

## Game Boy® Advance Wireless Adapter

### ⚠ WARNING

PLEASE CAREFULLY READ THE HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS BOOKLET INCLUDED WITH THE GAME BOY ADVANCE OR GAME PAKS BEFORE USING THIS ACCESSORY. THIS BOOKLET CONTAINS IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION.

The Game Boy Advance Wireless Adapter allows up to five people to play wireless compatible multiplayer games without the use of cables. This wireless adapter will only work with Game Boy Advance and Game Boy Advance SP portable video game systems and Game Boy Advance Game Paks that have been designed to use the wireless adapter. This adapter will also work with the Nintendo GameCube™ Game Boy Player. This adapter will not work with the original Game Boy, Game Boy® pocket, or Game Boy® Color. (See illustration 1 for an example of five person game play with multiple systems.)



This adapter only works with Game Boy Advance Game Paks that feature wireless adapter compatibility. Look for this icon on Game Paks that include the wireless adapter feature.

**IMPORTANT:** Be sure to check the game packaging and instruction booklet to see if you need more than one copy of the Game Pak to play multiplayer games and to see how many players can play simultaneously. Multiplayer features and setup requirements vary from game to game. Please read the Game Pak instruction booklet for features and specific setup information.

### Installing the Game Boy Advance Wireless Adapter

Make sure the power on the Game Boy Advance is OFF. Firmly insert the wireless adapter into the top of the Game Boy Advance until you can hear it click into place (see illustration 2). Make sure both sides of the adapter hook into place in the accessory slots.

To remove the wireless adapter, make sure the power on the Game Boy Advance is OFF. Press the lock release buttons towards the middle of the adapter and pull it straight out of the Game Boy Advance (see illustration 3).

### Using the Game Boy Advance Wireless Adapter

There are two ways to play multiplayer games with the wireless adapter depending on how the game was designed. Some Game Paks will include both types of games in one Game Pak.

**Single Game Pak**  
Player 1 has a Game Boy Advance Game Pak in their Game Boy Advance. Players 2, 3 and/or 4 download the game information into their Game Boy Advance systems for multiplayer games. This method needs only one Game Boy Advance Game Pak.

**Multiple Game Paks**  
All players have the same Game Boy Advance Game Pak in each Game Boy Advance system. This method requires a Game Boy Advance Game Pak for each player.

For best results, follow these guidelines:

- Do not hold, carry or shake the Game Boy Advance by the wireless adapter.
- Remove the wireless adapter when not in use.
- Use the wireless adapter within 10 feet (3 meters) of each other. The effective range may vary depending on outside interference from radio frequency sources.
- Avoid using the wireless adapter around devices that may cause radio frequency interference such as cordless phones, microwave devices or wireless LANs (local area networks). The adapter can affect or be affected by these devices.
- Do not use the wireless adapter when using the Nintendo GameCube Wavebird wireless controller nearby, because they can interfere with each other.
- The wireless adapters should face each other and not be blocked by walls, furniture or other large objects.

## L'adaptateur sans fil Game Boy® Advance

### ⚠ AVERTISSEMENT

LIS ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ COMPRIS AVEC L'APPAREIL GAME BOY ADVANCE OU LES LOGICIELS AVANT D'UTILISER CET ACCESSOIRE. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.

L'adaptateur sans fil Game Boy Advance permet à jusqu'à cinq personnes de jouer des jeux compatibles en mode multi, sans utiliser de câbles. Cet adaptateur sans fil ne fonctionne qu'avec les appareils de jeu vidéo portables Game Boy Advance et le Game Boy Advance SP et les logiciels pour Game Boy Advance conçus pour leur utilisation avec l'adaptateur sans fil. Cet adaptateur fonctionnera aussi avec le Game Boy Player du Nintendo GameCube™. Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'appareil original Game Boy, le Game Boy® pocket, ni le Game Boy® Color. (Voir un exemple de raccord de cinq appareils pour jouer en mode multi à l'illustration 1.)



Cet adaptateur ne fonctionne qu'avec les logiciels pour Game Boy Advance qui sont compatibles avec l'adaptateur sans fil. Recherchez cette icône sur l'emballage des logiciels présentant cette caractéristique.

**IMPORTANT :** Assurez-vous de bien lire l'emballage et le mode d'emploi pour savoir si vous avez besoin de plus d'un exemplaire du logiciel pour jouer dans le mode multi et pour voir combien de joueurs peuvent jouer simultanément. Les caractéristiques en mode multi et les exigences de réglage varient d'un jeu à l'autre. Veuillez lire le mode d'emploi du logiciel pour en connaître les renseignements sur les caractéristiques et les réglages spécifiques.

### Installation d'un adaptateur sans fil Game Boy Advance

Assurez-vous que l'appareil Game Boy Advance est éteint (OFF). Insérez fermement l'adaptateur sans fil dans le dessus de l'appareil Game Boy Advance jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic (voir l'illustration 2). Assurez-vous que les deux extrémités de l'adaptateur sont bien insérées dans les fentes pour accessoire.

Pour retirer un adaptateur sans fil, assurez-vous que l'appareil Game Boy Advance est éteint (OFF). Pressez les boutons de déverrouillage vers le centre de l'adaptateur et tirez-le droit hors du Game Boy Advance (voir l'illustration 3).

### Utilisation de l'adaptateur Game Boy Advance

Il y a deux façons de jouer en mode multi en utilisant l'adaptateur sans fil, tout dépendant de la conception du jeu. Certains logiciels comprennent les deux types.

**Un logiciel, plusieurs joueurs**

Le joueur 1 a inséré un logiciel pour Game Boy Advance dans son appareil. Les joueurs 2, 3, 4 et 5 téléchargeant l'information dans leur appareil Game Boy Advance pour jouer à plusieurs. Cette méthode ne requiert qu'un logiciel de jeu pour Game Boy Advance.

**Plusieurs logiciels**

Tous les joueurs ont le même logiciel de jeu pour Game Boy Advance inséré dans leur appareil. Cette méthode requiert un logiciel pour Game Boy Advance par joueur.

Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Ne pas tenir, transporter, ni secouer le Game Boy Advance par l'adaptateur sans fil.
- Retirez l'adaptateur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez les adaptateurs sans fil à moins de 10 pieds (3 m) l'un de l'autre. La portée efficace peut varier selon l'interférence provenant d'autres sources d'interférence radio.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur sans fil autour de mécanismes qui peuvent causer une interférence avec les fréquences radio tels que les téléphones sans fil, les appareils à micro-ondes ou les mécanismes LAN (local area networks) sans fil. L'adaptateur peut affecter ou être affecté par ces mécanismes.
- N'utilisez pas l'adaptateur sans fil quand vous utilisez le contrôle manuel sans fil pour Nintendo GameCube Wavebird™, car l'un peut causer de l'interférence avec l'autre.
- Les adaptateurs sans fil doivent se faire face, sans être séparés par un mur, un meuble ou autre gros objet.

## Adaptador Inalámbrico para el Game Boy® Advance

### ⚠ AVISO

LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD INCLUIDO CON EL GAME BOY ADVANCE O JUEGOS ANTES DE USAR ESTE ACCESORIO. ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD IMPORTANTE.

El Adaptador Inalámbrico para el Game Boy Advance permite a hasta cinco personas jugar videojuegos especialmente preparados para varios jugadores sin utilizar cables. Este adaptador inalámbrico funcionará solamente con los sistemas portátiles Game Boy Advance y Game Boy Advance SP y video juegos para Game Boy Advance que hayan sido diseñados para utilizar el adaptador inalámbrico. Este adaptador también funcionará con el Game Boy Player del Nintendo GameCube™. Este adaptador no funcionará con el Game Boy original, Game Boy® pocket, o Game Boy® Color. (Mire la Ilustración 1 por un ejemplo de un juego entre cinco personas con varios sistemas.)



Este adaptador solo funciona con video juegos para Game Boy Advance que incluyan compatibilidad con el adaptador inalámbrico. Busque este símbolo en cartuchos de juegos que incluyan el uso del adaptador inalámbrico.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de chequear la envoltura y manual instructivo para saber si necesitará más de una copia del mismo cartucho de juego para disfrutar la acción entre varios jugadores y para saber cuantos jugadores pueden jugar al mismo tiempo. Las opciones para varios jugadores y los requerimientos para la conexión cambian de juego a juego. Por favor lea el manual instructivo del cartucho de juego para encontrar la información específica para la conexión y características del juego.

### Instalación del Adaptador Inalámbrico de Game Boy Advance

Asegúrese de que el interruptor para prender el Game Boy Advance se encuentre en la posición APAGADO(OFF). Inserte firmemente el adaptador inalámbrico en la parte superior del Game Boy Advance hasta que pueda escuchar un chasquido al hacer conexión (vea la Ilustración 2). Asegúrese de que los dos lados del adaptador se enganchen asegurándose en las ranuras para accesorios.

Para remover el adaptador inalámbrico, asegúrese de que el interruptor para prender el Game Boy Advance se encuentre en la posición APAGADO(OFF). Presione los botones para soltar el seguro hacia el centro del adaptador y tire directamente hacia afuera del Game Boy Advance (Vea la Ilustración 3).

### Modo de empleo del Adaptador Inalámbrico de Game Boy Advance

Dependiendo de como el juego haya sido diseñado, hay dos maneras de jugar juegos para varios jugadores con el adaptador inalámbrico. Unos video juegos incluirán los dos tipos de juegos en un cartucho de juego.

**Un solo Cartucho de Juego**

El jugador número 1 tiene un cartucho de juego de Game Boy Advance dentro de su Game Boy Advance. Los jugadores número 2, 3, 4 y/o 5 telecargan la información del juego en sus sistemas Game Boy Advance para disfrutar juegos entre varios jugadores. Este método requiere solamente un cartucho de juego de Game Boy Advance.

**Varios Cartuchos de Juego**

Todos los jugadores tienen el mismo cartucho de juego insertado en cada sistema Game Boy Advance. Este método requiere un cartucho de juego de Game Boy Advance por cada jugador.

Para mejor resultado siga esta guía:

- No tome, sostenga, o sacuda el Game Boy Advance por el adaptador inalámbrico.
- Remueva el adaptador inalámbrico cuando no se encuentre en uso.
- Use los adaptadores inalámbricos en un radio de 10 pies (3 metros) del uno al otro. El alcance eficaz puede variar dependiendo de interferencias externas provenientes de otras fuentes que emitan señales de radio frecuencia.
- Evite el uso del adaptador inalámbrico al rededor de artefactos que pueden causar interferencia de radio frecuencia, como son teléfonos inalámbricos, dispositivos de microondas, o Redes Locales (LANs --Local Area Networks) inalámbricas. El adaptador podría afectar o ser afectado por estos artefactos.
- No use el adaptador inalámbrico cuando se esté utilizando cerca el control inalámbrico Wavebird™ para el Nintendo GameCube, debido a que pueden causar interferencia el uno al otro.
- Los adaptadores inalámbricos deben estar orientados uno frente a frente y sin ser bloqueados por paredes, muebles u otros objetos grandes.

#### Lock Release Buttons


Press inwards to release the adapter.

Pressez les boutons de déverrouillage

Poussez-les vers l'intérieur pour relâcher l'adaptateur.

Botones para soltar el seguro

Presione hacia adentro para desconectar el adaptador.

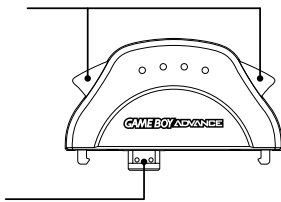

#### External Extension Connector Plug

Connects to the External Extension Connector on the top of the Game Boy Advance.

Prise du connecteur EXT externe

Branchez le connecteur EXT externe sur le dessus du Game Boy Advance.

Enchufe de External Extension

Se conecta en la entrada External Extension en la parte superior del Game Boy Advance.

