

1 Informations importantes

2 Présentation du jeu

3 Fonctions en ligne

## Paramètres

4 Manettes / Accessoires

5 Décalage audio

6 Contrôle parental

## Commencer à jouer

7 Menu principal

8 Ajouter un Mii

9 Ajouter des chansons à la liste

10 Loge

11 Icônes du jeu

12 Sauvegarder

## Accéder aux fonctions du karaoké

13 Acheter des tickets

## Informations sur le produit

14 Informations légales

15 Informations de contact

Merci d'avoir choisi Wii Karaoke U™  
by JOYSOUND™ pour Wii U™.

Ce logiciel est destiné à être utilisé uniquement  
avec la version européenne ou australienne de la  
console Wii U.

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez attentivement ce  
mode d'emploi. Si ce logiciel est destiné à être  
utilisé par de jeunes enfants, un adulte doit leur  
expliquer en détail le contenu de ce mode  
d'emploi.

Lisez également le contenu de l'application  
Informations sur la santé et la sécurité ,  
accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des  
informations importantes qui vous permettront de  
profiter au mieux de vos logiciels.

### Choix de la langue

Cinq langues sont disponibles pour ce logiciel :  
anglais, français, italien, allemand et espagnol.

Si votre console est réglée sur l'une de ces  
langues, la même langue sera utilisée dans le  
logiciel. Vous pouvez changer la langue de la  
console dans les paramètres de la console .  
Sinon, la langue utilisée dans le logiciel peut  
être changée après avoir démarré le logiciel.

### Classification par âge

Pour des informations relatives à la classification par âge des logiciels, visitez le site correspondant à la classification en vigueur dans votre région.

PEGI (Europe) :

[www.pegi.info](http://www.pegi.info)

USK (Allemagne) :

[www.usk.de](http://www.usk.de)

Classification Operations Branch (Australie) :

[www.classification.gov.au](http://www.classification.gov.au)

OFLC (Nouvelle-Zélande) :

[www.censorship.govt.nz](http://www.censorship.govt.nz)



Révélez la star qui sommeille en vous ! Chantez en solo ou avec vos amis, amusez-vous avec divers effets sonores, recevez des scores ou participez à des Concours de chant avec ce jeu de karaoké on ne peut plus complet. Faites fureur sur différentes scènes avec votre propre Mii™, organisez vos chansons préférées et profitez au maximum de bien d'autres fonctions exclusives Wii U ! Vous pouvez consulter notre collection de chansons même si vous ne disposez pas de ticket, afin de vous faire une idée de ce qui est proposé. Achetez des tickets pour chanter sans modération et choisir des chansons parmi une incroyable sélection disponible en ligne.

- Veuillez jouer à un volume et à une heure de la journée raisonnables afin de ne pas déranger votre voisinage ni d'autres personnes se trouvant à proximité.

**Veillez tenir compte des informations suivantes :**  
**Pour chanter avec ce logiciel, il est nécessaire de vous connecter à Internet et d'acheter un ticket. Vous devez également rester connecté pendant que vous jouez.** → 13

- Vous pouvez restreindre l'achat de tickets via la fonction de contrôle parental. → 6

Connectez la console à Internet pour utiliser les fonctions suivantes :

Chansons de karaoké en streaming.

Acheter des tickets.  13

Participer à l'Académie en ligne.

Consulter le classement des nouvelles chansons et des chansons populaires.

Publier sur Miiverse™  et consultez les messages des autres utilisateurs.

- ◆ Pour connecter votre console à Internet, consultez le guide de démarrage rapide Wii U et la section Internet des paramètres de la console .
- ◆ Veuillez vous assurer d'utiliser votre propre Mii lorsque vous participez à l'Académie en ligne. Si vous utilisez un Mii invité, votre participation ne sera pas comprise dans le classement.  8
- ◆ Si vous participez à l'Académie en ligne, sachez que le surnom de votre Mii sera visible pour les autres utilisateurs.
- ◆ Consultez la section Miiverse du mode d'emploi électronique Wii U si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur Miiverse. Pour afficher le mode d'emploi électronique Wii U, appuyez sur  sur la manette une fois dans le menu Wii U, puis choisissez MODE D'EMPLOI  depuis le menu HOME.
- ◆ Avec ce logiciel, il est possible de joindre des captures d'écran à vos messages sur Miiverse. Il se peut que votre Mii ainsi que les Mii de vos amis et de votre famille apparaissent sur des captures d'écran.
- ◆ D'autres utilisateurs de Wii Karaoke U by JOYSOUND pourront voir le contenu de vos messages.
- ◆ Lorsqu'il n'y a aucune chanson dans la liste, les messages des autres utilisateurs s'afficheront sur l'écran de votre téléviseur.

## Manettes



Pour utiliser ce logiciel, touchez l'écran tactile du Wii U GamePad et faites-y glisser votre stylet ou votre doigt. Lorsque vous chantez, vous pouvez également utiliser le Wii U GamePad pour accéder aux diverses fonctions du jeu.



- Utilisez le microphone du GamePad pour chanter.
- Appuyez sur  $\ominus$  pour afficher sur l'écran du GamePad ce qui apparaît à l'écran de votre téléviseur.
- Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un Wii U GamePad avec ce logiciel.


Les manettes et accessoires ci-dessous peuvent être utilisés avec ce logiciel après avoir été synchronisés avec la console.

1 2



Pour chanter, utilisez un microphone USB (vendu séparément), tel que le microphone Wii U.

- Vous pouvez connecter jusqu'à deux microphones USB.
- Pour connecter et utiliser les microphones USB, veuillez consulter le mode d'emploi à ce sujet.
- Ce logiciel est compatible avec les microphones USB (tel que le microphone Wii U [WUP-021]). Si vous n'avez pas de microphone USB, vous pouvez utiliser le microphone du GamePad pour chanter.

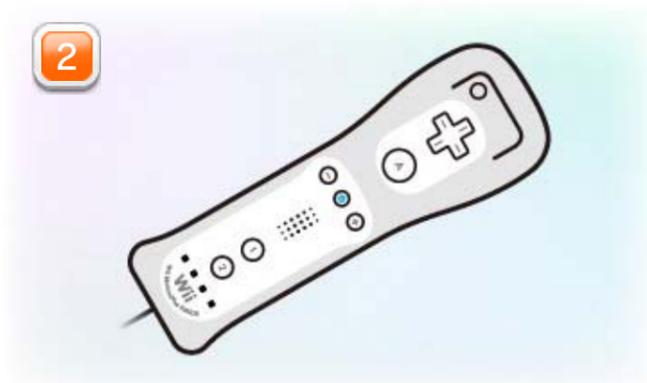

En utilisant plusieurs télécommandes Wii vendues séparément (vous pouvez également utiliser une télécommande Wii Plus à la place d'une télécommande Wii), d'autres joueurs peuvent se joindre à vous et vous accompagner avec divers effets sonores !

Appuyez sur **A** ou **B** pour produire un son, et sur **1** ou **2** pour changer de type de son.

- Vous devez synchroniser vos télécommandes Wii avec votre console Wii U pour pouvoir les utiliser.
- Ce logiciel vous permet d'utiliser jusqu'à quatre télécommandes Wii.
- Pour que d'autres joueurs puissent jouer avec des effets sonores, chaque utilisateur doit disposer d'une manette.

## Synchroniser une manette

Synchroniser avant de jouer :

Pour synchroniser une manette avec la console, ouvrez le menu HOME, sélectionnez **PARAMÈTRES DES MANETTES** ⇒ **SYNCHRONISER**, puis suivez les instructions à l'écran.



Synchroniser en cours de jeu :

Appuyez en même temps sur le bouton SYNC de votre console Wii U et sur celui de votre télécommande Wii pour les synchroniser lorsque le logiciel est en cours de fonctionnement.


Veillez tenir compte des informations suivantes :  
Le son provenant de votre console Wii U vous parviendra après avoir été transféré au téléviseur. Ce processus peut causer un léger décalage audio. Cela ne signifie pas que votre console Wii U, votre logiciel ou votre téléviseur fonctionne mal.

### Éviter le décalage audio

Si votre téléviseur dispose d'un « Mode jeu » ou d'un autre mode permettant de réduire le décalage audio, essayez de régler le problème en l'activant. Veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus d'informations.  
Des haut-parleurs, disponibles sur le marché, ou d'autres appareils AV peuvent vous permettre de corriger le décalage audio.

### Connecter des haut-parleurs (Exemple)

Lorsque votre console Wii U et votre téléviseur sont connectés via le port HDMI™ :

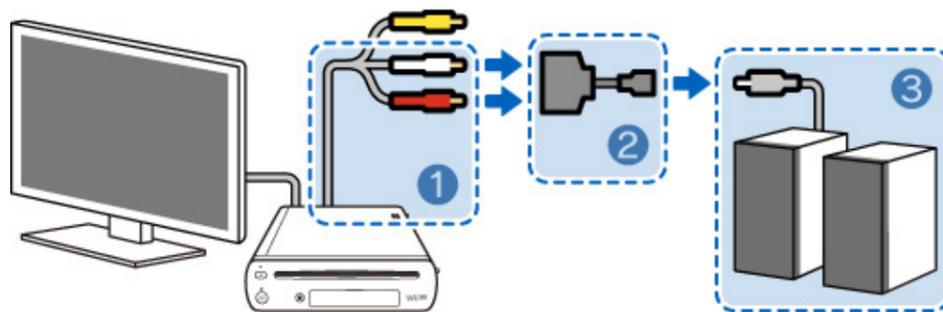

#### ① Un câble AV Wii (vendu séparément)

- Si vous possédez une Wii, vous pouvez utiliser son câble.

#### ② Un adaptateur disponible sur le marché

- Seulement nécessaire si ① et ③ ne peuvent pas être directement connectés l'un à l'autre.

#### ③ Un système de haut-parleurs disponible sur le marché

▼ Si votre console Wii U et votre téléviseur sont connectés avec un câble AV Wii\* via la sortie AV MULTI OUT, connectez l'appareil audio aux ports audio (rouge et blanc) uniquement. La prise vidéo (la prise jaune du câble AV Wii) doit rester connectée à votre téléviseur.

\* Vous pouvez utiliser un câble RVB Wii ou un câble composante AV Wii à la place d'un câble AV Wii. Si votre console Wii U est connectée au téléviseur via un câble RVB Wii, vous ne pourrez pas connecter de haut-parleurs externes.

▼ Si votre console Wii U et votre téléviseur sont connectés via un câble HDMI, utilisez la sortie AV MULTI OUT en même temps (veuillez vous référer à l'exemple ci-dessus) et connectez l'appareil audio uniquement aux prises audio (rouge et blanche).

Il n'est pas nécessaire de connecter la prise vidéo au port analogue de votre téléviseur.

Pour une connexion optimale, basculez en mode haut-parleurs externes\* dans les paramètres du logiciel. Pour ce faire, accédez au menu principal de Wii Karaoke U by JOYSOUND, sélectionnez AUTRES MODES , touchez OPTIONS, puis MODE DE SORTIE AUDIO. Ensuite, activez le mode haut-parleurs externes.

\* Une fois que vous basculez en mode haut-parleurs externes, votre téléviseur n'émettra plus de son. Pour que le son de votre téléviseur fonctionne à nouveau, réinitialisez les paramètres.


\* Les changements effectués dans les paramètres de Wii Karaoke U by JOYSOUND en activant le mode haut-parleurs externes s'appliquent uniquement à ce logiciel. Pour les logiciels dont le mode haut-parleurs externes n'est pas activé, la sortie audio s'effectuera par le téléviseur connecté à la console via le port HDMI.

• Lorsque vous modifiez les paramètres, veuillez lire attentivement les informations qui s'affichent à l'écran.

La fonction de contrôle parental , accessible depuis le menu Wii U, permet aux parents et tuteurs de restreindre l'accès à certaines fonctions de la console.

L'accès aux fonctions ci-dessous peut être restreint :

Nom	Description
Interactions en ligne dans les jeux	Restreint l'utilisation des fonctions en ligne du karaoké lors de la période de validité du ticket. 
Services d'achat Wii U	Restreint l'achat de tickets. 
Miiverse	Restreint la publication et/ou la consultation de messages sur Miiverse, dans le but de protéger les enfants de conversations inappropriées ou de tout contenu offensant. 

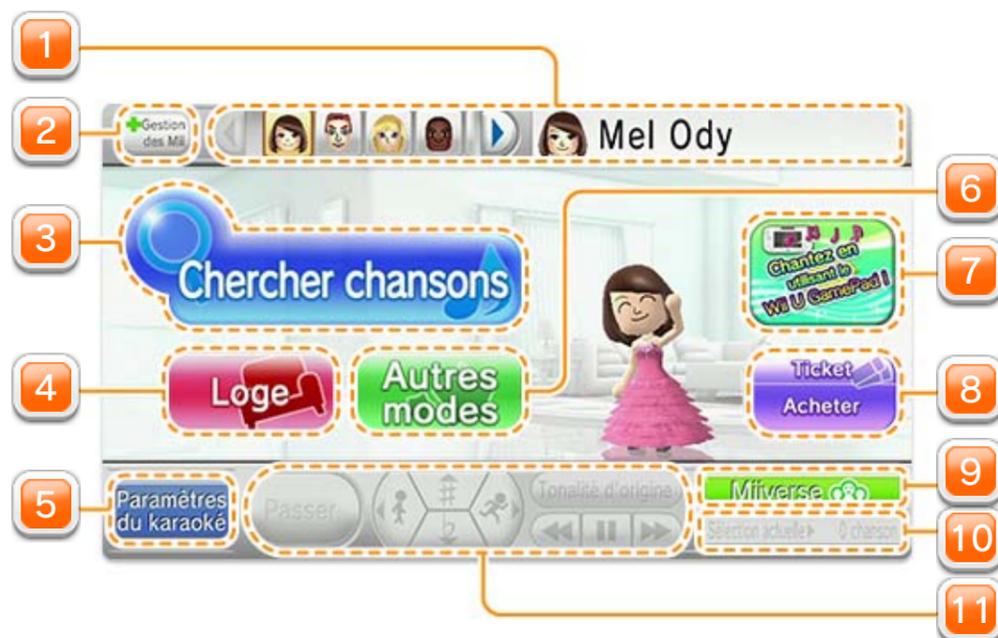

1

Choisissez votre Mii avant de sélectionner vos chansons et vos artistes favoris. Le surnom et le visage du Mii sélectionné sont affichés à droite de l'écran.

2

Ajoutez des Mii → 8 pour d'autres joueurs.

3

Cherchez des chansons. Une fois que vous avez fait votre choix, sélectionnez OK ! → 9 pour ajouter des chansons à la liste, puis commencez à chanter !

4

Chantez des chansons sauvegardées dans vos favoris, changez la tenue de votre Mii et bien plus encore ! → 10

5


 Paramètres du karaoké

Réglez les paramètres du microphone et le volume de la chanson, activez ou désactivez le Guide vocal et ajustez d'autres paramètres.

- Activez le microphone du GamePad avant de l'utiliser pour chanter.

6


 Autres modes

Profitez de votre expérience karaoké au maximum ! Pour accéder aux fonctions suivantes, sélectionnez OPTIONS dans Autres modes.

Chargement des chansons	Si votre chanson se coupe de temps à autre, sélectionnez CHANTER APRÈS LE CHARGEMENT.
Décalage audio	Cette option compense le décalage audio  , de manière à ce que les scores obtenus soient plus précis.  ◆ Cette option ne corrige pas le décalage audio.
Environnement sonore	Mesurez le décalage de la sortie audio dans votre environnement.
Mode de sortie audio	Si vous utilisez des haut-parleurs, disponibles sur le marché, ou d'autres appareils AV pour éviter le décalage audio, vous devez activer le mode haut-parleurs externes. 

7



Consultez les détails sur les promotions ainsi que les explications sur les caractéristiques du logiciel. Les notifications apparaîtront dans l'ordre.

8



Vous pouvez acheter des tickets du Nintendo eShop (si vous êtes connecté à Internet). Une fois que vous avez acheté un ticket , vous pouvez chanter autant que vous le souhaitez lors de la période de validité du ticket.

9



Publiez des messages saisis au clavier ou écrits à la main, joignez des captures d'écran du jeu et publiez-les sur Miiverse (si vous êtes connecté à Internet).

- [Le contenu des messages sera partagé avec les utilisateurs de Miiverse se trouvant en Europe.](#)

10



Organisez vos chansons dans Sélection actuelle. Changez l'ordre des chansons ou effacez des chansons de la liste.

11



Mettez un terme à la chanson actuelle, changez la tonalité et le tempo de la chanson, et bien d'autres choses.

Ajoutez un Mii dans le salon pour pouvoir ajouter des chansons à la liste pour ce Mii  9 et éditer ses préférences dans la Loge  10, entre autres. Ajoutez un Mii en le faisant glisser jusqu'au salon.



1



Faites votre choix parmi les Mii sauvegardés dans

l'éditeur Mii. Si vous n'avez pas encore créé d'autres Mii, vous pouvez jouer en utilisant un Mii invité.

- L'historique, les scores et les chansons favorites du Mii invité, entre autres, seront sauvegardés provisoirement. Ces informations seront effacées lorsque vous quitterez le logiciel.

2


Confirmer la sélection

Touchez pour confirmer la sélection des membres du salon.

L'écran d'informations de la chanson s'affiche lorsque vous en sélectionnez une.



1

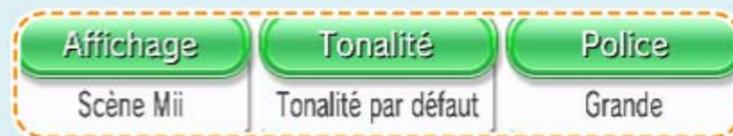

Changez les paramètres de chaque chanson de la sélection actuelle. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez choisir l'un des affichages proposés pour qu'il apparaisse sur l'écran de votre téléviseur lorsque vous chanterez.

Il est nécessaire de suivre quelques étapes avant de pouvoir utiliser certains paramètres d'affichage.

Diaporama	<p>Insérez une carte SD avec un dossier contenant des images.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Les images au format JPEG sont compatibles. Taille recommandée : 1280 x 720 pixels (largeur x hauteur).</li> <li>◆ Il se peut que les images dont la taille est trop grande n'apparaissent pas.</li> </ul>
Scène personnalisée	<p>Créez et sauvegardez des scènes avec l'option Modifier la scène dans Autres modes.</p>

2

Ajouter aux favoris

Touchez pour ajouter des chansons et des artistes à la Loge  10 , où vous pourrez les ajouter à la liste de chansons.

3



Confirmez votre sélection et ajoutez la chanson sélectionnée à la liste. Une chanson démarre lorsqu'elle se trouve en tête de liste.

- Les chansons seront ajoutées à la liste pour le Mii sélectionné.

Gérez les préférences de chaque Mii de façon individuelle. Assurez-vous de sélectionner le bon Mii pour effectuer des modifications.



1



Faites votre choix parmi vos chansons favorites sauvegardées

(Chansons favorites) ou consultez toutes les chansons de vos artistes sauvegardés (Artistes favoris). Touchez une chanson pour vous rendre à l'écran d'informations de la chanson  ou sélectionnez un artiste pour ajouter une chanson de cet artiste à la liste.

- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 200 chansons dans Chansons favorites, et jusqu'à 100 artistes dans Artistes favoris.

2



Sélectionnez une chanson placée au préalable dans la liste de chansons et ajoutez-la à la sélection actuelle de chansons.

- Jusqu'à 100 chansons seront sauvegardées dans Historique.

3



Choisissez un nouveau costume et une couleur pour que votre Mii arbore un nouveau look lors de la prochaine chanson.

- Afin de pouvoir voir votre Mii sur l'écran de votre téléviseur, vous devez sélectionner l'une des options comportant des Mii dans les paramètres d'affichage lorsque vous ajoutez des chansons à la liste.

4





Modifiez la sensibilité, le volume et l'écho du microphone. Ces changements s'appliqueront aux chansons chantées par le Mii sélectionné.

5



Consultez l'historique de vos participations aux Académies. (Accédez aux Académies dans Autres modes depuis le menu principal avant d'ajouter des chansons à la liste.) Vous pouvez consulter toutes vos distinctions en sélectionnant DISTINCTIONS.

Les icônes suivantes apparaîtront sur divers écrans.

	Revenez à l'écran précédent.
	Revenez au menu principal. 
	Ajoutez et organisez vos Mii.
	Modifiez les paramètres du karaoké, publiez sur Miiverse, consultez les commandes et modifiez la sélection actuelle de chansons.

- Les icônes Gestion des Mii et Menu karaoké s'afficheront respectivement en haut à droite et en bas à droite de l'écran du GamePad. Touchez une fois l'une de ces icônes pour ouvrir le menu, et touchez-la une nouvelle fois pour le fermer.

Les données de chaque Mii seront sauvegardées automatiquement. Sauvegardez les chansons et les divers paramètres du jeu en confirmant les paramètres.

- ◆ Les paramètres suivants seront réinitialisés une fois que vous quittez le logiciel. Veuillez modifier de nouveau ces paramètres quand vous lancez le jeu.

Certaines options dans les Paramètres du karaoké (Guide mélodique, Guide vocal, Couper le final, Micro du Wii U GamePad).

Les paramètres d'affichage, la police et l'activation des Académies.

Connectez-vous à Internet pour acheter des tickets, qui vous permettent d'accéder à une vaste sélection de chansons ! Chantez et profitez-en au maximum tant que votre ticket est valide !

- Sur l'écran d'achat des tickets, consultez les types de tickets ainsi que leur coût.
- Si un utilisateur achète un ticket, les autres utilisateurs de la même console Wii U ne pourront pas acheter d'autres tickets lors de la période de validité du ticket déjà acheté.

**Veillez tenir compte de l'information suivante :**

**La période de validité commence dès l'achat du ticket.**

### ● Procédure

Sélectionnez  dans le menu HOME pour accéder au Nintendo eShop. Pour plus de détails, consultez la page Acheter du contenu additionnel et des licences, dans le mode d'emploi électronique du Nintendo eShop.

- ◆ Vous pouvez également acheter des tickets à partir du menu principal en sélectionnant l'icône Ticket de couleur violette.
- ◆ Sélectionnez MODE D'EMPLOI dans le menu du Nintendo eShop pour ouvrir son mode d'emploi électronique.

**IMPORTANT** : Ce logiciel et les chansons qu'il contient (formant le « service karaoké ») appartiennent à Nintendo® ou aux concédants de Nintendo et sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et par d'autres lois sur la propriété intellectuelle (y compris les lois relatives aux marques déposées) partout dans le monde. Toutes les chansons ont été réenregistrées avec l'autorisation du compositeur et de l'auteur des paroles. Toute mention faisant référence aux artistes originaux est uniquement de nature descriptive et informative, et ne constitue en aucun cas une forme d'approbation ou de soutien de la part de l'artiste original envers le réenregistrement, Wii Karaoke U by JOYSOUND ou Nintendo.

Si vous achetez un ticket, Nintendo vous permettra d'accéder au service karaoké pendant une durée déterminée lors de laquelle vous serez autorisé à utiliser le service karaoké conformément à ce mode d'emploi, à des fins personnelles et non commerciales, et uniquement dans l'EEE et en Suisse. Après expiration du ticket, vous ne pourrez plus accéder au service karaoké, à moins que vous n'achetiez un autre ticket.

Le service karaoké comprend des systèmes de protection technologiques destinés à éviter l'utilisation non autorisée et/ou la copie du service karaoké. Il est strictement interdit de supprimer, modifier ou contourner ces systèmes.

Vous n'êtes pas autorisé à louer ni à distribuer le service karaoké. Toute sous-location, publication, copie, modification, adaptation, traduction, rétro-ingénierie, décompilation ou démontage du service karaoké, ainsi que toute utilisation du service karaoké en dehors de ce qui est établi par ce mode d'emploi et/ou par les lois en vigueur n'est pas autorisé.

En accédant au service karaoké, vous acceptez de respecter les termes de ce mode d'emploi ainsi que les lois en vigueur, et vous vous assurez que tous les utilisateurs du service karaoké via votre ticket les respectent également. Tout manquement à ce mode d'emploi et/ou aux lois en vigueur découlant de l'utilisation du service karaoké via votre ticket pourrait vous amener, vous ainsi que les autres utilisateurs du service karaoké, à assurer votre responsabilité pénale et/ou civile. L'utilisation du service karaoké est soumise au Contrat Nintendo Network™ et à la Politique de Confidentialité Nintendo Network.

Il vous faudra peut-être mettre à jour votre console pour pouvoir jouer au service karaoké. Nintendo vous recommande d'utiliser une connexion à large bande rapide pour une utilisation optimale du service karaoké. Si vous avez des problèmes pour vous connecter, veuillez vous référer à la section 7, « Chargement des chansons », de ce mode d'emploi.

À utiliser uniquement avec la version européenne ou australienne de la console Wii U.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.

Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.

JOYSOUND est une marque de XING INC.

Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l'IJG (Independent JPEG Group).

## Assistance

Pour plus d'informations sur ce logiciel, visitez le site Nintendo :

[www.nintendo.com](http://www.nintendo.com)

Pour obtenir de l'aide technique, consultez le mode d'emploi de votre console Wii U ou visitez le site :

[support.nintendo.com](http://support.nintendo.com)