


**⚠ WARNUNG**

BITTE LIES VOR INBETRIEBNAHME DIESES ZUBEHÖRS UNBEDINGT DIE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE, DIE DEM GAME BOY ADVANCE SOWIE DEM SPIELMODUL BEIGELEGT SIND, SEHR SORGFÄLTIG DURCH. DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.

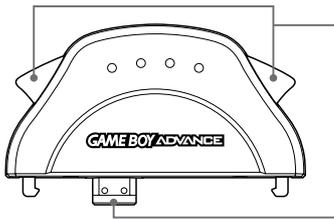


**Entriegelungshebel**  
Drücke die Entriegelungshebel aufeinander zu, um den Adapter entfernen zu können.

**Anschlussstecker**  
Zum Einstecken in die obere Anschlussbuchse (EXT. bzw. EXT. 1 beim Game Boy Advance SP) des Game Boy Advance-Systems.

Modell-Nr.: AGB-015

Der Drahtlose Game Boy Advance-Adapter ermöglicht es bis zu fünf Spielern, den Mehrspieler-Modus von Spielen kabellos zu nutzen, sofern dieser unterstützt wird. Der Drahtlose Adapter funktioniert nur mit den portablen Systemen Game Boy Advance™ (AGB-001) und Game Boy Advance SP™ (AGS-001). Darüber hinaus können nur Game Boy Advance-Spielmodule verwendet werden, die für den Gebrauch mit dem Drahtlosen Adapter ausgelegt sind. Dieser Adapter kann ebenfalls mit dem NINTENDO GAMECUBE™ Game Boy Player™ (DOL-017) verwendet werden, jedoch nicht mit dem Original Game Boy™, dem Game Boy™ pocket oder dem Game Boy™ Color. (Siehe Abbildung 1, Beispiel eines Fünf-Personen-Spiels mit mehreren Systemen.)

Abbildung 1

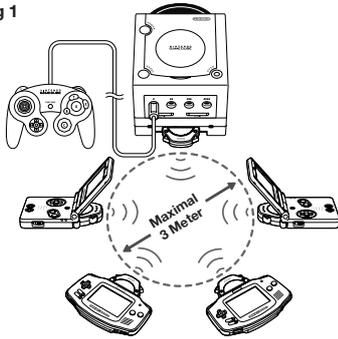

Dieser Adapter kann nur mit Game Boy Advance-Spielmodulen verwendet werden, die den Drahtlosen Adapter unterstützen. Spielmodule mit diesem Zeichen unterstützen den Drahtlosen Adapter.

**WICHTIG:** Bitte lies die jeweilige Spielverpackung sowie die Spielanleitung, um zu erfahren, ob mehrere Spielmodule für den Mehrspieler-Modus erforderlich sind und wie viele Spieler gleichzeitig miteinander spielen können. Der Funktionsumfang und das erforderliche Verfahren zur Nutzung des Mehrspieler-Modus hängen vom jeweiligen Spieltitel ab. Lies bitte die entsprechende Spielanleitung, um detaillierte Informationen darüber zu erhalten.


**⚠ WARNUNG**

Der Drahtlose Adapter sendet Funkwellen aus, die das einwandfreie Funktionieren benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen können, insbesondere Herzschrittmacher. **ACHT BEI DER VERWENDUNG DES DRAHTLOSEN ADAPTERS DARAUF, DASS DER ABSTAND ZU EINEM HERZSCHRITTMACHER MINDESTENS 25 ZENTIMETER BETRÄGT.** Schalte den Game Boy Advance nicht mit eingestecktem Drahtlosen Adapter ein und verwende ihn nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich eine Person mit einem Herzschrittmacher in deiner Nähe aufhält. Verwende den Drahtlosen Adapter nicht in Krankenhäusern, Flughäfen, Flugzeugen oder an anderen Orten, an denen der Einsatz von Geräten mit Funkübertragung generell untersagt ist.

**Anschluss des Drahtlosen Game Boy Advance-Adapters**


Vergewissere dich, dass dein Game Boy Advance-System ausgeschaltet ist (OFF).  
Stecke den Anschlussstecker des Drahtlosen Adapters in die Anschlussbuchse (EXT. bzw. EXT. 1 beim Game Boy Advance SP) deines Game Boy Advance-Systems, bis du ein klickendes Geräusch hörst (siehe Abbildung 2). Vergewissere dich, dass beide Seiten des Adapters in die Befestigungsschlitze des Game Boy Advance-Systems eingehakt sind.

Abbildung 2

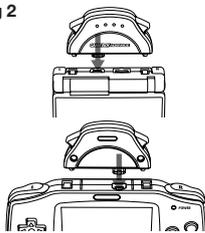

Um den Drahtlosen Adapter zu entfernen, vergewissere dich, dass dein Game Boy Advance-System ausgeschaltet ist (OFF). Drücke dann die Entriegelungshebel aufeinander zu und ziehe den Drahtlosen Adapter aus dem Game Boy Advance-System heraus (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3

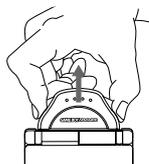

**Verwendung des Drahtlosen Game Boy Advance-Adapters**

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Verfahren zur Nutzung des Mehrspieler-Modus. Welches Verfahren zum Einsatz kommt, hängt davon ab, wie jeder Spieltitel ausgelegt ist. **Manche Spieltitel erlauben es, zwischen beiden Verfahren zu wählen.**

**Ein-Modul-Spiel**

Spieler 1 nimmt ein Game Boy Advance-Spielmodul in seinem Game Boy Advance-System in Betrieb und Spieler 2, 3 und/oder 4 können das Spiel für den Mehrspieler-Modus auf ihre Game Boy Advance-Systeme übertragen. Für dieses Verfahren wird nur ein Game Boy Advance-Spielmodul benötigt.

**Multi-Modul-Spiel**

Alle Spieler verfügen über das gleiche Spielmodul in ihrem jeweiligen Game Boy Advance-System. Für dieses Verfahren wird ein Game Boy Advance-Spielmodul pro Spieler benötigt.

**Beachte bitte folgende Hinweise, um einen einwandfreien Ablauf zu gewährleisten:**

- Halte oder trage das Game Boy Advance-System nicht am Drahtlosen Adapter, wenn dieser angeschlossen ist.
- Entferne den Drahtlosen Adapter, wenn er nicht verwendet wird.
- Verwende Drahtlose Adapter in einem Abstand von maximal 3 Metern zueinander. Die tatsächliche Reichweite kann durch Funkwellen anderer Geräte beeinträchtigt werden.
- Vermeide die Verwendung des Drahtlosen Adapters in der Nähe von Geräten, deren Funkfrequenzen stören könnten, wie beispielsweise schnurlose Telefone, Mikrowellenherde oder drahtlose Netzwerke (Wireless LANs). Der Adapter kann durch diese Geräte beeinträchtigt werden oder kann sie beeinträchtigen.
- Verwende den Drahtlosen Adapter nicht, wenn du den Drahtlosen Controller NINTENDO GAMECUBE WaveBird™ in der Nähe verwendest, da sie sich gegenseitig beeinträchtigen können.
- Die Drahtlosen Adapter sollten während des Betriebs einander zugewandt sein. Die Verbindung sollte nicht durch Mauern, Möbelstücke oder andere größere Objekte beeinträchtigt werden.

**Problemlösungen**

1. Mehrspieler-Modus funktioniert nicht:

- Vergewissere dich, dass das Spielmodul den Drahtlosen Adapter unterstützt.
- Vergewissere dich, dass alle Drahtlosen Adapter und alle Spielmodule korrekt in die Game Boy Advance-Systeme eingesteckt sind.
- Vergewissere dich, dass die benötigte Anzahl von Spielmodulen verwendet wird. Lies dazu die vorangegangenen Absätze zum Ein-Modul-Spiel und Multi-Modul-Spiel.
- Vergewissere dich, dass das Spiel mit der korrekten Anzahl von Spielern gespielt wird, für die das Spielmodul ausgelegt ist. Lies bitte die Spielanleitung, um die unterstützte Spieleranzahl zu erfahren.

2. Mehrspieler-Verbindung scheint unterbrochen oder bricht ab:

- Vergewissere dich, dass sich alle Drahtlosen Adapter in einem Abstand von maximal 3 Metern zueinander befinden.
- Vergewissere dich, dass alle Drahtlosen Adapter einander zugewandt sind und die Verbindung nicht durch Personen, Wände, Möbelstücke oder andere große Gegenstände beeinträchtigt wird.
- Vergewissere dich, dass sich keine anderen Geräte mit Funkübertragung in der Nähe befinden, die das einwandfreie Funktionieren des Drahtlosen Adapters beeinträchtigen könnten.