

Guia de Início Rápido da Nintendo 3DS

Este guia explica como configurar a sua consola, iniciar as aplicações e ligar à Internet.

Componentes abrangidos por este guia:



IMPORTANTE:

- Devido à importância das definições da consola, **deverá ser um adulto a configurá-las, caso esta se destine a ser utilizada por crianças;**
- Antes de utilizar a consola, leia a secção Informações sobre Saúde e Segurança no manual de instruções e siga as instruções com atenção.


Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

MKA-CTR-S-POR-C2

1 Carregar e ligar a consola

Carregar a consola

Ligue os acessórios, como mostram as figuras abaixo, e carregue a consola.

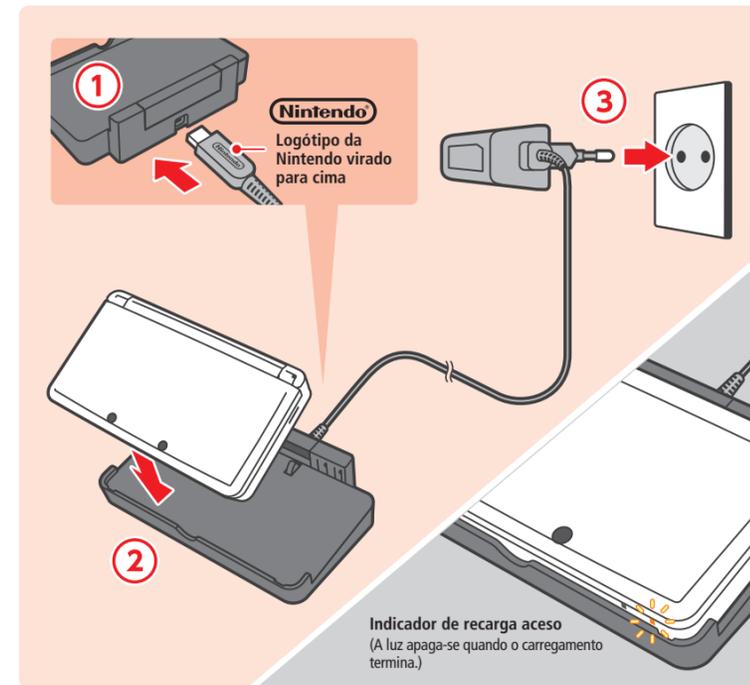


Ligar a consola



Prima o Botão POWER

O stylus é usado com o ecrã tátil.

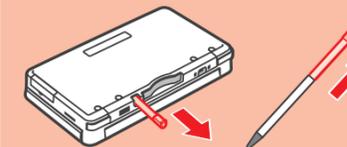

Retirar o stylus

2 Configurar a consola


É necessário configurar a consola depois de a ligar pela primeira vez.

1 Selecionar idioma



Toque no seu idioma e depois em OK.

2 Calibração 3D

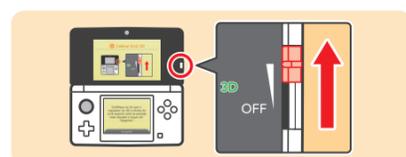


Mova o regulador de 3D para a posição superior e toque em SEGUINTE.



Olhe diretamente para o ecrã 3D

Coloque o ecrã a uma distância entre 25 e 35 cm dos seus olhos

Segure na consola como mostra a figura e toque em SEGUINTE.

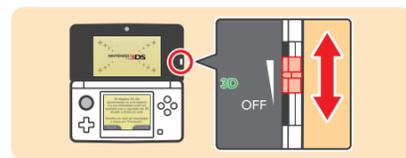

Toque em ATIVAR 3D e as imagens do ecrã superior serão apresentadas em 3D.

Use o regulador de 3D para ajustar o efeito 3D a um nível confortável e toque em CONCLUÍDO.

3 Definir data e hora



Toque em para definir a data e toque em OK.



Toque em para definir a hora e toque em OK.

Nota: Certifique-se de que introduz a data e hora corretas, tendo em conta que alguns títulos utilizam esta informação.


4 Perfil



Insira o nome de utilizador, utilizando o teclado no ecrã, e toque em OK.
Nota: Nunca insira quaisquer dados pessoais nem palavras ou frases ofensivas.




Toque em para inserir a sua data de nascimento e toque em OK.

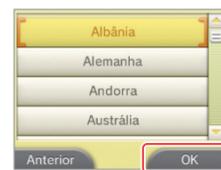


Selecione o país/região onde reside e toque em OK.

5 Ligar à Internet

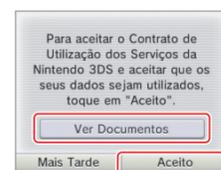

Para aceitar o Contrato de Utilização dos Serviços da Nintendo 3DS e aceitar que os seus dados sejam utilizados, toque em "Aceito".

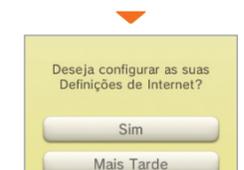

Leia o Contrato de Utilização dos Serviços e Política de Privacidade da Nintendo 3DS e toque em ACEITO.
Toque em SIM e siga as instruções do passo 2 em "4. Ligar à Internet", no verso deste guia. Se preferir, poderá efetuar esta configuração mais tarde.

6 Configurar Controlo Parental



É possível configurar o Controlo Parental para restringir o acesso a certas funções. Para mais detalhes, consulte a secção **Controlo Parental** no manual de instruções.



Para terminar a configuração, carregue no Botão HOME para apresentar o Menu HOME.

O que é o Controlo Parental?



O Controlo Parental permite aos encarregados de educação limitar o acesso a certas funções da Nintendo 3DS, como a apresentação de imagens 3D, que considerem inadequadas para crianças.

3 Carregar as aplicações

1 Inserir o cartão de jogo



Verifique a posição do cartão de jogo

A Consola Nintendo 3DS pode utilizar aplicações para a Nintendo 3DS e Nintendo DS™/Nintendo DSi™.

Certifique-se de que desliga a sua Consola Nintendo 3DS, ou de que se encontra no **Menu HOME** e não existem aplicações suspensas, antes de inserir ou retirar um cartão de jogo.

2 Executar as aplicações



Toque no símbolo da aplicação que quer usar e toque em ABRIR.


Nota:

- Para mais instruções, consulte o manual da aplicação. Se a aplicação tiver um manual eletrónico, toque em MANUAL para abri-lo.
- O conteúdo em 3D só será apresentado com aplicações para a Nintendo 3DS. As aplicações para a Nintendo DS/ Nintendo DSi não conseguem apresentar conteúdo em 3D.

Continua no verso

4 Ligar à Internet

É necessária uma ligação sem fios para ligar a sua Consola Nintendo 3DS à Internet. Precisa de um computador para configurar as definições no seu ponto de acesso sem fios (router).

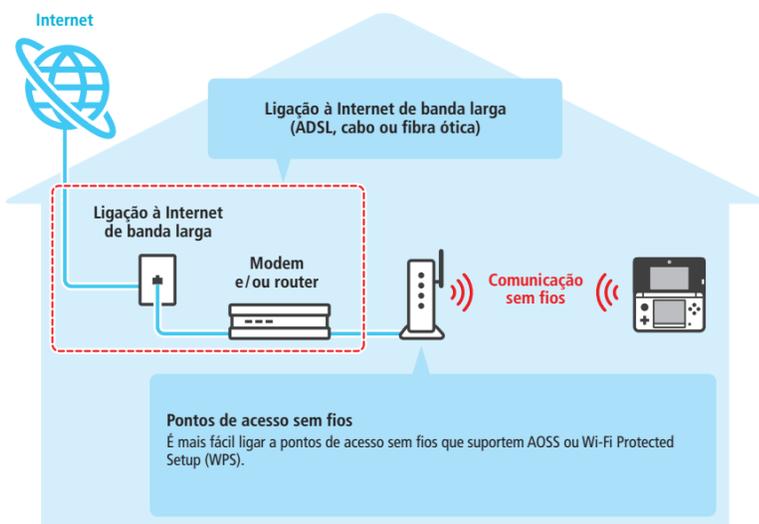

Nota: Para obter uma lista dos pontos de acesso compatíveis, visite support.nintendo.com.

4 Ligar à Internet

1 Iniciar configuração



No **Menu HOME**, toque em **Definições da Consola Nintendo** e depois em **ABRIR**.



Toque em **DEFINIÇÕES DE INTERNET**.




Toque em **DEFINIÇÕES DE LIGAÇÃO**.

2 Selecionar NOVA LIGAÇÃO



Toque em **NOVA LIGAÇÃO**.


3 Ajuda para configurar uma ligação

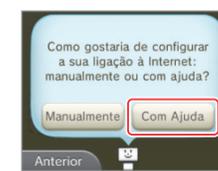

Deixe-me ajudá-lo no processo de configuração.

Toque em **COM AJUDA** e obterá ajuda para o processo de configuração. Siga as instruções apresentadas no ecrã e depois avance para o passo seguinte.

4 Escolher um ponto de acesso

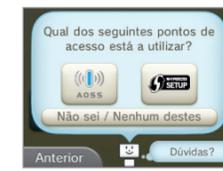

Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.



Para **AOSS**, siga para o passo

5-1



Para **WPS**, siga para o passo

5-2

Se não tiver a certeza (**NÃO SEI / NENHUM DESTES**) ou se tiver um ponto de acesso diferente, siga para o passo

5-3



5-1

Configuração AOSS



Passos para o ponto de acesso AOSS



Mantenha premido o botão AOSS no ponto de acesso, até a luz AOSS piscar duas vezes.

Quando o **Ecrã de Configuração Concluída** for apresentado, toque em **OK** e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.



5-2

Configuração WPS



Passos para a Consola Nintendo 3DS



Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.
Para informações sobre os métodos de ligação disponíveis, consulte o guia fornecido com o ponto de acesso.




Passos para o ponto de acesso

Para POR BOTÃO



Mantenha premido o botão WPS no ponto de acesso até a luz piscar.

Para LIGAÇÃO POR PIN

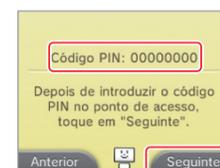

Será mostrado um PIN no ecrã tátil. Introduza-o nas definições do seu ponto de acesso e toque em **SEGUINTE**.

Quando o **Ecrã de Configuração Concluída** for apresentado, toque em **OK** para executar um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.

5-3

NÃO SEI / NENHUM DESTES

Procure o ponto de acesso com a Consola Nintendo 3DS.



Passos para a Consola Nintendo 3DS



Na lista, toque no nome de um ponto de acesso.

Toque no nome (também designado por SSID, ESSID ou nome de rede) que corresponde ao seu ponto de acesso.



Introduza a palavra-passe de segurança e toque em **OK**.

Os caracteres que introduzir são apresentados no ecrã sob a forma de *.

Toque em **OK** para guardar as suas definições.

Toque em **OK** e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.