

Guida rapida all'installazione della console Nintendo DSi



Questa guida presenta le funzioni di base della console e spiega le operazioni da eseguire per configurare la console e iniziare a usare i software.

IMPORTANTE: prima dell'uso leggere attentamente il libretto di precauzioni per la salute e la sicurezza e il manuale di istruzioni della console Nintendo DSi™ e seguire sempre le istruzioni riportate in detti documenti. Se il Nintendo DSi viene utilizzato da un bambino piccolo, le impostazioni devono essere configurate da un adulto.


C/TWL-ITA

1. Configurare le impostazioni

Prima di utilizzare un software, è necessario configurare le impostazioni della console seguendo le istruzioni riportate di seguito.

NOTA: tutte le immagini si riferiscono al touch screen.

1 Accendere la console

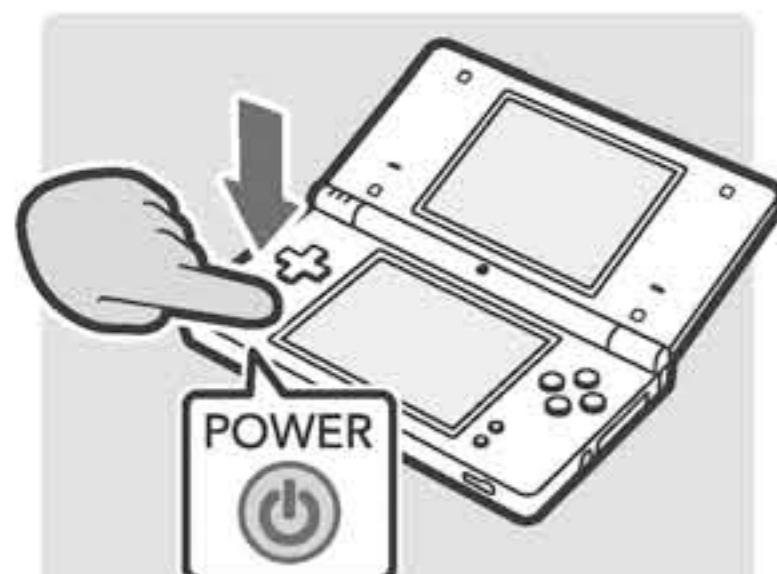

Premere il pulsante POWER.

NOTA: tutte le operazioni descritte di seguito vengono eseguite utilizzando lo stilo, che si trova nell'alloggiamento sul lato destro della console.

2 Configurare le impostazioni della console



Toccare **OK**.

3 Impostare la lingua e il paese



Toccare la lingua desiderata.

Toccare **OK**.



Toccare il proprio paese di residenza.

Toccare **OK**.

4 Impostare la data



Impostare la data toccando **▲** e **▼**.

Toccare **OK**.

5 Impostare l'ora



Impostare l'ora toccando **▲** e **▼**.

Toccare **OK**.

6 Inserire il nickname



Inserire il proprio nickname toccando la tastiera.

Toccare **OK**.

7 Inserire un messaggio personalizzato



Inserire un messaggio personalizzato toccando la tastiera.

Toccare **OK**.

NOTA: un saluto o una breve presentazione costituiscono un messaggio personalizzato ideale.


8 Impostare il proprio compleanno



Impostare il proprio compleanno toccando **▲** e **▼**.

Toccare **OK**.

9 Scegliere un colore

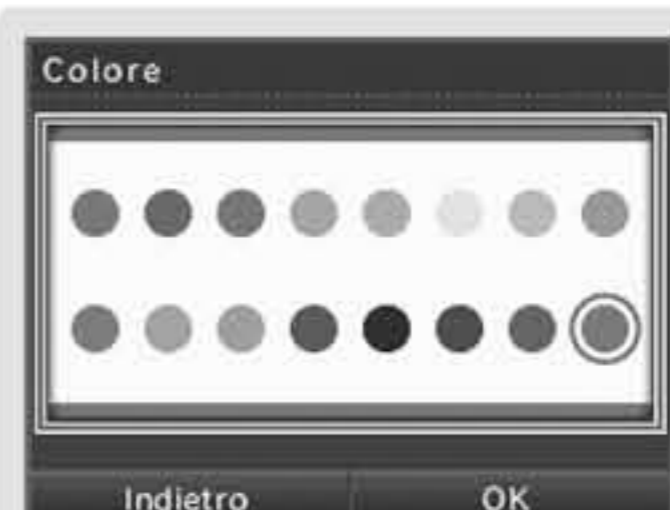

Toccare il proprio colore preferito.

Toccare **OK**.

NOTA: il colore scelto verrà utilizzato, ad esempio, nel menu Nintendo DSi.

10 Impostare il filtro famiglia



Toccare questo pannello per accedere alle impostazioni del filtro famiglia.

→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Impostazioni della console - Filtro famiglia

La configurazione delle impostazioni della console è terminata.

A questo punto sarà possibile provare la fotocamera.

La console non si accende?

Per maggiori informazioni su come ricaricare la batteria, consultare il manuale di istruzioni della console Nintendo DSi.


→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Operazioni di base - Ricarica della batteria ricaricabile per Nintendo DSi




2. Scattare foto

Dopo il riavvio della console, verrà chiesto se si desidera scattare alcune fotografie. Toccare OK per provare la Fotocamera Nintendo DSi.

1 Toccare lo schermo come mostrato

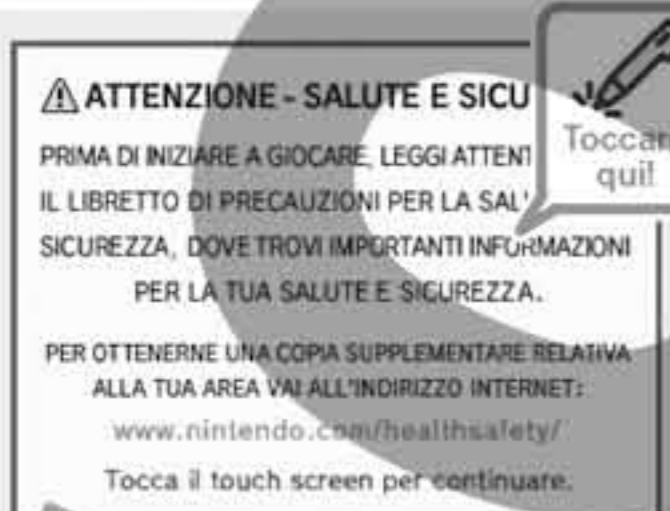

Toccare qui!

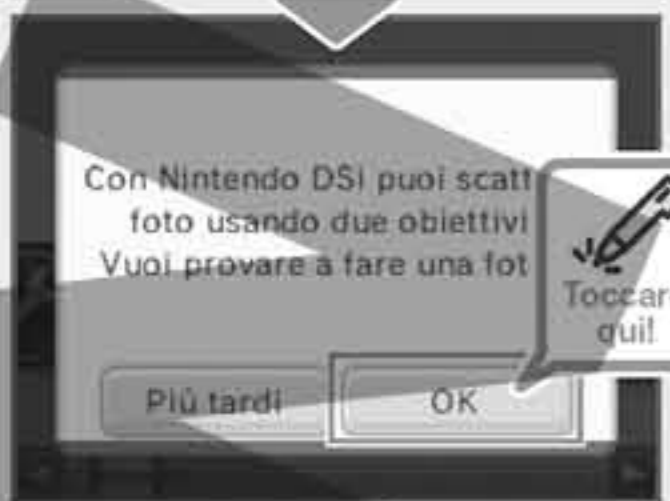

Toccare qui!

2 Toccare **Scatta**



Torna al menu Nintendo DSi.

Passa dall'obiettivo esterno a quello interno e viceversa.

Scatta una foto.

NOTA: tutti i comandi possono essere eseguiti anche premendo i pulsanti indicati.

3 Toccare lo schermo come mostrato



Toccare qui!



Toccare qui!

4 Dopo aver scattato alcune foto



NOTA: è possibile scattare foto direttamente dal menu Nintendo DSi premendo **L** o **R**.


→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Menu Nintendo DSi - Modalità fotocamera

3. Avviare un software




Con il Nintendo DSi è possibile utilizzare schede per Nintendo DSi, schede compatibili con Nintendo DSi e schede per Nintendo DS. Per avviare un software, seguire le istruzioni qui descritte.

1 Inserire la scheda

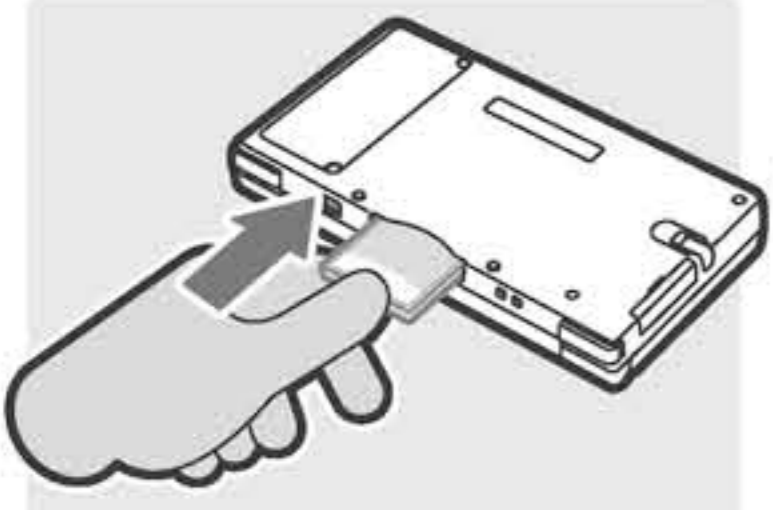

Assicurarsi che l'etichetta della scheda sia rivolta verso la parte posteriore della console.

2 Accendere la console

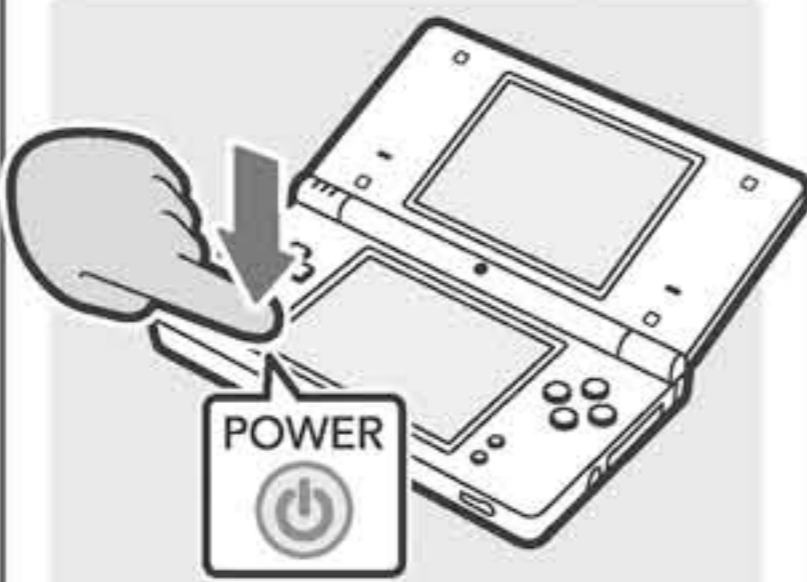

Premere il pulsante POWER.

3 Toccare il touch screen



Toccare il touch screen.

4 Avviare il software



Toccare l'icona.

Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del software che si desidera usare.

NOTA: questa immagine mostra l'icona relativa al software per console della serie Nintendo DS THE LEGEND OF ZELDA: PHANTOM HOURGLASS.

4. I software integrati



La console Nintendo DSi è provvista di sei software integrati. Per avviare un software integrato, è sufficiente toccare l'icona corrispondente nel menu Nintendo DSi.



Menu Nintendo DSi

I sei software integrati

<h4>Impostazioni della console</h4> <p>Qui è possibile eseguire diverse operazioni come, ad esempio, impostare la data e l'ora o calibrare il touch screen.</p> <p>→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Impostazioni della console</p>	<h4>Download DS</h4> <p>Questa funzione permette di scaricare le versioni demo di diversi titoli o di sfidare i propri amici in modalità wireless.</p> <p>→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Download DS</p>	<h4>PictoChat™</h4> <p>La PictoChat permette di inviare e ricevere messaggi e disegni da altri utenti che possiedono una console della serie Nintendo DS.</p> <p>→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - PictoChat</p>
<h4>Fotocamera Nintendo DSi</h4> <p>Tramite questo software è possibile scattare foto utilizzando i due obiettivi integrati.</p> <p>→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Fotocamera Nintendo DSi</p>	<h4>Sound Nintendo DSi</h4> <p>Un software grazie al quale ci si può divertire con i propri file musicali e registrare voci e suoni.</p> <p>→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Sound Nintendo DSi</p>	<h4>Nintendo DSi Shop</h4> <p>Nel Nintendo DSi Shop si possono acquistare diversi software.</p> <p>NOTA: richiede il collegamento a Internet.</p> <p>→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi - Software e impostazioni - Nintendo DSi Shop</p>

Divertirsi con le foto



La Fotocamera Nintendo DSi permette di scattare foto e modificarle a proprio piacimento!

Ad esempio, è possibile...

Distorcere foto...



Affinità: Cugini 37%

verificare l'affinità tra due volti...

aggiungere graffiti...



Modifica % Ricomincia

oppure creare un ritratto dall'unione di due volti!

Divertirsi con i suoni



Grazie al Sound Nintendo DSi è possibile divertirsi con i propri file musicali e registrare voci e suoni.

Ad esempio, è possibile...

Prendere un brano musicale che si conosce bene e ascoltarlo...



come se venisse suonato da una vecchia radio...



oppure da un NES!

Registrare la propria voce e...



divertirsi distorcendola e modificandone la velocità!

Se il touch screen non funziona correttamente...



Se il touch screen non risponde ai comandi in modo appropriato o se si avverte che il punto di contatto dello stilo non è rilevato correttamente, potrebbe essere necessario ricalibrare il touch screen.

NOTA: se si utilizza una pellicola protettiva per il touch screen disponibile in commercio, assicurarsi di averla applicata in maniera corretta prima di procedere alla ricalibrazione del touch screen.

1 Toccare




Menu Nintendo DSi

2 Toccare



Impostazioni

3 Seguire le istruzioni a schermo

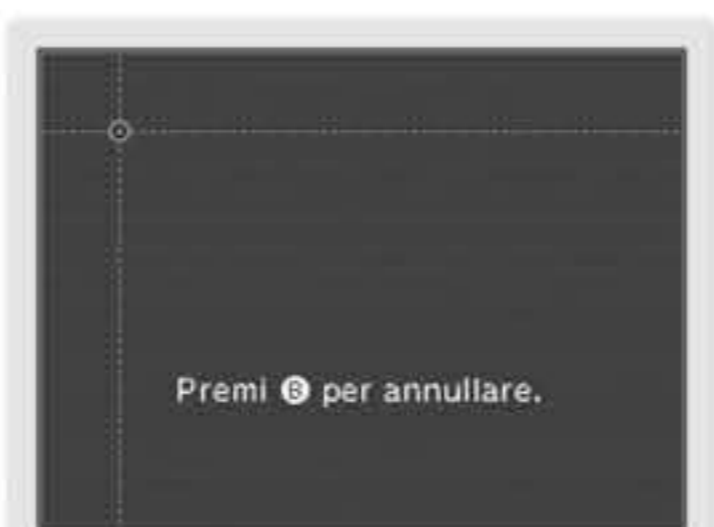


Toccare le icone che appaiono sullo schermo.

Se il touch screen non funziona...

Seguire questa procedura per accedere direttamente allo schermo calibrazione touch screen al riavvio della console:

1 Mentre si tengono premuti i pulsanti L, R e START...

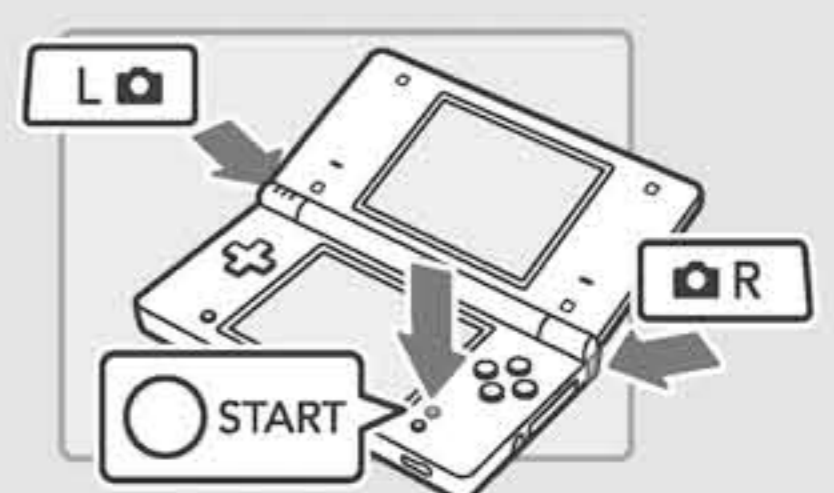

2 Premere il pulsante POWER.

