

Nintendo DSi-snelstartgids



In deze gids worden alle procedures uitgelegd voor het configureren van het systeem, inclusief een stapsgewijze uitleg over het starten van software. De basisfuncties van het systeem worden ook besproken.

Opmerking: lees voor gebruik de informatie in de gezondheids- en veiligheidsfolder en in de Nintendo DSi™-handleiding, en gebruik de Nintendo DSi in overeenstemming met deze instructies. Als het systeem gebruikt gaat worden door een jong kind, dient een ouder/verzorger de systeeminstellingen te configureren.

C/TWL-HOL

1. Configureer eerst de instellingen!

Voordat je software gebruikt, moet je de instellingen van het systeem configureren. Configureer de instellingen door de onderstaande procedure te volgen. (Alle afbeeldingen zijn van het onderste scherm.)


Gaat het systeem niet aan?

Raadpleeg de Nintendo DSi-handleiding voor informatie over het opladen van de batterij.

→ Nintendo DSi-handleiding – Basisinformatie – De oplaadbare batterij van de Nintendo DSi opladen



1 Zet het systeem aan

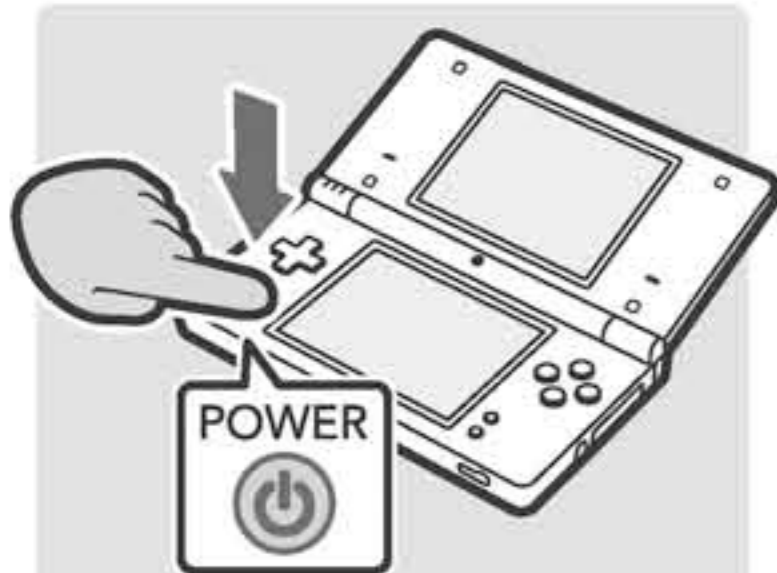

Druk op de POWER-knop

Opmerking: haal de stylus uit de zijkant van het systeem en gebruik hem voor de volgende handelingen.

2 Configureer de systeeminstellingen



Raak **OK** aan

3 Kies taal en land



Raak de taal van je keuze aan.

Raak **OK** aan



Raak het land waar je verblijft aan.

Raak **OK** aan

4 Voer de datum in



Raak **OK** aan om de datum in te voeren.

Raak **OK** aan

5 Voer de tijd in



Raak **OK** aan om de tijd in te voeren.

Raak **OK** aan

6 Voer een naam in



Raak het toetsenbord aan om een naam in te voeren.

Raak **OK** aan

7 Voer een bericht in



Raak het toetsenbord aan om een bericht in te voeren.

Raak **OK** aan

Opmerking: je kunt een bericht toevoegen over van alles en nog wat. Probeer eens een groet in te voeren of jezelf kort voor te stellen!


8 Voer je verjaardag in



Raak **OK** aan om je verjaardag in te voeren.

Raak **OK** aan

9 Kies een kleur

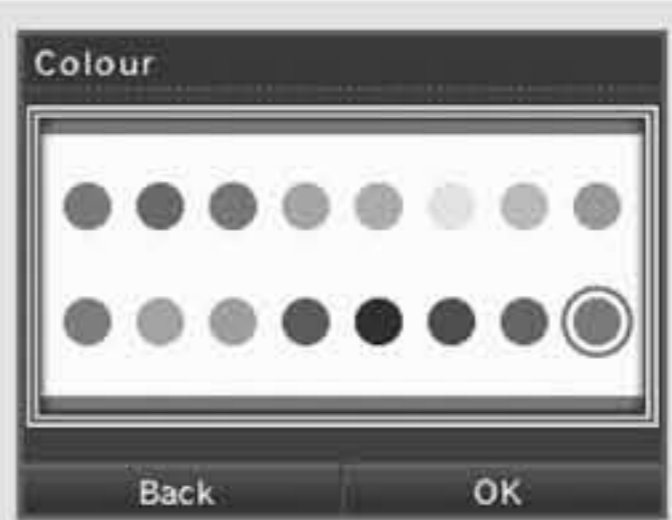

Raak je favoriete kleur aan.

Raak **OK** aan

Opmerking: de kleur wordt gebruikt op verschillende plekken, zoals in het Nintendo DSi Menu.

10 Stel ouderlijk toezicht in



Begin met het instellen van ouderlijk toezicht.

→ Nintendo DSi-handleiding – Functies en instellingen – Systeeminstellingen: ouderlijk toezicht

Je bent nu klaar met de systeeminstellingen! Het systeem zal automatisch opnieuw worden opgestart.

Probeer nu eens wat foto's te maken!

2. Maak eens wat foto's!

Als het systeem opnieuw is opgestart, wordt je gevraagd of je een foto wilt maken. Raak OK aan om foto's te maken!

1 Raak de volgende schermen aan



2 Raak **Capture** aan



Terug naar het Nintendo DSi Menu

Een foto maken

Wisselen tussen de camera aan de binnen- en buitenzijde

Opmerking: je kunt deze handelingen ook uitvoeren door op de knoppen te drukken die hierboven worden getoond.

3 Raak de volgende schermen aan



4 Stoppen met foto's maken



Opmerking: hierna kun je foto's in het Nintendo DSi Menu maken door op **L** of **R** te drukken.


→ Nintendo DSi-handleiding – Functies en instellingen – Nintendo DSi Menu: camerastand

3. Start de software!




Met de Nintendo DSi kun je drie soorten kaarten gebruiken: Nintendo DS Cards, Cards die compatibel zijn met de Nintendo DSi en Nintendo DSi Cards. Volg de onderstaande stappen om de software te starten.

1 Plaats de software

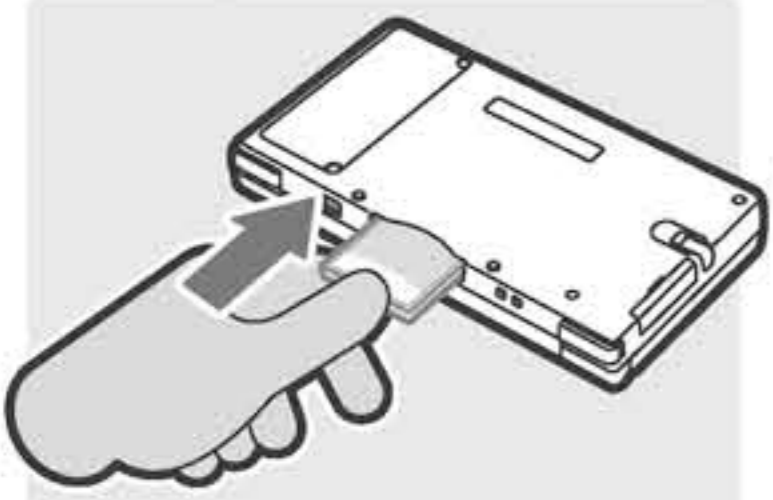


Het etiket moet naar de onderkant van het systeem wijzen.

2 Zet het systeem aan

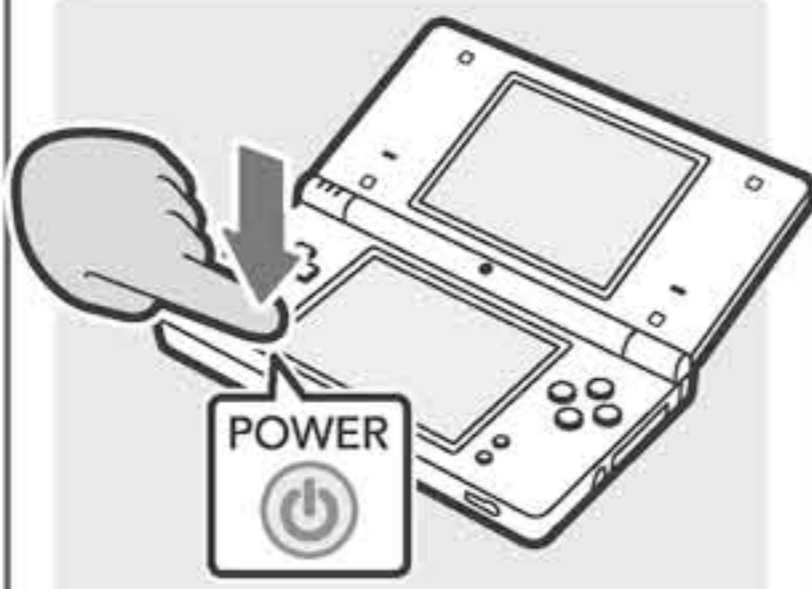

Druk op de POWER-knop

3 Raak het touchscreen aan

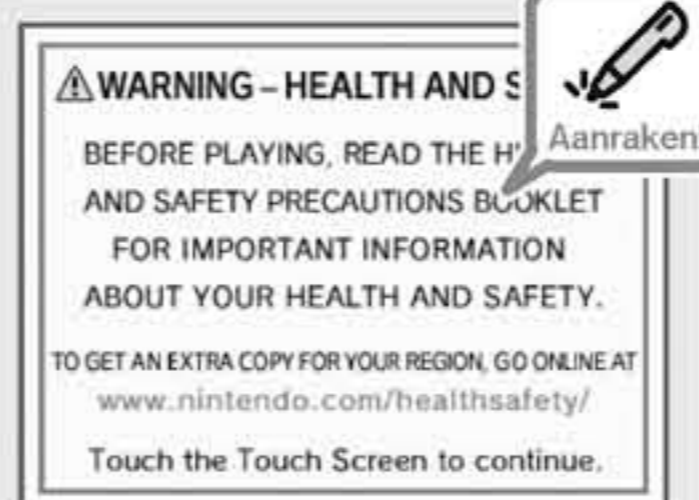

Raak het touchscreen aan

4 Start de software



Raak het pictogram aan

Verdere aanwijzingen vind je in de handleiding van de software die je gebruikt.

Opmerking: deze afbeelding toont 'The Legend of Zelda: Phantom Hourglass', een titel voor Nintendo DS-systemen.

4. Maak kennis met de ingebouwde software



De zes ingebouwde softwareprogramma's

Het Nintendo DSi-systeem is standaard voorzien van zes verschillende softwareprogramma's. Je kunt elk van deze toepassingen beginnen door het bijbehorende pictogram aan te raken in het Nintendo DSi Menu.



Nintendo DSi Menu

Systeeminstellingen
De datum- en tijdsinstellingen aanpassen en het touchscreen kalibreren.

→ Nintendo DSi-handleiding - Functies en instellingen - Systeeminstellingen

DS Download Play
Download proefversies van software-titels of neem het op tegen anderen via DS draadloze communicatie.

→ Nintendo DSi-handleiding - Functies en instellingen - DS Download Play

PictoChat™
Verstuur en ontvang draadloos berichten en afbeeldingen van andere Nintendo DS-gebruikers (Nintendo DS, Nintendo DS Lite en Nintendo DSi).

→ Nintendo DSi-handleiding - Functies en instellingen - PictoChat

Nintendo DSi Camera
Bewerk de foto's die je hebt gemaakt met de twee ingebouwde camera's.

→ Nintendo DSi-handleiding - Functies en instellingen - Nintendo DSi Camera

Nintendo DSi Sound
Speel met muziekbestanden en het opnemen van je eigen stem.

→ Nintendo DSi-handleiding - Functies en instellingen - Nintendo DSi Sound

Nintendo DSi Shop
Schaf titels aan via de Nintendo DSi Shop.
Opmerking: voor deze toepassing is internettoegang vereist.

→ Nintendo DSi-handleiding - Functies en instellingen - Nintendo DSi Shop

Speel met foto's!




Met Nintendo DSi Camera kun je allerlei grappige foto's maken!

Je kunt bijvoorbeeld ...

... de foto's aanraken om ze te vervormen ...



... graffiti toevoegen ...

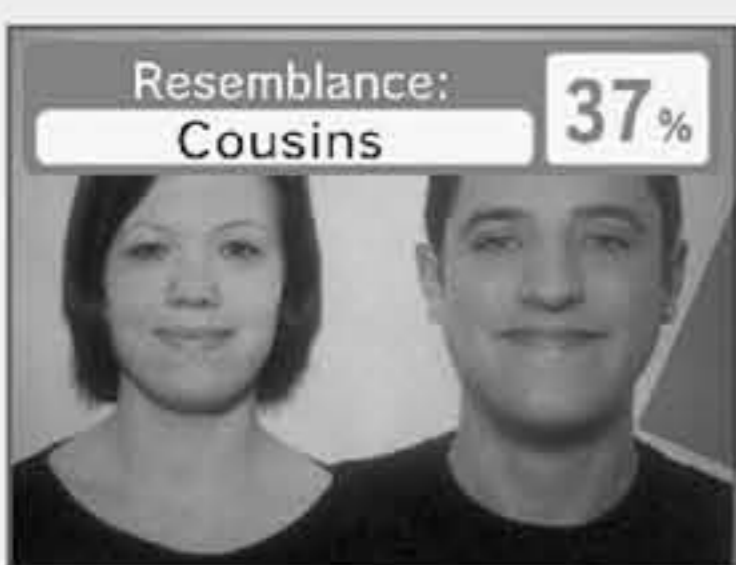

... zien hoeveel jullie op elkaar lijken ...



... jullie gezichten laten samensmelten!

Speel met geluid!



Nintendo DSi Sound laat je spelen met je opgenomen stem en muziekbestanden!

Je kunt bijvoorbeeld ...

... bekende muziek kiezen en deze ...



... laten klinken alsof de muziek uit een ouderwetse radio komt ...



... laten klinken alsof de muziek uit de NES komt!

Neem je stem op en ...



... verander de weergave ervan, bijvoorbeeld door deze te vervormen!

Als het touchscreen niet goed lijkt te reageren ...



Als je denkt dat het touchscreen niet goed reageert of op een andere plaats reageert dan jij aanraakt, kun je het touchscreen kalibreren.

Opmerking: als je een beschermfolie (wordt apart verkocht) gebruikt om je touchscreen te beschermen, moet je zorgen dat dit op de juiste manier is aangebracht, voordat je probeert het touchscreen te kalibreren.

1 Raak aan




Nintendo DSi Menu

2 Raak Touch Screen aan



Systeeminstellingen

3 Volg de aanwijzingen in beeld

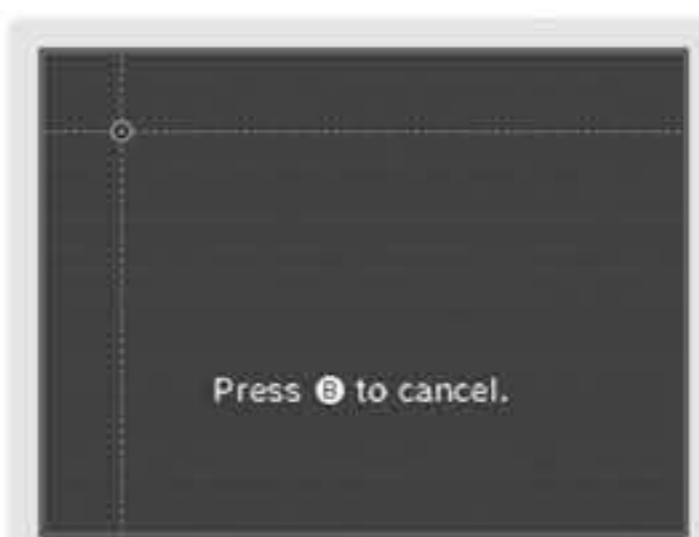


Touchscreen-kalibratiescherm

Als je het touchscreen niet goed kunt bedienen ...

Je kunt het systeem in het touchscreen-kalibratiescherm opnieuw opstarten volgens onderstaande procedure.

1 Houd de L-knop, R-knop en START ingedrukt ...

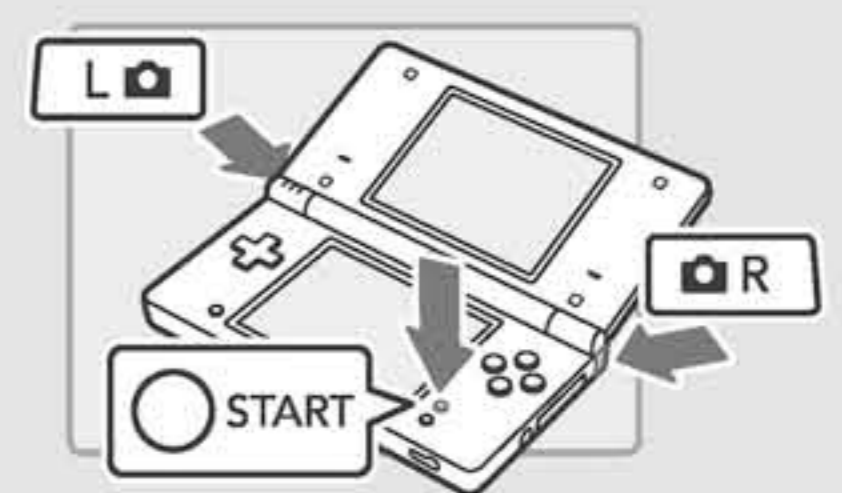

2 ... druk op de POWER-knop.

