

## CONTENTS

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Español</b> .....   | <b>4</b>   |
| <b>Português</b> ..... | <b>72</b>  |
| <b>Italiano</b> .....  | <b>140</b> |

*Este sello garantiza que Nintendo ha comprobado el producto y que cumple nuestros exigentes requisitos de fabricación, fiabilidad y potencial de entretenimiento. Busca siempre este sello cuando compres juegos y accesorios para asegurar una total compatibilidad con tu producto Nintendo.*



**IMPORTANTE:** Para proteger tu salud y seguridad, así como para asegurarte de usar correctamente la consola Wii™, lee con atención y cumple las instrucciones que se incluyen en este manual antes de utilizar la consola. Este manual de instrucciones contiene información importante para tu salud y seguridad. Consévalo para futuras referencias.

Los servicios de red de Wii solo funcionarán con la consola Wii.

## Índice

|   |    |
|---|----|
| Información de salud y seguridad        | 6  |
| El menú de Wii                          | 8  |
| El Canal Disco                          | 10 |
| El menú tarjeta SD                      | 12 |
| El Canal Mii™                           | 16 |
| El Canal Fotos                          | 23 |
| El Canal Tienda Wii                     | 30 |
| La consola virtual                      | 32 |
| WiiWare™                                | 34 |
| El tablón de Wii                        | 36 |
| Configuración de Wii y gestión de datos | 44 |
| Información importante sobre privacidad | 51 |
| El menú HOME                            | 62 |
| Los teclados de Wii                     | 64 |
| Solución de problemas                   | 66 |
| Mensajes de error                       | 68 |
| Datos de contacto                       | 71 |

## Información de salud y seguridad

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LA CONSOLA Wii. EN EL CASO DE QUE UN NIÑO DE CORTA EDAD VAYA A UTILIZAR LA CONSOLA, SE RECOMIENDA QUE UN ADULTO LE LEA Y EXPLIQUE PREVIAMENTE EL CONTENIDO DEL MANUAL. DE LO CONTRARIO, PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN LESIONES.**

### ⚠ ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA

Ciertas personas (una de cada 4000, aproximadamente) pueden sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque no hayan sufrido nunca un ataque.

Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su médico antes de jugar a un videojuego.

Se recomienda a los padres que vigilen a sus hijos mientras juegan con videojuegos. Se debe dejar de jugar inmediatamente y consultar a un médico si se experimenta alguno de estos síntomas: **convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.**

Recomendaciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas a videojuegos:

- Colócate lo más lejos posible de la pantalla.
- Utiliza el televisor más pequeño que tengas.
- No juegues si estás cansado o tienes sueño.
- Juega siempre en lugares bien iluminados.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

### ⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y LA FATIGA VISUAL

Al jugar, podrías sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel, o bien notar los ojos cansados. Para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual, sigue estas recomendaciones:

- Evita jugar durante demasiado tiempo seguido. Se recomienda a los padres que controlen el tiempo que sus hijos pasan jugando.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
- Si sientes cansancio o dolor en manos, muñecas, brazos u ojos mientras juegas, o si notas síntomas como hormigueo, entumecimiento, quemazón o agarrotamiento, deja de jugar y descansa varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias, deja de jugar y consulta a tu médico.

### ⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

Para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica al utilizar esta consola:

- No uses la consola Wii cuando haya una tormenta. Existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a consecuencia de un rayo.
- Usa únicamente el bloque de alimentación de Wii que se incluye con la consola.
- No uses el bloque de alimentación de Wii si detectas algún corte, rotura o cualquier otro desperfecto en los cables o las conexiones del mismo.
- Asegúrate de que el enchufe del bloque de alimentación de Wii esté correctamente insertado en la toma de corriente de la pared o del cable alargador que uses.
- Cuando desconectes el bloque de alimentación de Wii, hazlo siempre tirando con cuidado del enchufe, nunca del cable. Asegúrate de que la consola Wii esté apagada antes de desenchufar el bloque de alimentación de Wii de la toma de corriente.

### ⚠ ADVERTENCIA SOBRE EL EMBARAZO Y CIERTAS DOLENCIAS

Consulta a tu médico antes de jugar a juegos de Wii que puedan requerir ejercicio físico si estás embarazada, o si sufres alguna afección cardíaca o respiratoria, padeces problemas de espalda, de articulaciones u ortopédicos, tienes la presión sanguínea demasiado alta, si tu médico te ha recomendado que restrinjas tu

actividad física o si padeces alguna dolencia que pudiera agravarse como consecuencia del ejercicio físico. Las personas sometidas a tratamiento por lesión o enfermedad en dedos, manos o brazos NO deben usar la función de vibración del mando de Wii Plus.

**NOTA:** Este producto no contiene látex. Este producto cumple con la normativa que prohíbe el uso de materiales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE) en bienes de consumo.

### ⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL MAREO POR MOVIMIENTO (CINETOSIS)

Jugar a videojuegos puede causar mareo por movimiento (cinetosis). Deja de jugar inmediatamente si sientes mareos, náuseas, fatiga, mareo por movimiento o síntomas similares, o si experimentas molestias en ojos, manos o brazos al jugar a videojuegos. Se recomienda no conducir ni realizar actividades que exijan esfuerzo hasta que hayan desaparecido las molestias.

### ⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

La consola Wii y el mando de Wii Plus pueden emitir ondas de radiofrecuencia que podrían interferir en el funcionamiento de cualquier aparato o dispositivo electrónico que se encuentre cerca, incluidos los marcapasos.

- No utilices la consola Wii ni el mando de Wii Plus a menos de 25 cm de una persona que lleve marcapasos.
- Si tienes implantado un marcapasos o algún otro aparato médico, no utilices la consola Wii ni el mando de Wii Plus sin consultar antes a tu médico o al fabricante del dispositivo en cuestión.

### ⚠ PRECAUCIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

En cumplimiento de las normas de exposición a la radiación por radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de seguridad de al menos 20 cm entre la consola Wii y cualquier persona. Esta consola no se puede colocar de forma conjunta a otros dispositivos (en inglés, co-locate) ni funcionar de forma conjunta con otras antenas o transmisores.

### ⚠ PRECAUCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS LÁSER DE CLASE 1

La consola Wii es un producto láser de Clase 1. No trates de desmontar la consola. Cualquier tipo de reparación del producto deberá llevarse a cabo únicamente en el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo.

**ADVERTENCIA:** La realización de cualquier ajuste o procedimiento en la consola Wii distinto a los aquí mencionados puede exponerte a niveles peligrosos de radiación.

#### Especificaciones:

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tipo:              | láser semiconductor          |
| Longitud de onda:  | 662 nm (tip.) (647 ~ 687 nm) |
| Potencia:          | máx. 0,9 mW                  |
| Apertura numérica: | 0,6                          |

### ⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL BRILLO DE LA PANTALLA DEL TELEVISOR

El brillo de la pantalla del televisor varía de un aparato a otro, pero normalmente puede ajustarse. Cuando juegues, hazlo con el ajuste que resulte más adecuado. Una pantalla demasiado oscura o demasiado brillante puede causar molestias. Consulta el manual de instrucciones de tu televisor para ajustar el brillo.

### ⚠ ADVERTENCIA SOBRE PIEZAS PELIGROSAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS

Este producto no es apto para los niños menores de 36 meses de edad – riesgo de estrangulamiento. La correa del mando y el cable del Nunchuk™ pueden enrollarse en el cuello. Los adhesivos de doble cara para la barra de sensores y los papeles protectores de dichos adhesivos, del soporte de la barra y de la barra de sensores constituyen todos ellos piezas de pequeño tamaño que un niño podría tragarse.

### ⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA CORREA

Sujeta con firmeza el mando de Wii Plus y usa la correa cuando juegues a un juego de Wii para procurar evitar que el mando se te escape por accidente durante la partida y reducir el riesgo de dañar el propio mando o los objetos que haya alrededor, así como de provocar lesiones a otras personas. Asegúrate de que haya suficiente distancia a tu alrededor mientras estás usando el mando de Wii Plus para evitar chocar contra otras personas u objetos.

## PONTE LA CORREA CUANDO USES EL MANDO DE Wii PLUS.

- Todos los jugadores deberán usar la correa del mando y ajustar el cierre de esta correctamente.
- Cuando se comparta el mismo mando de Wii Plus entre varios jugadores, cada uno de ellos deberá usar la correa tal y como se indica en las instrucciones.
- El uso de la correa ayuda a evitar que el mando de Wii Plus salga disparado por los aires o se caiga al suelo si al jugador se le escapa por accidente durante la partida.

### SUJETA CON FIRMEZA EL MANDO DE Wii PLUS Y EL NUNCHUK (SI LO ESTÁS UTILIZANDO), NO LOS SUELTES NI EXAGERES LOS MOVIMIENTOS MIENTRAS JUEGAS.

- Aun cuando estés usando la correa del mando, asegúrate de no soltar el mando de Wii Plus mientras juegas.
- NUNCA sueltes el Nunchuk (si lo estás utilizando) ni lo dejes colgando mientras juegas.
- Sigue las instrucciones del juego a la hora de soltar objetos en pantalla, como pelotas, espadas, etc. Este tipo de acción se suele realizar pulsando o soltando un botón del mando de Wii Plus. NUNCA sueltes el mando para realizar una acción de un juego.
- Si tienes las manos húmedas o sudorosas, deja de jugar y sécalas antes de continuar.
- El mando de Wii Plus detecta incluso los movimientos más ligeros, así que no es necesario usar movimientos exagerados o forzados. Se recomienda no mover el mando de Wii Plus de forma excesiva, rápida o violenta, ni tampoco balancearlo, puesto que se te podría escapar por accidente y la correa podría romperse; esto a su vez podría producir lesiones a la gente que esté cerca o causar daños al mando de Wii Plus o a otros objetos.

### ASEGÚRATE DE QUE HAYA SUFICIENTE ESPACIO A TU ALREDEDOR.

- Es probable que te muevas de un lado a otro mientras uses el mando de Wii Plus, así que procura que la zona donde juegues esté despejada. Asegúrate de que los muebles y objetos, o las personas que no estén jugando, estén colocados de forma que no te puedas chocar contra ellos por accidente durante la partida. Del mismo modo, ten cuidado con los objetos que estén situados sobre ti (p. ej. las lámparas) y contra los que podrías chocar al saltar o levantar los brazos. Obviamente, dichas acciones no son necesarias, ya que el mando de Wii Plus reacciona ante los movimientos más ligeros; sin embargo, ten especial cuidado cuando juegues en habitaciones de techos bajos.
- Para obtener los mejores resultados, sitúate a entre 1 y 3 m de distancia del televisor cuando uses el mando de Wii Plus.

### NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Antes de dejar que un menor use la consola Wii, los padres o adultos responsables deberán decidir si la consola es adecuada para él. La consola solo debe ser utilizada por niños con edad suficiente, capaces de ponerse la correa del mando y de sujetarlo con firmeza. Igualmente, se ha de tomar en consideración si los niños necesitan supervisión mientras juegan, se conectan a internet y/o descargan juegos. Es esencial explicar adecuadamente a los niños que vayan a usar la consola Wii todas las instrucciones y advertencias sobre salud y seguridad; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños a la consola u otros objetos.

# 2

## El menú de Wii

### Uso del menú de Wii

La primera pantalla que verás al encender la consola Wii (RVL-001(EUR)) será la **pantalla de advertencia sobre salud y seguridad**. Una vez que hayas leído su contenido, pulsa el Botón A para pasar al **menú de Wii**. Aquí encontrarás las siguientes opciones:

- **Jugar con un disco.**
- **Acceder a alguno de los programas integrados en la consola (canales de Wii).**
- **Cambiar la configuración de la consola.**
- **Acceder al tablón de Wii.**

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

### Canales de Wii

Permiten jugar con un disco de Wii o de Nintendo GameCube™, iniciar cualquiera de los programas integrados en la consola o abrir aquellos adquiridos a través del Canal Tienda Wii. El **menú de Wii** puede contener un máximo de 48 canales a la vez. Si tienes más canales de los que puedes ver simultáneamente en pantalla, selecciona las flechas azules de desplazamiento para acceder a ellos.

### Opciones de Wii

Permite modificar la configuración de la consola, así como reorganizar los datos de la memoria de la consola Wii, una tarjeta SD o una tarjeta de memoria de Nintendo GameCube (ver pág. 44).

### Canales de Wii

A continuación te presentamos algunos de los canales disponibles:

#### ■ Canal Disco (ver pág. 10)

Inicia desde aquí tus juegos para Wii y Nintendo GameCube.

#### ■ Canal Mii™ (ver pág. 16)

Crea personajes que también podrás utilizar en ciertos juegos compatibles.

#### ■ Canal Fotos (ver pág. 23)

Visualiza y modifica las fotografías y vídeos digitales procedentes de una tarjeta SD.

#### ■ Canal Tienda Wii (requiere una conexión a internet de banda ancha) (ver pág. 30)

Descarga nuevos canales (algunos canales requieren el uso de Wii Points), emplea Wii Points para descargar juegos compatibles con la consola virtual (Virtual Console™) y programas para tu consola Wii como títulos de WiiWare™ o adquiere otros contenidos (según disponibilidad) en el Canal Tienda Wii.

#### ■ Canal Tiempo (requiere una conexión a internet de banda ancha)

Comprueba qué tiempo hace en distintos lugares del mundo.

#### ■ Canal Noticias (requiere una conexión a internet de banda ancha)

Mantente al tanto en todo momento de la actualidad mundial.

**NOTA:** Cada cierto tiempo se lanzarán nuevos canales de Wii que los usuarios de la consola se podrán descargar.

### WiiConnect24™

La consola Wii puede acceder a internet aun cuando está apagada (**modo de espera**), por lo que el servicio WiiConnect24 puede seguir facilitando actualizaciones de juegos u otros datos continuamente (se requiere una conexión a internet de banda ancha). Consulta la página 60 para obtener más información sobre WiiConnect24.



### Menú de Wii

### Fecha actual

### Menú tarjeta SD

### Wii: Descubre lo que puedes hacer en internet

Se trata de un vídeo de presentación de los canales de Wii y los servicios disponibles en línea.

Tras conectarte a internet y haber visto este vídeo se te ofrecerá la posibilidad de borrarlo. Elige Sí si quieres eliminarlo.

**NOTA:** El vídeo también se borrará al formatear la consola Wii (ver pág. 61). Una vez eliminado no podrás recuperarlo.

### Tablón de Wii


Te conduce al tablón de Wii (ver pág. 36).

**NOTA:** Parpadea cuando recibes un mensaje.

### Hora actual


En este canal, podrás jugar con tus discos de Wii y de Nintendo GameCube.

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

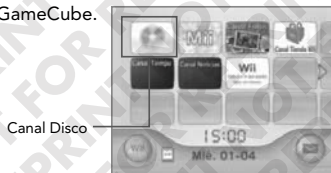


Menú de Wii

### Reproducción de un disco de Wii o de Nintendo GameCube

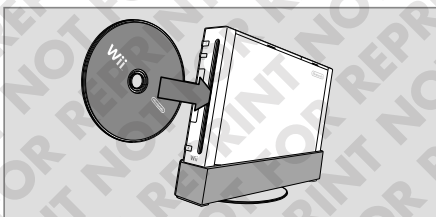

Disco de Wii (RVL-006)(EUR)

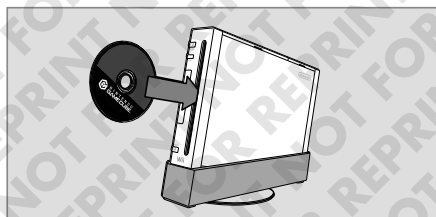

Disco de Nintendo GameCube (DOL-006)(EUR)

#### ■ Antes de insertar el disco

- Asegúrate de que el televisor y el equipo de audio que tengas conectado a la consola Wii estén encendidos.
- Comprueba si has seleccionado el canal de entrada adecuado en tu televisor. Consulta el apartado "Información sobre el selector del canal de entrada", en la página 17 del manual de instalación de la consola incluido con la consola Wii.

**NOTA:** Para jugar a los juegos de Nintendo GameCube se necesita el mando de Nintendo GameCube.

#### ■ Inserción del disco

Inserta el disco en la ranura para discos situada en la parte frontal de la consola. La consola Wii se encenderá automáticamente y verás la **pantalla de advertencia sobre salud y seguridad**.

- Si tu consola está colocada de forma vertical, la cara con el título del disco deberá mirar hacia la derecha.
- Si tu consola está colocada de forma horizontal, la cara con el título del disco deberá mirar hacia arriba.
- La luz azul de la ranura para discos se ilumina brevemente cuando:
  - Se pulsa el Botón POWER para encender la consola.
  - Se inserta un disco en la ranura para discos mientras la consola está apagada (**modo de espera**).
  - Se reciben datos a través de WiiConnect24.

#### ■ Inicio del juego

1. Usa el mando de Wii Plus para seleccionar el CANAL DISCO en el **menú de Wii**.
2. Selecciona COMENZAR en la **pantalla del canal** para abrir el juego.


Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para obtener más información sobre los controles utilizados en el mismo.



Pantalla del canal

#### ■ Al terminar de jugar

Para apagar la consola (**modo de espera**), puedes pulsar el Botón POWER situado en la parte frontal de la consola o el Botón POWER del mando de Wii Plus. En este último caso, mantén pulsado el botón alrededor de un segundo.

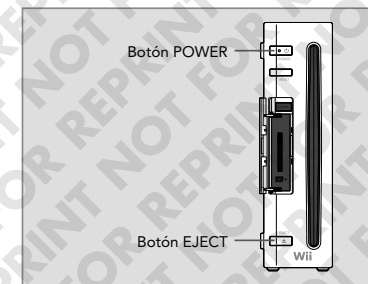

Vista frontal de la consola Wii

## El menú tarjeta SD

En este menú, puedes acceder a los canales de Wii y a los títulos de WiiWare y de la consola virtual directamente desde los datos guardados en tu tarjeta SD (se vende por separado). Para mostrar el **menú tarjeta SD**, simplemente apunta al icono del menú tarjeta SD y pulsa el Botón A.



Menú tarjeta SD

Menú de Wii

**NOTA:** Para obtener más información sobre tarjetas SD, consulta la página 28.

### Menú tarjeta SD

Una vez en el **menú tarjeta SD**, podrás ver los canales que se han guardado en la tarjeta SD. Algunos canales podrían presentar imágenes diferentes a las que muestran en el **menú de Wii**.

Si hay más canales de los que se pueden ver en pantalla, utiliza las flechas azules para desplazarte. Se pueden guardar un total de 240 canales en una única tarjeta SD. Para obtener más información sobre cómo borrar o transferir canales, consulta la página 45 de la sección "Configuración de Wii y gestión de datos".



Canales guardados en la tarjeta SD

Página actual y número total de páginas

Volver al menú de Wii

Avanzar o retroceder una página utilizando las flechas azules o pulsando los Botones + y - del mando de Wii Plus

Ver información sobre el **menú tarjeta SD**

### ■ Cómo mover los canales

Puedes cambiar la posición de los canales con total libertad. Para ello, selecciona el canal que quieres mover con el mando de Wii Plus, mantén pulsados los Botones A y B para agarrarlo y suelta los botones una vez que lo hayas movido a la posición deseada.

### ■ Datos de guardado y contenido adicional

Los datos de guardado o cualquier contenido adicional que se encuentren en la tarjeta SD no aparecerán en el **menú tarjeta SD**.

Para utilizar los datos de guardado o el contenido adicional de una tarjeta SD, primero se tienen que volver a transferir a la memoria de la consola Wii. Utiliza la **pantalla de gestión de datos** en las opciones de Wii (ver pág. 44) para transferir esos datos a la memoria de la consola Wii.



### ■ Canales que utilizan el servicio WiiConnect24


Los canales guardados en una tarjeta SD que utilicen el servicio WiiConnect24 podrían presentar problemas con determinadas funciones de este servicio.

### ■ Precauciones al guardar o acceder a los datos

No extraigas la tarjeta SD ni pulses el Botón RESET o apagues la consola (**modo de espera**) mientras se estén transfiriendo datos. Al hacerlo, podrías dañar dichos datos o la tarjeta SD.

### Cómo usar el menú tarjeta SD

- 1 Inserta una tarjeta SD que contenga datos de canales en la ranura para tarjetas SD situada en la parte frontal de la consola. Para obtener más información sobre cómo guardar canales en una tarjeta SD, consulta la página 45. Cuando hayas insertado la tarjeta SD, el icono que aparece en la parte inferior izquierda del **menú de Wii** cambiará de  a .

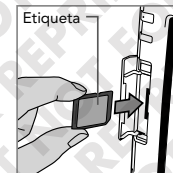

Comprueba que la tarjeta SD está bien orientada e introdúcela con firmeza en la ranura para tarjetas SD hasta que oigas un clic.

- 2 Selecciona el icono del menú tarjeta SD en el **menú de Wii**.



- 3 Para acceder a un canal, simplemente apunta hacia él con el mando de Wii Plus y pulsa el Botón A. Se mostrará la **pantalla del canal**.



- 4 Una vez en esta pantalla, selecciona COMENZAR.

Consulta el manual del título que has seleccionado para obtener información específica sobre los controles.



**NOTA:** Si has actualizado o has vuelto a descargar algún canal a través del Canal Tienda Wii (ver pág. 30), es posible que ya no puedas acceder a los datos de la versión anterior de ese canal guardados en el **menú tarjeta SD**.

En caso de no haber suficiente espacio libre en la memoria de la consola Wii

Al iniciar un canal, el **menú tarjeta SD** lo copia temporalmente en la memoria de la consola Wii. Si no puede copiarlo porque no hay suficiente espacio en la memoria de la consola Wii y no se puede iniciar el canal, se mostrará una pantalla para gestionar los datos de la memoria de la consola Wii.



#### Ordenar

Utiliza uno de los cuatro métodos predeterminados para ordenar y transferir los datos de forma sencilla.

#### Pantalla de gestión de datos

Usa la **pantalla de gestión de datos** en las opciones de Wii para reorganizar los datos manualmente.

#### ■ Ordenar

Utiliza una de estas cuatro opciones para transferir canales de la consola Wii a la tarjeta SD y liberar espacio en la memoria de la consola Wii.

**NOTA:** Los canales a los que solo se ha accedido unas pocas veces no aparecen en la **lista de los no activados recientemente**.



#### NO ACTIVADOS RECIENTEMENTE

Transfiere a la tarjeta SD una serie de canales que no se han activado recientemente.

#### A LA DERECHA EN EL MENÚ DE Wii

Transfiere a la tarjeta SD canales que se encuentran a la derecha en el **menú de Wii**.

#### MUCHOS BLOQUES

Transfiere a la tarjeta SD canales que ocupan muchos bloques.

#### POCOS BLOQUES

Transfiere a la tarjeta SD canales que ocupan pocos bloques.

#### ■ Pantalla de gestión de datos

Selecciona SIGUIENTE y pulsa el Botón A para acceder a la **pantalla de gestión de datos** en las opciones de Wii (ver pág. 45).

Transfiere a la tarjeta SD los canales que no estás utilizando o borra los datos que no necesites para liberar espacio en la memoria de la consola Wii.



#### Canales idénticos

Si tienes en la tarjeta SD el mismo canal que en la memoria de la consola Wii, los datos que transfieras de la memoria de la consola Wii sobrescribirán los guardados en la tarjeta SD.

Crea personajes Mii parecidos a tus amigos o a tu imagen y semejanza y deja que se paseen a sus anchas por la consola Wii. Podrás crear tantos Mii como quieras e incorporarlos después a tus juegos, o incluso llevártelos en tu mando de Wii Plus para presentárselos a los Mii de tus amigos, tanto si viven justo al lado como en el otro extremo del mundo.

**NOTA:** Las operaciones del Canal Mii solo se pueden llevar a cabo con un único mando de Wii Plus.

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

### Creación de tu primer Mii

#### ■ Selecciona el CANAL Mii en el menú de Wii.

Usa el mando de Wii Plus para elegir el canal y a continuación selecciona COMENZAR para empezar.

#### ■ Diseña tu Mii.

En primer lugar, tendrás que elegir el sexo entre HOMBRE y MUJER. Después aparecerá un rostro de base, que podrás modificar a voluntad usando el **menú de personalización**. A continuación, se describen todos los pasos necesarios para crear tu Mii.



Elige un sexo.



Obtendrás un rostro que te servirá de base.



Cambia la forma de la cara y el color de la piel del Mii.



Canal Mii™

Menú de Wii



Crea un Mii a tu gusto. Escoge el peinado, las cejas, los ojos, la nariz y la boca para personalizarlo. También podrás ponerle gafas y otros accesorios.



Por último, establece cuáles serán sus proporciones en altura y complejión.



¡Las posibilidades son ilimitadas!



¡Pues ya tienes a tu primer Mii! Solo resta completar su perfil y darle un apodo (ver pág. 19) para terminarlo del todo.

#### ■ ¿Qué se puede hacer con los Mii?


- Puedes elegir a uno de tus Mii para que te represente en los juegos que sean compatibles con esta función.
- Puedes tener hasta 100 personajes Mii en tu **Plaza Mii** (ver pág. 20).
- Puedes guardar a tus Mii en tu mando de Wii Plus para intercambiarlos con los que hayan creado tus amigos (ver pág. 21). Así, tus Mii aparecerán en sus juegos y los Mii de tus amigos en los tuyos.
- También puedes intercambiar personajes Mii con amigos de todo el mundo a través del servicio WiiConnect24™ y a través del paseo (ver pág. 22).

**NOTA:** Los Mii solo pueden viajar de una consola Wii a otra. No podrás enviar personajes Mii desde tu consola Wii a un ordenador o teléfono móvil.



## Creación de nuevos personajes Mii

### ■ Selección del Canal Mii en el menú de Wii

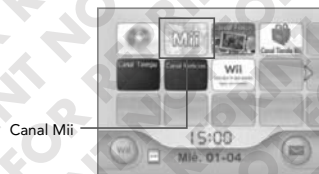

Apunta al Canal Mii con el mando de Wii Plus; a continuación, elige COMENZAR para acceder a la **Plaza Mii** (ver pág. 20).

Selecciona el icono CREAR que verás en la parte izquierda de la pantalla:



Elige un sexo: HOMBRE o MUJER. Si ya has creado algún Mii anteriormente, se mostrarán dos opciones: CREAR DESDE CERO o CREAR POR APROXIMACIÓN.

### ■ Creación de un Mii totalmente original


Si seleccionas CREAR DESDE CERO, aparecerá un rostro inicial que podrás modificar a tu gusto, tal y como hiciste con tu primer Mii.

### ■ Creación de un Mii similar a otro

Si quieres diseñar un Mii rápidamente, CREAR POR APROXIMACIÓN es la mejor opción. Se mostrarán distintos rostros de una variada colección de personajes Mii.

Cuando encuentres uno que te guste, selecciona VALE para acceder a la **pantalla de edición**, donde podrás ir definiendo sus rasgos.


Si descubres un Mii que se aproxima bastante, pero no es el que buscas exactamente, escógelos para que se muestren a su alrededor distintas variaciones de ese mismo rostro. Elige la opción que más te guste y volverán a mostrarse nuevas versiones de ese personaje. Puedes repetir el proceso cuantas veces quieras hasta conseguir la cara perfecta, como ves en el ejemplo incluido más abajo. Cuando hayas dado con el rostro que ibas buscando, selecciona VALE.

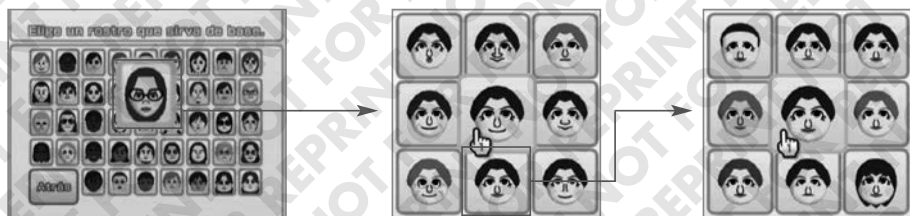

## Modificación de un Mii

### ■ Cambio de los rasgos de un Mii

Podrás retocar el cuerpo y la cara de tu Mii con el **menú de personalización** y el **menú de modificación de rasgos**. Selecciona una de las opciones disponibles en la parte superior de la pantalla para entrar en el **menú de personalización** y ver las distintas posibilidades del **menú de modificación de rasgos**.

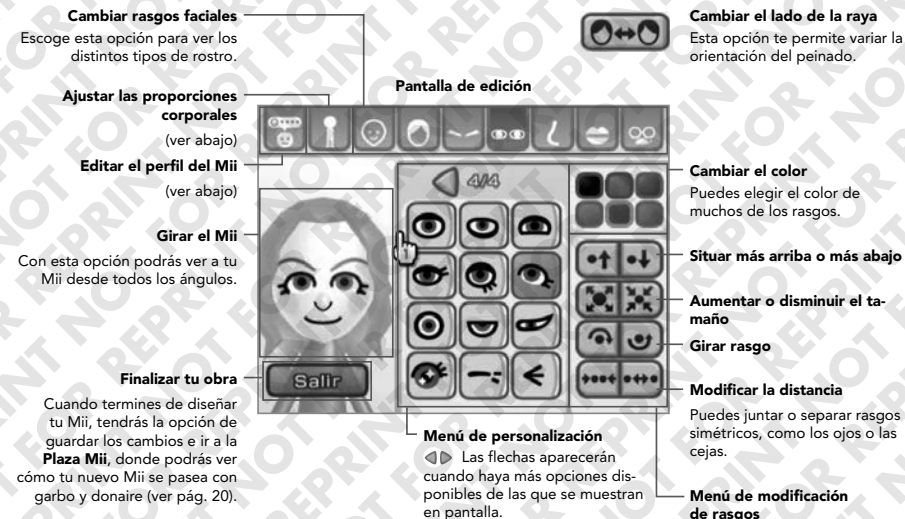

**Cambiar rasgos faciales**  
Escoge esta opción para ver los distintos tipos de rostro.

**Ajustar las proporciones corporales**  
(ver abajo)

**Editar el perfil del Mii**  
(ver abajo)

**Girar el Mii**  
Con esta opción podrás ver a tu Mii desde todos los ángulos.

**Finalizar tu obra**  
Cuando termines de diseñar tu Mii, tendrás la opción de guardar los cambios e ir a la **Plaza Mii**, donde podrás ver cómo tu nuevo Mii se pasea con garbo y donaire (ver pág. 20).

**Menú de personalización**  
Las flechas aparecerán cuando haya más opciones disponibles de las que se muestran en pantalla.

**Cambiar el lado de la raya**  
Esta opción te permite variar la orientación del peinado.

**Cambiar el color**  
Puedes elegir el color de muchos de los rasgos.

**Situar más arriba o más abajo**

**Aumentar o disminuir el tamaño**

**Girar rasgo**


**Modificar la distancia**  
Puedes juntar o separar rasgos simétricos, como los ojos o las cejas.

**Menú de modificación de rasgos**

**Pantalla de edición**

Elige el icono de ajuste de las proporciones corporales del Mii en la **pantalla de edición**. Podrás determinar su constitución en complexión y altura, tal y como se indica a continuación.

Sitúa el cursor del mando de Wii Plus sobre el control de la barra y muévelo a un lado u otro para regular la altura y la complexión.

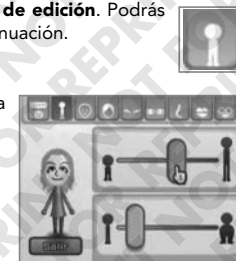

### ■ Creación de un perfil para tu Mii

Selecciona el icono de edición del perfil del Mii en la **pantalla de edición** y escoge cada una de las opciones para introducir o modificar los datos personales de tu Mii.

- Algunas de las opciones harán aparecer un teclado virtual que te permitirá introducir letras y números. Consulta la página 64 para obtener más información.
- Si conviertes a tu Mii en uno de tus favoritos, tendrá preferencia a la hora de participar en juegos compatibles con el Canal Mii.
- Activa (SÍ) la opción PASEO si quieres que tu Mii pueda darse una vuelta por el paseo de otras consolas (ver pág. 22). Desactiva (NO) esta opción si prefieres que se quede tranquilo en tu consola.



## Encuentro en la Plaza Mii

Los Mii que vayas creando se irán incorporando a la **Plaza Mii**. En ella podrás crear nuevos Mii, observar y modificar los ya existentes, guardarlos en tu mando para llevártelos a otras consolas e interactuar con ellos. Tu **Plaza Mii** puede albergar hasta 100 personajes Mii y cualquiera de ellos podrá aparecer en los juegos compatibles con el Canal Mii.

### Volver al MENÚ DE WII

#### MODIFICAR un Mii

Arrastra un Mii hasta este icono para enviarlo a la **pantalla de edición**. (No podrás modificar los Mii de otros usuarios de Wii.)

#### CREAR un nuevo Mii


**BORRAR un Mii**  
Arrastra un Mii hasta este icono para eliminarlo.

#### Consultar la AYUDA

Te recuerda cuáles son los controles del Canal Mii.

#### Ordenar tus Mii

(ver pág. 21)

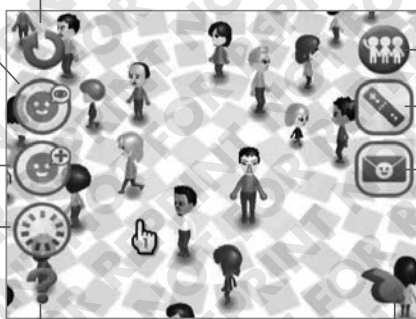

#### Ir al paseo

Arrastra un Mii hasta este icono para enviarlo al paseo (ver pág. 22).

- Cuando el Mii esté en el paseo, su cumpleaños y la información de su creador se borrarán.
- Los Mii del paseo no se pueden usar en juegos. Si estás usando un Mii en un juego y lo envías al paseo, podría afectar a los datos de la partida.

#### TRANSFERIR UN Mii al mando de Wii Plus

(ver pág. 21)

#### Enviar un Mii a uno de tus amigos Wii

(Requiere una conexión a internet de banda ancha.)

- Mueve el cursor mientras mantienes pulsado el Botón B para desplazar la pantalla.
- Pulsa los Botones + y – para acercar o alejar la imagen.
- Coloca el cursor sobre un Mii y pulsa el Botón A para ver su apodo y activarlo o desactivarlo como favorito.
- Para agarrar un Mii, coloca el cursor del mando de Wii Plus sobre él y pulsa los Botones A y B a la vez. Mantenlos pulsados mientras mueves el mando hasta el icono de la opción que quieras. Una vez allí, suelta los botones para dejar caer al Mii.



**NOTA:** No podrás recuperar a los personajes Mii que arrastres hasta el icono de borrado.

## ■ Cómo guardar un Mii en el mando de Wii Plus


Selecciona el icono del mando en la **Plaza Mii**.

Si guardas tus Mii en el mando de Wii Plus, podrás llevártelos a casa de tus amigos para que tengan una copia en sus consolas Wii. De esta forma, podrán utilizarlos en juegos compatibles con el Canal Mii. También podrás guardar una copia de los Mii de tus amigos en tu mando e incorporarlos después a tu consola para jugar con ellos.



### Elige un mando.

Si hay más de un mando conectado a la consola, podrás elegir en cuál de ellos quieres guardar el Mii.

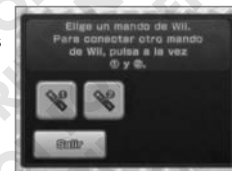

### Transfiere el Mii al mando.

Podrás guardar un máximo de diez personajes Mii en un mismo mando. Para ello basta con agarrar un Mii y arrastrarlo hasta un hueco vacío del mando. Cuando hayas terminado, selecciona GUARDAR Y SALIR.



## ■ Cómo ordenar los Mii de la Plaza Mii

Selecciona el icono ¡EN FORMACIÓN! en la **pantalla de la Plaza Mii**.

A continuación aparecerán nuevos iconos que te permitirán ordenar tus Mii por categorías:



Indica el número de personajes Mii que hay en la **Plaza Mii**.



Hace que los Mii ¡ROMPAN FILAS! y se dispersen por la plaza.



Ordena a los Mii por **ORDEN ALFABÉTICO**.



Organiza a los Mii por **FAVORITOS**.



Ordena a los Mii **POR COLORES**.



Clasifica a los Mii **POR SEXO**.

## Nuevos visitantes en el paseo

Puedes recibir la visita de los Mii que tus amigos hayan autorizado a pasearse. Accederán a tu consola a través del paseo. Cuando quieras comprobar si ha llegado un nuevo Mii, selecciona el icono del paseo en la **Plaza Mii**. (También puedes enviar los Mii de la **Plaza Mii** al paseo, tal como se describe en la página 20.)

Las visitas esperarán educadamente en el paseo hasta que las invites a pasar a tu **Plaza Mii**, desde donde podrán incorporarse a los juegos compatibles con el Canal Mii. Tus Mii también podrán ir a visitar otras consolas Wii si así se lo permites. Como en tu caso, llegarán a otro paseo y no podrán incorporarse a ningún juego hasta que no se les deje formar parte de la **Plaza Mii** correspondiente.



### ENVIAR A LA PLAZA Mii

Arrastra un Mii hasta este icono para que vaya del paseo hasta tu **Plaza Mii**, desde donde podrá incorporarse a juegos compatibles con el Canal Mii. Una vez en tu plaza, podrás hacer con él las mismas acciones que con el resto de tus Mii, salvo modificarlo.



### BORRAR un Mii

### VOLVER A LA PLAZA Mii

### Configurar el paseo

Solo se aceptarán visitas en el paseo si decides abrirlo a otras consolas Wii. Consulta la sección "Vamos de paseo", más abajo.

### VELOCIDAD de los Mii

Aquí podrás seleccionar la rapidez con la que quieres que se muevan.

### Número de personajes Mii

Indica cuántos personajes Mii hay en pantalla y cuántos se encuentran en el paseo en total.

## Vamos de paseo

Solo los Mii que estén autorizados a darse una vuelta podrán visitar por su cuenta los paseos de los personajes Mii de tus amigos a través de WiiConnect24 (ver pág. 60). Tus Mii también podrán acceder a las consolas de tus amigos de otras dos formas: mediante el mando de Wii Plus (opción TRANSFERIR UN Mii, ver pág. 21) o seleccionando el icono del sobre (opción ENVIAR A UN AMIGO Wii) en la **Plaza Mii**.

**NOTA:** Si dispones de una conexión a internet de banda ancha, podrás usar el servicio WiiConnect24, pero recuerda que tus Mii solo podrán visitar a aquellos amigos que tengas registrados en tu AGENDA, siempre y cuando estos hayan abierto al público sus respectivos paseos. No se pueden enviar personajes Mii a ordenadores ni teléfonos móviles desde la consola Wii.

# 6

## El Canal Fotos

En el Canal Fotos podrás visualizar y retocar fotografías y vídeos que hayas guardado en una tarjeta SD.

**NOTA:** Las operaciones del Canal Fotos se pueden llevar a cabo con más de un mando (mando de Wii original o mando de Wii Plus).

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

### Uso del Canal Fotos

El Canal Fotos te ofrece las siguientes opciones:

- Ver tus fotos como si fueran diapositivas.
- Escribir y hacer dibujos sobre tus fotos.
- Guardar tus fotos en la memoria de la consola Wii usando el tablón de Wii (ver pág. 28).
- Enviar imágenes a tus amigos Wii.

### ■ Inserción de una tarjeta SD

Para usar una tarjeta SD, abre la tapa de la ranura para tarjetas SD situada en la parte frontal de la consola e inserta la tarjeta. Para extraerla, presiona la tarjeta hacia dentro: oírás un clic y luego podrás sacarla fácilmente con los dedos.

**NOTA:** También puedes utilizar tarjetas miniSD y microSD (se venden por separado) si dispones de los adaptadores correspondientes. Estos están disponibles en la mayoría de los establecimientos que venden tarjetas SD. Consulta la página 28 para obtener más información.



Canal Fotos

Menú de Wii

### ■ Selección de la fuente de las fotos


1. Selecciona el CANAL FOTOS en el **menú de Wii** con el mando de Wii Plus.
2. Elige entre CÁMARA DIGITAL / TELÉFONO MÓVIL y VER LAS FOTOS DEL TABLÓN DE Wii para acceder a tu álbum de fotos.



Menú del Canal Fotos

Acceder a las fotos de una tarjeta SD

Visualizar fotos del tablón de Wii

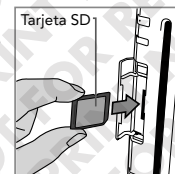

Tarjeta SD

En el tablón de Wii (ver pág. 28) solo se mostrarán las fotos que hayas colocado allí en sesiones anteriores.

**NOTA:** No se pueden enviar fotografías a ordenadores ni teléfonos móviles desde la consola Wii.

## ■ Visualización de fotos y videos


El menú de esta pantalla se ocultará temporalmente si dejas quieto el cursor o lo mueves fuera de la pantalla.



Disminuir el tamaño de la VISTA previa



VOLVER AL MENÚ del Canal Fotos

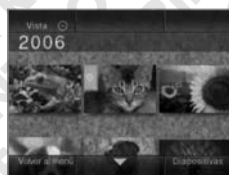

Aumentar el tamaño de la VISTA previa

Desplazarse por las fotos disponibles

Presentar las fotos como DIAPOSITIVAS (ver pág. 25)

- Las fotos aparecerán en orden cronológico. Si se desconociera la fecha en la que fueron tomadas, se ordenarán según su fecha de actualización en el Canal Fotos.
- Los vídeos mostrarán el primer fotograma de la grabación e incluirán un pequeño icono en forma de rollo de película en una esquina.
- Si el formato de la foto o el vídeo no es compatible con el Canal Fotos, se indicará con un signo de interrogación. Consulta la página 29 para ver los formatos de archivos compatibles.
- Si tienes muchas fotos o el tamaño de estas es grande, abrirlas todas puede llevar algún tiempo.
- El Canal Fotos permite visualizar un máximo aproximado de 1000 fotografías. Si tu tarjeta SD tiene más de 1000 fotos, extráela de la consola Wii y reorganiza las fotos que contenga directamente en una cámara digital, un teléfono móvil o un ordenador.



## ■ Visualización de fotos a toda pantalla

Selecciona con el mando de Wii Plus la fotografía que desees ver a pantalla completa. Aparecerá un nuevo menú con opciones adicionales.



Volver a la lista de fotos

COLOCAR la foto en el tablón de Wii (ver pág. 28)

JUGAR con tus fotos (ver pág. 26)

Pasar unas DIAPOSITIVAS con todas tus fotos (ver abajo)

Pasar las fotografías hacia delante o hacia atrás

Girar 90° en el sentido de las agujas del reloj

### Acercar o alejar la imagen

Si la fotografía no cabe en pantalla, aparecerá el panel . Sitúa el cursor sobre una de las flechas y pulsa el Botón A para desplazarte por la fotografía.



Desplazarse a la izquierda

Desplazarse hacia arriba

Desplazarse a la derecha

Desplazarse hacia abajo

## ■ Presentación en forma de diapositivas

Selecciona la opción DIAPOSITIVAS con el mando de Wii Plus. Las fotos se irán mostrando en el mismo orden en el que estén ordenadas en la lista de fotos.

Al pulsar el Botón A durante la presentación, se abrirá un menú con nuevas opciones.



REANUDAR las diapositivas

CONFIGURAR las diapositivas

SALIR de las diapositivas



REANUDAR las diapositivas

### Establecer el ORDEN de aparición

Aquí podrás indicar si quieres que las fotos se muestren de forma aleatoria o aparezcan siguiendo un orden concreto.

Modificar la PRESENTACIÓN de las diapositivas

### Elegir la MÚSICA de las diapositivas


Podrás elegir tu pieza favorita de entre la música predefinida del Canal Fotos o bien utilizar cualquier archivo de música con formato AAC que tengas guardado en una tarjeta SD.



Menú de música

## ■ Fotos aún más divertidas

Selecciona **JUGAR** para que se abra un menú con nuevas opciones que te permitirán divertirte aún más con tus fotos y los fotogramas de tus vídeos.

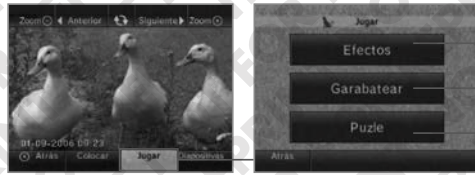

Aplicar **EFFECTOS** a tus fotos

**GARABATEAR**, cortar y pegar fragmentos, escribir mensajes o estampar motivos

Resolver un **PUZLE** creado a partir de la foto

### Efectos

#### BRILLO

Ilumina la foto. El efecto se acentúa al seleccionar la opción de forma repetida.

#### BLANCO Y NEGRO

Crea una copia de la imagen en escala de grises.

#### NEGATIVO

Invierte los colores de la fotografía.

#### TINTA CHINA

Convierte la foto en una ilustración hecha con tinta. El efecto se acentúa al seleccionar la opción de forma repetida.



Opciones del **menú de efectos**

### Garabatear

Alejar la imagen



Elegir el color del lápiz

Goma de borrar

Acercar la imagen

#### Cuentagotas: copiar el color de un punto de la foto

1. Selecciona el icono del cuentagotas y pulsa el Botón A.
2. Sitúa el cuentagotas en el punto de la foto cuyo color quieras copiar y vuelve a pulsar el Botón A.
3. El cursor adquirirá el color seleccionado.

#### Tijeras: cortar un fragmento para pegarlo en otro lugar

1. Selecciona el icono de las tijeras y pulsa el Botón A para que aparezcan en pantalla.
2. Sitúa las tijeras sobre la parte de la foto que quieras recortar y vuelve a pulsar el Botón A para marcar el fragmento que se va a recortar.
3. Pulsa el Botón A para recortar el área seleccionada y vuelve a pulsarlo en el punto donde quieras pegarla.

**NOTA:** Acerca o aleja el mando de Wii Plus al televisor para aumentar o disminuir el tamaño de la punta del lápiz o del motivo estampado. Inclina el mando para girar el lápiz o el motivo que vas a estampar.

### Puzle

Cuando selecciones la opción **PUZLE**, la foto se dividirá en varias piezas que tendrás que volver a colocar en el orden correcto.

Para mover una pieza, sitúa el cursor sobre ella, pulsa el Botón A para agarrarla y manténlo pulsado para arrastlarla. Suelta el botón cuando esté donde quieras colocarla.



Mover piezas

#### Hacer TRAMPA

Aquí podrás ver la solución del puzle.



#### Número de PIEZAS del puzle

El primer **PUZLE** será de seis piezas. Una vez resuelto, podrás elegir el número de piezas del siguiente.


Ver los **RÉCORDS** conseguidos hasta la fecha

## ■ Cómo guardar las fotos modificadas

Si deseas conservar las modificaciones realizadas a tus fotos, colócalas en el tablón de Wii (ver pág. 28).

**No podrás guardar ninguna foto o vídeo en una tarjeta SD ni sobrescribir los datos contenidos en una tarjeta SD.**

No se puede **GARABATEAR** sobre varias fotos al mismo tiempo. Si intentas abrir una foto mientras estás modificando otra, aparecerá una **pantalla de advertencia** como la que se muestra a la derecha.

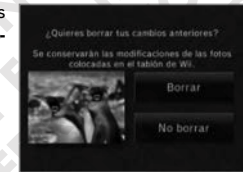

Si abandonas el **modo de juego** sin colocar la fotografía modificada en el tablón de Wii, se eliminarán todos los cambios realizados. Si es el caso, verás el aviso correspondiente en la pantalla que se muestra a la derecha.



**NOTA:** Los garabatos que hayan sido eliminados no se podrán recuperar. Las opciones del **modo de juego**, como el puzle o los garabatos, se pueden usar con los fotogramas de tus vídeos del mismo modo que con las fotos. Asimismo, puedes seleccionar fotogramas individuales y colocarlos en el tablón de Wii.

## ■ Reproducción de vídeos

Selecciona el vídeo que desees ver de entre los que haya en la lista de fotos.

- Para rebobinar el vídeo, mantén pulsado el Botón 1 del mando de Wii Plus.
- Para avanzar rápidamente, mantén pulsado el Botón 2 del mando de Wii Plus.

Si quieres avanzar o retroceder solo un poco, pulsa los botones ligeramente, dando toques.


**NOTA:** Puedes aplicar cualquier opción del **modo de juego** a los fotogramas de un vídeo.



## ■ Cómo colocar las fotos en el tablón de Wii o en el menú de Wii

Para guardar tus fotos o los fotogramas de tus vídeos de una tarjeta SD en la memoria de la consola Wii, solo tendrás que colocarlos en el tablón de Wii o en el **menú de Wii**.

Tras visualizar una foto o un fotograma de un vídeo a pantalla completa, tendrás la opción de colocarlos en el tablón de Wii o en el **menú de Wii**. Si decides hacerlo, verás la **pantalla de confirmación**.

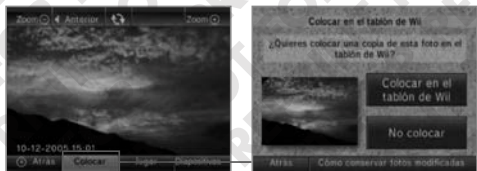

- En el tablón de Wii o en el **menú de Wii** también podrás guardar las fotos que hayas retocado con las opciones EFECTOS y GARABATEAR.
- Podrás enviar las fotos del tablón de Wii a cualquiera de tus amigos Wii (ver pág. 40).

## ■ Información acerca de la tarjeta SD

Para utilizar el Canal Fotos, necesitarás una tarjeta SD que contenga archivos de imagen que sean compatibles con el canal.

Las tarjetas SD se utilizan para almacenar datos en muchas cámaras digitales, teléfonos móviles, ordenadores, etc. Consulta el manual de instrucciones de estos dispositivos para obtener más información.

La consola Wii es compatible con las tarjetas de memoria SD y SDHC, así como con las tarjetas miniSD, miniSDHC, microSD y microSDHC si se dispone del adaptador correspondiente.

**NOTA:** Puedes utilizar otras tarjetas de memoria si dispones del adaptador correspondiente, pero podrían no funcionar correctamente.



Tarjeta SD



Tarjeta miniSD y adaptador miniSD



Tarjeta microSD y adaptador microSD

## ■ Formatos de archivos compatibles

En el Canal Fotos podrás visualizar fotos y vídeos con los siguientes formatos:

Archivos de imagen

**Formato:** JPEG (básico)

**Tamaño:** hasta 8192 x 8192

Archivos de vídeo

**Formato:** QuickTime (MJPEG) (archivos .MOV)

AVI (MJPEG) (archivos .AVI)

**Tamaño:** hasta 848 x 480

Archivos de sonido

**Formato:** AAC

(Archivos MP4 con la extensión ".m4a" que han sido codificados en AAC.)

## IMPORTANTE:

- Cabe la posibilidad de que algunos archivos con formatos compatibles no funcionen correctamente en el Canal Fotos.
- Es posible que el audio de algunos archivos de vídeo no pueda reproducirse.
- Si se usan tarjetas SD de baja velocidad de transferencia de archivos, se podría experimentar un mayor tiempo de carga o problemas en la reproducción.

**NOTA:** Algunos títulos de Wii podrían no ser compatibles con las tarjetas SDHC (incluidas las tarjetas miniSDHC y microSDHC). Para obtener más información, visita <http://wiisupport.nintendo-europe.com>.

En el Canal Tienda Wii podrás descargar nuevos canales (algunos canales requieren el uso de Wii Points), utilizar los Wii Points de tu cuenta para descargar juegos compatibles con la consola virtual o adquirir programas para tu consola Wii como títulos de WiiWare™ u otros contenidos (según disponibilidad) en el Canal Tienda Wii.

**NOTA:** Para usar el Canal Tienda Wii, necesitarás una conexión de banda ancha a internet que sea compatible (en caso de duda, consulta a tu proveedor de servicios de internet), así como un punto de acceso LAN inalámbrico o el adaptador LAN de Wii (Ethernet) (se vende por separado) (ver página 53).

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

### Uso del Canal Tienda Wii

Para utilizar este canal necesitarás:

#### ■ Una conexión de banda ancha a internet activa.

Consulta las páginas 53-59 para obtener más información sobre cómo conectar la consola Wii a internet.

#### ■ Una cuenta con Wii Points.

Podrás adquirir una Nintendo Points Card o una Nintendo eShop Card (se venden por separado) en los establecimientos que vendan productos de Nintendo. También podrás comprar Wii Points en el Canal Tienda Wii usando una tarjeta de crédito.

**NOTA:** Si dispones de una Wii Points Card, también puedes canjearla por Wii Points para descargar contenido del Canal Tienda Wii.

**NOTA:** Para utilizar el Canal Tienda Wii, deberás aceptar previamente las condiciones estipuladas en el Contrato de Uso de los Servicios de Red de Wii, en la Política de Privacidad de los Servicios de Red de Wii, en el Código de Conducta de los Servicios de Red de Wii y en el contrato de servicio del Canal Tienda Wii. Encontrarás las versiones más actuales de dichos documentos en [ms.nintendo-europe.com/terms](http://ms.nintendo-europe.com/terms).

#### ¿Qué es una Nintendo Points Card?




La Nintendo Points Card es una tarjeta de prepago que te permite realizar compras en el Canal Tienda Wii. De este modo podrás adquirir, por ejemplo, programas de Wii. Las Nintendo Points Cards tienen saldos de 1000, 2000 y 3000 puntos.

**NOTA:** Los puntos de las Nintendo Points Cards no se pueden utilizar en la Nintendo eShop.



#### Información sobre las Nintendo eShop Cards

Hay Nintendo eShop Cards de 15€, 25€ y 35€. (El valor y la moneda de las tarjetas dependerán del país en el que se compren.)



Menú de Wii

Canal Tienda Wii

### ■ De compras

En el Canal Tienda Wii podrás emplear tus Wii Points para descargar contenidos adicionales, así como títulos selectos de plataformas clásicas que ofrece la consola virtual (ver pág. 33).

**NOTA: Algunos juegos de la consola virtual requieren el uso del mando clásico/mando clásico Pro (se venden por separado). Para obtener más información sobre los mandos necesarios para cada juego, selecciona MANDOS COMPATIBLES en la pantalla de detalles correspondiente, dentro del catálogo del Canal Tienda Wii, y accederás a la pantalla de mandos compatibles.**

Selecciona un juego del catálogo del Canal Tienda Wii para ver información detallada sobre el mismo, como el número de Wii Points que necesitas para descargarlo, la categoría de clasificación por edades a la que pertenece o los mandos con los que se puede jugar. Cuando descargues un juego, aparecerá en el **menú de Wii** como un canal independiente.

Podrás añadir Wii Points a tu cuenta comprándolos directamente con una tarjeta de crédito o bien canjear los puntos de tu Nintendo Points Card o tu Nintendo eShop Card (se venden por separado). Para añadir Wii Points, dirígete al **menú de adición de Wii Points**.

- Para comprar Wii Points con una tarjeta de crédito, selecciona la opción pertinente en el menú. Introduce la información solicitada e indica la cantidad de Wii Points que quieres comprar. Los Wii Points adquiridos se sumarán a tu cuenta del Canal Tienda Wii en cuanto se confirme la transacción.
- Para canjear los puntos de una Nintendo Points Card o una Nintendo eShop Card, selecciona la opción pertinente en el menú. Rasca la protección del reverso de la tarjeta para ver el número de activación. Introdúcelo en el campo apropiado de la pantalla. Una vez confirmado, el número de puntos se sumará a tu cuenta como Wii Points.

### Información importante sobre el Canal Tienda Wii y los Wii Points:

- Los Wii Points no tienen valor monetario y no pueden canjearse por efectivo. Tanto los Wii Points como los programas descargados solo pueden utilizarse en una única consola Wii y no son transferibles ni reembolsables.
  - Una misma consola Wii solo puede acumular, como máximo, 10 000 Wii Points sin utilizar.
  - Algunos de los programas que pueden descargarse a través del Canal Tienda Wii precisan el uso de accesorios adicionales que se venden por separado. Para obtener más información sobre los accesorios necesarios para cada juego, consulta la descripción del mismo en el catálogo del Canal Tienda Wii.
  - Al descargar un programa a través del Canal Tienda Wii, adquieres únicamente una licencia de uso y no la propiedad del programa.
  - Para utilizar los Wii Points en el Canal Tienda Wii, deberás aceptar previamente las condiciones estipuladas en el Contrato de Uso de los Servicios de Red de Wii, en la Política de Privacidad de los Servicios de Red de Wii, en el Código de Conducta de los Servicios de Red de Wii y en el contrato de servicio del Canal Tienda Wii. Encontrarás las versiones más actuales de dichos documentos en [ms.nintendo-europe.com/terms](http://ms.nintendo-europe.com/terms).
  - Las Nintendo Points Cards solo son válidas dentro del Espacio Económico Europeo y Suiza. Los Wii Points únicamente pueden canjearse por los programas y contenidos que se pueden descargar en el Canal Tienda Wii.
  - Si la función de control parental restringe el uso de Wii Points, podrás adquirir nuevos Wii Points con una tarjeta de crédito, pero solo podrás canjearlos en función de la configuración del control parental.
- NOTA:** A pesar de las restricciones que establece el control parental en lo que al uso de Wii Points se refiere, podrás seguir descargando títulos o canales para cuya descarga no se necesitan Wii Points.
- Encontrarás más información en [ms.nintendo-europe.com/terms](http://ms.nintendo-europe.com/terms).

La consola virtual te ofrece todo un abanico de juegos selectos de diversas plataformas, así como los clásicos juegos de arcade. Cada uno de los juegos descargados de la consola virtual aparecerá en el **menú de Wii** como un canal independiente.

**NOTA:** Para descargar juegos de la consola virtual, se necesita tener una conexión a internet de banda ancha compatible (en caso de duda, consulta a tu proveedor de servicios de internet) y un enrutador inalámbrico o el adaptador LAN de Wii (Ethernet) (se venden por separado).


### Mandos para los juegos de la consola virtual

En los juegos de la consola virtual podrás utilizar los mandos que se indican a continuación. Algunos juegos requieren el uso del mando clásico/mando clásico Pro o del mando de Nintendo GameCube (se venden por separado). Las ilustraciones muestran dos de las posibles maneras de sostener estos mandos.


#### ■ Mando de Wii Plus (RVL-036)



Pantalla del canal de un juego de la consola virtual

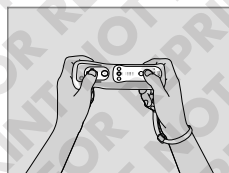

#### ■ Mando clásico (RVL-005) (se vende por separado) Mando clásico Pro (RVL-005(-02)) (se vende por separado)

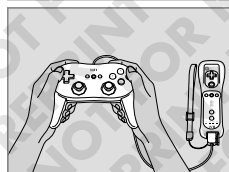

- Los mandos utilizados con los juegos de la consola virtual dependen de cada juego y es posible que se necesiten otros mandos (se venden por separado) que no sean el mando de Wii Plus. También puedes servirtte del mando de Nintendo GameCube para algunos juegos. Para saber qué mandos se pueden usar con cada juego, consulta la descripción correspondiente en el catálogo del Canal Tienda Wii.
- En algunos juegos es necesario usar un teclado USB. Consulta la página 65 para obtener más información sobre los teclados USB.
- Algunos juegos pueden tener controles complicados que son difíciles de realizar con algunos mandos o requerir el uso de mandos específicos, como el Nunchuk, para poder jugar.

### Cómo guardar una partida

Por lo general, los datos de los juegos de la consola virtual se guardan en la memoria de la consola Wii. Los datos de guardado también se pueden copiar o transferir a una tarjeta SD.

Para obtener más información sobre cómo usar una tarjeta SD, consulta la página 36 del manual de instalación de la consola Wii y las páginas 44–45 de este manual.

Para poder usar los datos de guardado copiados o transferidos a una tarjeta SD, primero se tienen que devolver a la memoria de la consola Wii desde la **pantalla de gestión de datos** (ver pág. 44).

**NOTA:** Algunos juegos no permiten guardar, copiar, ni transferir datos a una tarjeta SD.

### Cómo suspender una partida

Algunos juegos de la consola virtual te permiten suspender la partida para retomarla más adelante. Al suspender una partida, creas un punto de suspensión que se guarda en la memoria de la consola Wii.

- Los puntos de suspensión se eliminan al reanudar una partida.
- No se puede copiar ni transferir el punto de suspensión de un título de la consola virtual a una tarjeta SD, aun cuando se hayan transferido o copiado los datos del juego de la consola virtual a dicha tarjeta.

**NOTA:** Si pulsas el Botón RESET o apagas (**modo de espera**) la consola por error, podrías perder el punto de suspensión.

### Manuales de los juegos de la consola virtual

Para consultar el manual de un juego de la consola virtual, sigue estos pasos:

1. Pulsa el Botón HOME en el mando de Wii Plus o en el mando clásico/mando clásico Pro.
2. Selecciona MANUAL ELECTRÓNICO en el **menú HOME**.
3. Se abrirá el **menú del manual electrónico**.

Cada vez que descargues un nuevo canal, recibirás el manual correspondiente.

- Cuando una página contenga más información de la que se puede mostrar directamente en pantalla, aparecerá una barra de desplazamiento.
- Apunta a un capítulo del índice y pulsa el Botón A para ver ese capítulo.
- Pulsa el Botón HOME para cerrar el menú.



Ejemplo del **menú de un manual electrónico**

### Cómo guardar los juegos de la consola virtual

Los juegos de la consola virtual se pueden guardar en la memoria de la consola Wii o en una tarjeta SD. También se pueden transferir o copiar de la memoria de la consola Wii a una tarjeta SD, pero no se pueden jugar en otra consola Wii. Solo se pueden utilizar en la consola original en la que los hayas descargado.

**NOTA:** Para descargar y usar los juegos de la consola virtual, deberás aceptar previamente las condiciones estipuladas en el Contrato de Uso de los Servicios de Red de Wii, en la Política de Privacidad de los Servicios de Red de Wii y en el Código de Conducta de los Servicios de Red de Wii. Encontrarás las versiones más actuales de dichos documentos en <http://wii.nintendo-europe.com/terms>.

### Plataformas clásicas de la consola virtual

En la consola virtual puedes descargarte toda una gran variedad de títulos que aparecieron por primera vez en las siguientes consolas:

- Nintendo Entertainment System™ (NES)
- Super Nintendo Entertainment System™ (Super Nintendo)
- Nintendo® 64 (N64)
- SEGA MASTER SYSTEM®
- SEGA MEGA DRIVE®
- Turbograf™ (PC Engine™)
- Otras consolas arcade








Descarga programas y otros productos originales para la consola Wii disponibles en el Canal Tienda Wii. Cada uno de los títulos descargados de WiiWare aparecerá en el **menú de Wii** como un canal independiente.

**NOTA:** Para descargar títulos de WiiWare, se necesita tener una conexión a internet de banda ancha compatible (en caso de duda, consulta a tu proveedor de servicios de internet) y un enrutador inalámbrico o el adaptador LAN de Wii (Ethernet) (se venden por separado).
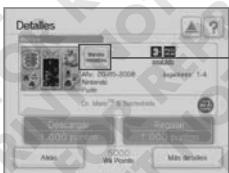
### Mandos para los títulos de WiiWare

Los mandos que se pueden utilizar con los títulos de WiiWare varían en función del título. Selecciona **MANDOS COMPATIBLES** en la **pantalla de detalles** correspondiente, dentro del catálogo del Canal Tienda Wii, y accederás a la **pantalla de mandos compatibles**. Aquí verás los mandos y accesorios compatibles con ese título (ver abajo).



-  Se puede usar el mando de Wii Plus.
-  Se puede usar el Nunchuk.
-  Se puede usar el mando clásico/mando clásico Pro.
-  Se puede usar el mando de Nintendo GameCube.

Ejemplo de la **pantalla de detalles** de un título de WiiWare

También pueden mostrarse iconos de otros mandos y accesorios. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones del Canal Tienda Wii.

### Cómo guardar una partida

Por lo general, los datos de los títulos de WiiWare se guardan en la memoria de la consola Wii. Los datos de guardado también se pueden transferir o copiar a una tarjeta SD.

Para obtener más información sobre cómo usar una tarjeta SD, consulta la página 36 del manual de instalación de la consola Wii y las páginas 44–45 de este manual.

Para poder usar los datos de guardado copiados o transferidos a una tarjeta SD, primero se tienen que devolver a la memoria de la consola Wii desde la **pantalla de gestión de datos** (ver pág. 44).

**NOTA:** Algunos juegos no permiten guardar, copiar, ni transferir datos a una tarjeta SD.

### Manuales de los títulos de WiiWare

Puedes consultar los manuales electrónicos de los títulos de WiiWare desde la **pantalla de detalles** de los mismos dentro del Canal Tienda Wii o desde los juegos una vez que los hayas descargado.

■ **Para consultar un manual desde el Canal Tienda Wii, sigue estos pasos:**

1. Selecciona **MÁS DETALLES** en la **pantalla de detalles** del Canal Tienda Wii.
2. Selecciona **MANUAL ELECTRÓNICO**.








Ejemplo de la **pantalla de inicio** de un título de WiiWare

3. Elige un capítulo del índice. Cuando una página contenga más información de la que se puede mostrar directamente en pantalla, aparecerá una barra de desplazamiento.




Ejemplo del **índice del manual electrónico** de un título de WiiWare

4. Usa estos controles para consultar el manual:

-  Arriba/abajo: Desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo
-  Izquierda/derecha: Ir a la página anterior o la siguiente
-  Ver el elemento seleccionado
-  Volver a la página del índice
-  Cerrar el manual electrónico

■ **Para consultar un manual desde un título descargado de WiiWare, sigue estos pasos:**

1. Desde la **pantalla del título** o durante la partida, pulsa el Botón HOME en el mando de Wii Plus o en el mando clásico/mando clásico Pro.
2. Selecciona **MANUAL ELECTRÓNICO** en el **menú HOME** para ver los controles básicos.
3. Selecciona **VER INSTRUCCIONES DETALLADAS** para ir al índice del manual electrónico.

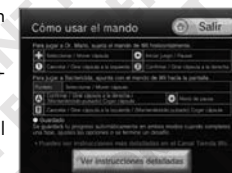

**IMPORTANTE:** Si seleccionas **VER INSTRUCCIONES DETALLADAS**, se terminará la partida. **Guárdala antes de seleccionar esta opción o consulta el manual antes de empezar a jugar.**

### Cómo guardar los títulos de WiiWare

Los títulos de WiiWare se pueden guardar en la memoria de la consola Wii o en una tarjeta SD. También se pueden copiar o transferir a una tarjeta SD, pero no se pueden utilizar en otra consola Wii. Solo se pueden utilizar en la consola original en la que los hayas descargado.

### Contenido adicional

Para algunos títulos de WiiWare se puede descargar contenido adicional como niveles, mapas y objetos. Dicho contenido se guarda en la memoria de la consola Wii.

- Para descargar contenido adicional podrías tener que emplear Wii Points de tu cuenta.
- Quizás no puedas copiar el contenido adicional a una tarjeta SD. En el caso de que sea posible copiar o transferir dicho contenido a una tarjeta SD, no se podrá utilizar en otra consola Wii. Solo se podrá utilizar en la consola en la que se haya descargado.

**NOTA:** Para descargar y usar los juegos de WiiWare, deberás aceptar previamente las condiciones estipuladas en el Contrato de Uso de los Servicios de Red de Wii, en la Política de Privacidad de los Servicios de Red de Wii y en el Código de Conducta de los Servicios de Red de Wii. Encontrarás las versiones más actuales de dichos documentos en <http://wii.nintendo-europe.com/terms>.



Mantente en contacto con familiares y amigos gracias al tablón de Wii. Deja notas o fotos para que las vean los miembros de tu familia. Si dispones de una conexión de banda ancha a internet, también podrás intercambiar mensajes e imágenes con tus amigos Wii, así como recibir noticias sobre nuevos juegos o acontecimientos especiales.

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

### Uso del tablón de Wii

El tablón de Wii te ofrece las siguientes funciones:

- Intercambiar notas con amigos y familiares.
- Añadir fotos o personajes Mii (ver pág. 16) a tus notas.
- Consultar la clave Wii exclusiva de tu consola.

La clave Wii es un número de 16 dígitos asignado a tu consola. La necesitarás para poder registrar amigos Wii. Consulta la página 42 para obtener más información.

Para poder utilizar las siguientes funciones se requiere una conexión a internet de banda ancha. Consulta las páginas 53–59 para obtener más información.

- Enviar mensajes a las consolas o direcciones de correo electrónico de tus amigos Wii.
- Registrar a amigos Wii en la agenda del tablón de Wii.


Solo puedes intercambiar mensajes o comunicarte a través de internet con tus amigos Wii.

**NOTA:** Para poder enviar y recibir mensajes a través de la consola Wii, tendrás que aceptar previamente las condiciones estipuladas en el Contrato de Uso de los Servicios de Red de Wii, en la Política de Privacidad de los Servicios de Red de Wii y en el Código de Conducta de los Servicios de Red de Wii. Encontrarás las versiones más actuales de dichos documentos en <http://wii.nintendo-europe.com/terms>.

### Acceso al tablón de Wii

Selecciona el icono del tablón de Wii en el **menú de Wii** para acceder al tablón.

- El icono parpadeará si tienes algún mensaje.

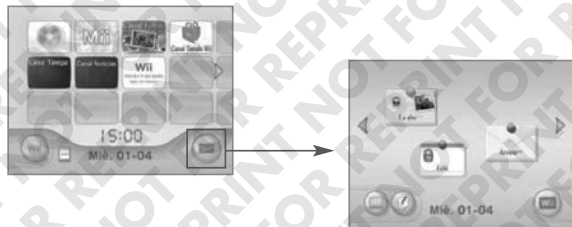

Tablón de Wii

Icono del tablón de Wii



Menú de Wii

### Tablón de Wii

Una vez que estés en el tablón de Wii, no tardarás en ver si has recibido algún mensaje nuevo. También tendrás las siguientes opciones:

- Responder a los mensajes.
- Abrir el calendario.
- Redactar un mensaje.
- Darse de baja en el servicio de avisos de canales y juegos (ver pág. 43).
- Volver al **menú de Wii**.


#### Leer o responder

Coloca el cursor del mando de Wii Plus sobre el icono y mantén pulsados los Botones A y B para agarrarlo y moverlo.



La chincheta se iluminará si el mensaje es nuevo.

**Abrir el calendario**  
(ver pág. 38)

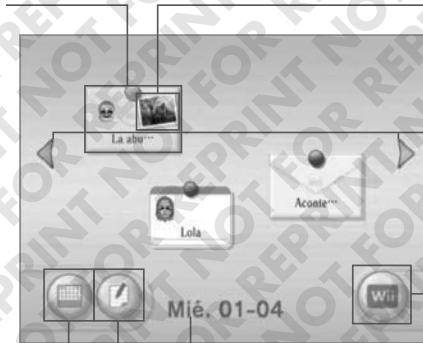

Fecha

**Escribir un mensaje**  
(ver pág. 39)

#### Icono de fotos

Este icono aparecerá en los mensajes que tengan imágenes adjuntas.

#### Cambiar de fecha

Avanza o retrocede en el calendario. Si recibes más de diez mensajes en un día, estas flechas te permitirán pasar de una tanda de mensajes a otra.

**Volver al menú de Wii**

- Diario de Wii

Cada vez que abras un programa de Wii o juegues a algún título de Wii, la consola registrará el tiempo que le has dedicado y te lo enviará en un mensaje titulado DIARIO DE Wii. También registrará el historial de mensajes enviados desde el tablón de Wii. Los mensajes del DIARIO DE Wii no se pueden borrar.

**NOTA:** El tiempo que se pase jugando a títulos de Nintendo GameCube no quedará reflejado en el DIARIO DE Wii.

## ■ Lectura de mensajes

Para leer un mensaje, sitúa el cursor encima y pulsa el Botón A. Se mostrará el nombre del remitente, el cuerpo del mensaje y la posible información adjunta, como personajes Mii o fotografías.



## ■ Calendario

Selecciona el icono del calendario para abrirlo. A continuación, elige una fecha para que se muestre el tablon de ese día.

Tienes un ejemplo en la siguiente ilustración. La apariencia del calendario dependerá del número de mensajes recibidos ese día.



**NOTA:** El calendario abarca desde enero de 2000 a diciembre de 2035.

## ■ Redacción de mensajes

Selecciona el icono de redacción de mensajes en el tablon de Wii. Se mostrará una pantalla desde la que podrás abrir la agenda, escribir una nota para colocarla en el tablon o redactar un mensaje para enviárselo a un amigo Wii.



**NOTA:** Para enviar mensajes a tus amigos Wii, estos deberán estar registrados en tu agenda (ver pag. 41).

### Redactar un mensaje


Aquí podrás crear un mensaje para enviárselo a un amigo Wii (ver pag. 42).

### Escribir una nota

Te permite crear una nota para colocarla en el tablon (ver pag. 37).

### CERRAR

Te devuelve al tablon de Wii.

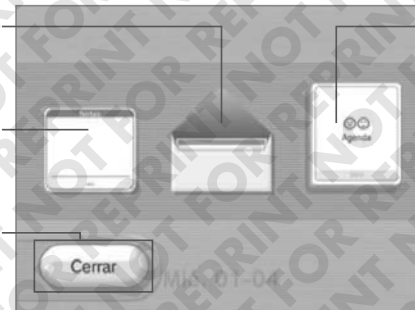

Pantalla de creación de mensajes

### AGENDA

Te permite ver la clave Wii de tu consola y registrar a un nuevo amigo Wii.

## ■ Redacción de notas y colocación en el tablon de Wii

1. Cuando quieras escribir una nueva nota, selecciona el icono de redacción de notas en la **pantalla de creación de mensajes**.
2. Sitúa el cursor sobre el área de escritura y pulsa el Botón A para abrir el teclado virtual. Consulta la página 64 para obtener más información.
3. Selecciona la letra deseada con el cursor y pulsa el Botón A para introducirla. Repite este proceso hasta completar el mensaje.
4. Para adjuntar un Mii, selecciona el icono del Mii y realiza tu selección.
5. Por último, escoge COLOCAR para clavar tu nota en el tablon.




Área de escritura

## ■ Redacción y envío de mensajes a amigos Wii

**NOTA:** Para utilizar esta función, deberás contar con una conexión a internet de banda ancha y tener a tus amigos registrados en la agenda de la consola (ver pag. 41).

1. Selecciona el icono de redacción de mensajes en la **pantalla de creación de mensajes**.
2. Selecciona el amigo Wii al que quieras enviar el mensaje en la agenda y pulsa el Botón A.
3. Sitúa el cursor en el área de escritura y pulsa el Botón A para abrir el teclado virtual. Consulta la página 64 para obtener más información.
4. Selecciona la letra deseada con el cursor y pulsa el Botón A para introducirla. Repite este proceso hasta completar el mensaje.
5. Para adjuntar un Mii, selecciona el icono del Mii y realiza tu selección. Esta opción solo estará disponible cuando el mensaje se envíe a otra consola Wii.
6. Selecciona ENVIAR para remitir el mensaje.

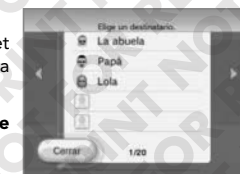

Agenda  
(Página de ejemplo)

**NOTA:** Los mensajes enviados no siempre se reciben al instante.

### ■ Cómo responder a un mensaje

1. En la **pantalla del mensaje**, selecciona RESPONDER.
2. Sitúa el cursor sobre el cuerpo del mensaje y pulsa el Botón A para abrir el teclado virtual. Consulta la página 64 para obtener más información.
3. Selecciona la letra deseada con el cursor y pulsa el Botón A para introducirla. Repite este proceso hasta completar el mensaje.
4. Para adjuntar un Mii, selecciona el icono del Mii y realiza tu selección. Esta opción solo estará disponible cuando el mensaje se envíe a otra consola Wii.
5. Selecciona ENVIAR para remitir el mensaje a su destinatario.

**NOTA:** Para borrar una foto que hayas adjuntado a un mensaje, deberás borrar el mensaje completo. No es posible borrar únicamente la foto.

### ■ Envío de fotos

Puedes enviar cualquier foto creada en el Canal Fotos y guardada en el tablón de Wii, así como reenviar imágenes que hayas recibido en la consola Wii. Para ello, selecciona un mensaje que tenga una foto adjunta en el tablón de Wii (consulta la página 28 para obtener más información sobre cómo colocar una foto del Canal Fotos en el tablón de Wii).

1. En la **pantalla del mensaje**, selecciona una foto y, a continuación, ENVIAR.
2. Elige a un amigo Wii de la agenda y pulsa el Botón A para confirmar.
3. Una vez en el teclado virtual, selecciona la letra deseada con el cursor y pulsa el Botón A para introducirla. Repite este proceso hasta completar el mensaje.
4. Para adjuntar un Mii, selecciona el icono del Mii y realiza tu selección. Esta opción solo funcionará cuando el mensaje se envíe a un amigo Wii.
5. Selecciona ENVIAR para remitir el mensaje a su destinatario.

**NOTA:** Para borrar una foto que hayas adjuntado a un mensaje, deberás borrar el mensaje completo. No es posible borrar únicamente la foto.

**Icono de fotos**  
Este icono aparecerá en los mensajes que tengan imágenes adjuntas.



### Uso de la agenda

Para abrir la AGENDA, selecciona el icono correspondiente en la **pantalla de creación de mensajes**. La agenda te ofrece las siguientes funciones:

- Comprobar la clave Wii.
- Registrar amigos Wii. Puedes registrar un máximo de 100 amigos Wii.
- Editar los datos de registro.
- Enviar un mensaje.


#### Entrada de un amigo Wii

Selecciona la entrada de un amigo Wii para editar sus datos o enviarle un mensaje.

**Mii**  
Selecciona este icono para asignar un Mii a un amigo Wii.

**CERRAR**  
Te devuelve a la pantalla anterior.

**Número de páginas**  
Indica la página actual y el número total de páginas.

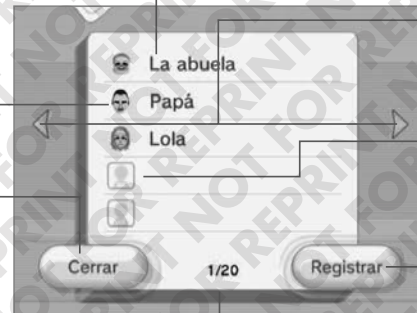

#### Cambiar de página

Te permite pasar a la página siguiente o a la anterior.

#### Entrada vacía

Siempre que dispongas de una entrada vacía, podrás registrar a un amigo Wii.

#### REGISTRAR

Selecciona esta opción para registrar a un nuevo amigo Wii.

### ■ Cambiar el orden de tu agenda

Puedes alterar el orden de las entradas de la agenda si pulsas los Botones A y B al mismo tiempo y arrastras la entrada hacia el principio o el final de la lista. Arrastra la entrada sobre el icono de desplazamiento para cambiar de página.

## ■ Registro de amigos Wii

**NOTA:** Para registrar amigos Wii, la consola Wii deberá estar conectada a internet a través de una conexión de banda ancha.

Selecciona REGISTRAR en la agenda e introduce los datos solicitados. Para ello, sitúa el cursor sobre las distintas opciones y pulsa el Botón A para confirmar.

1. Selecciona la opción Wii para registrar otra consola Wii o bien OTROS para registrar una dirección de correo electrónico.
2. Si estás registrando una consola Wii, introduce la clave Wii correspondiente. Si estás registrando un ordenador o teléfono móvil, escribe una dirección de correo electrónico. No puedes registrar direcciones de correo electrónico que sobrepasen los 100 caracteres.
3. Escribe un apodo para tu amigo.
4. Para adjuntar un Mii, selecciona el ícono del Mii y realiza tu selección.
5. Selecciona ACEPTAR para confirmar los datos y registrar a tu amigo Wii.



## ■ Intercambio de mensajes o datos a través de WiiConnect24

- Entre dos consolas Wii:



Ambos usuarios deberán registrarse mutuamente como amigos Wii para poder intercambiar mensajes y datos.

- Entre una consola Wii y un ordenador o teléfono móvil:



Durante el proceso de registro del amigo Wii, se enviará un mensaje al usuario del ordenador o del teléfono móvil indicado. El usuario deberá responder aceptando las condiciones estipuladas para completar el proceso.

**NOTA:** No se pueden enviar fotografías ni personajes Mii a ordenadores ni teléfonos móviles desde la consola Wii.

## ■ Edición o eliminación de amigos Wii

1. Sitúa el cursor sobre el apodo de tu amigo Wii en la agenda y pulsa el Botón A.
2. Escoge entre MODIFICAR APODO y BORRAR.

**NOTA:** Si borras a un amigo Wii de tu agenda, eliminarás sus datos de forma permanente.




## ■ Comprobación de la clave Wii

La clave Wii es un número de 16 dígitos asignado exclusivamente a tu consola Wii. Para registrar a otros usuarios de la consola como amigos Wii, es necesario intercambiar mutuamente las claves Wii.

1. Abre la AGENDA.
2. Consulta la Clave Wii de la consola que aparece en la primera página.





## ■ Cancelar el servicio de avisos de los canales de Wii

En los avisos enviados por algunos canales de Wii y algunos juegos, es posible que aparezca el botón  para darse de baja en el servicio de avisos. Para dejar de recibir avisos, selecciona este icono y, a continuación, elige una de las dos configuraciones siguientes:

1. Elige ESTE SERVICIO DE AVISOS para no recibir más mensajes de ese canal o ese juego en concreto.
2. Elige TODOS LOS SERVICIOS DE AVISOS para no recibir más mensajes de ningún canal ni de ningún juego.

Cuando descargues un nuevo canal, también tendrás la ocasión de decidir si quieres o no recibir avisos de canales y juegos.

**NOTA:** Continuarás recibiendo mensajes de tus amigos Wii.

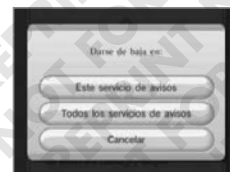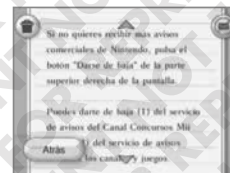

## ■ Transferencia de datos a una tarjeta SD


Si la memoria de la consola Wii se llena, podrás guardar datos en una tarjeta SD (consulta la página 28 para obtener más detalles sobre la compatibilidad de las tarjetas SD con la consola Wii).

Consulta la página 36 del manual de instalación de la consola Wii para obtener más información.

1. Si ves un mensaje que te informa de que no queda espacio libre en el tablón de Wii, inserta una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD situada en la parte frontal de la consola Wii. Si ya hubiera una tarjeta SD insertada, se te preguntará si quieres guardar los datos en la tarjeta SD.
2. Confirma que quieres hacerlo.
3. Se guardará un cierto número de mensajes, empezando por los más antiguos.

**PRECAUCIÓN:** No toques la tarjeta SD ni los Botones RESET o POWER mientras se esté realizando la transferencia, ya que podrías dañar los datos o incluso la propia tarjeta.

**NOTA:** Si decides no insertar ninguna tarjeta SD cuando se te informe de que no queda espacio en la memoria de la consola, se eliminarán los mensajes más antiguos de forma automática.

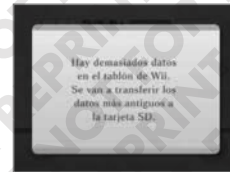

Accede a la **pantalla de opciones de Wii** para reorganizar los datos guardados en la consola, así como en los dispositivos de memoria externos. También podrás configurar diversos ajustes de la consola, como la barra de sensores, la conexión a internet, el servicio WiiConnect24 o la fecha y la hora.

Apunta a la opción correspondiente con el mando de Wii Plus para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.



### Cómo empezar

Para acceder a la CONFIGURACIÓN DE Wii y a la opción GESTIÓN DE DATOS, selecciona el icono Wii que verás en la parte inferior izquierda del **menú de Wii** (ver pág. 8). Si hay más de un mando conectado (mando de Wii original o mando de Wii Plus), utiliza el mando del jugador 1.




GESTIÓN DE DATOS

#### CONFIGURACIÓN DE Wii

Configura la fecha y la hora, la conexión a internet, el servicio WiiConnect24 y otras opciones del sistema.

### GESTIÓN DE DATOS

Si ya has usado los servicios de red de Wii en alguna ocasión y seleccionas GESTIÓN DE DATOS en la **pantalla de opciones de Wii**, podrás ver los dos grupos de datos que puedes gestionar: los DATOS GUARDADOS y los CANALES. Selecciona uno para continuar.

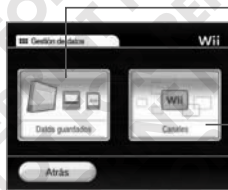

#### DATOS GUARDADOS

Te permite reorganizar y eliminar datos innecesarios que estén guardados en la memoria de la consola Wii, en una tarjeta SD o en una tarjeta de memoria de Nintendo GameCube (DOL-008, DOL-014).

#### CANALES (ver la página siguiente)

Te permite eliminar canales específicos o bien guardarlos en una tarjeta SD.

### DATOS GUARDADOS

(Aparece como GESTIÓN DE DATOS si accedes directamente desde la **pantalla de opciones de Wii**.)

Si nunca has usado los servicios de red de Wii antes y eliges GESTIÓN DE DATOS en la **pantalla de opciones de Wii**, aparecerá una pantalla como la mostrada a la derecha. En ella verás los dos tipos de datos que puedes gestionar: Wii y NINTENDO GAMECUBE. Selecciona una opción para continuar.



#### Wii

Reorganiza los datos de la memoria de la consola Wii o de una tarjeta SD.

#### NINTENDO GAMECUBE

Transfiere, copia o elimina los datos de una tarjeta de memoria de Nintendo GameCube (DOL-008, DOL-014).

### Wii

Aquí podrás copiar y eliminar los datos guardados en la memoria de la consola Wii o en una tarjeta SD.

Elige la opción CONSOLA Wii para ver todos los datos guardados en la memoria de la consola Wii, o bien escoge la opción TARJETA SD para ver los datos que contiene la tarjeta SD insertada en la ranura para tarjetas SD.

Selecciona los datos que quieras modificar y luego elige TRANSFERIR, COPIAR o BORRAR.



### Nintendo GameCube

Puedes copiar o transferir datos entre dos tarjetas de memoria de Nintendo GameCube, o borrar los datos contenidos en una tarjeta de memoria.

Inserta la tarjeta de memoria en una de las ranuras para tarjetas de memoria de Nintendo GameCube (o en ambas, si quieres copiar o transferir datos).

Para ver el contenido de una tarjeta de memoria, selecciona la ranura en la que esté insertada: RANURA A o RANURA B.

Una vez vistos todos los datos que contiene actualmente la tarjeta, elige aquellos que quieres gestionar y, a continuación, selecciona la opción deseada: TRANSFERIR, COPIAR o BORRAR.



### NOTA: En los siguientes casos no podrás transferir ni copiar datos:

- Cuando haya una sola tarjeta de memoria insertada en las ranuras para tarjetas de memoria.
- Cuando no haya espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria a la que quieras copiar o transferir datos.
- Cuando hayas alcanzado el límite de 127 archivos en la tarjeta de memoria a la que estás intentando transferir o copiar un archivo (este límite puede ser inferior para tarjetas de memoria más antiguas).
- Cuando ya exista el mismo tipo de archivo en la tarjeta de memoria a la que estás intentando transferir o copiar un archivo.
- Cuando estés intentando transferir o copiar un archivo que no te está permitido transferir ni copiar.

### ■ Canales

Al entrar en la **pantalla de gestión de los canales**, verás todos los canales que has descargado o añadido a tu consola Wii. Selecciona alguno de ellos y aparecerán las siguientes opciones: TRANSFERIR, COPIAR y BORRAR.

Elige la opción BORRAR si quieres eliminar el canal.

Escoge la opción COPIAR si deseas copiar el canal a una tarjeta SD.

Elige la opción TRANSFERIR si deseas transferir el canal a una tarjeta SD.

**NOTA:** En los siguientes casos no podrás transferir canales:


- Cuando no haya ninguna tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.
- Cuando no haya espacio libre suficiente en la tarjeta SD.
- Cuando uses un tipo de tarjeta SD incompatible con la consola Wii (ver pág. 28).

**NOTA:** Los títulos descargados a través del Canal Tienda Wii se pueden volver a descargar sin coste alguno. Los títulos disponibles para descargar en el Canal Tienda Wii podrían cambiar en cualquier momento y sin previo aviso, con lo cual es probable que algunos de los títulos adquiridos previamente no se puedan volver a descargar más adelante.

### CONFIGURACIÓN DE Wii

Selecciona CONFIGURACIÓN DE Wii en la **pantalla de opciones de Wii** para ver todos los ajustes de sistema que puedes modificar. Usa el mando de Wii Plus para pasar de página: solo tendrás que colocar el cursor sobre las flechas izquierda o derecha y confirmar con el Botón A. Si hay más de un mando conectado (mando de Wii original o mando de Wii Plus), utiliza el mando del jugador 1.

Selecciona la opción de Wii que quieras modificar. Consulta la página siguiente para ver todas las opciones disponibles.

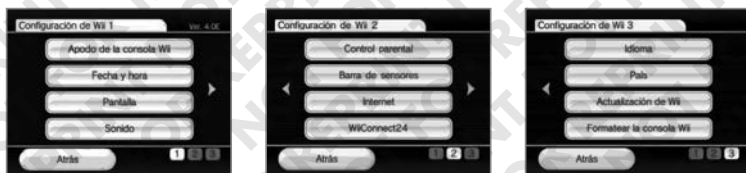


- APODO DE LA CONSOLA Wii** Elige un apodo exclusivo para tu consola Wii (ver más abajo).
- FECHA Y HORA** Indica la fecha y la hora (ver más abajo).
- PANTALLA** Ajusta las opciones de la pantalla (ver pág. 47).
- SONIDO** Configura las opciones de sonido (ver pág. 48).
- CONTROL PARENTAL** Restringe el uso de los juegos y programas de Wii, de los canales y de las funciones de compra (ver pág. 49).
- BARRA DE SENSORES** Configura la sensibilidad a la luz y la posición de la barra de sensores (ver pág. 52).
- INTERNET** Establece la conexión a internet (ver pág. 53).
- WiiCONNECT24™** Modifica los ajustes del servicio WiiConnect24 y de la conexión durante el **modo de espera** (ver pág. 60).
- IDIOMA** Selecciona el idioma de la consola (ver pág. 60).
- PAÍS** Indica el país en el que estás usando tu consola Wii (ver pág. 61).
- ACTUALIZACIÓN DE Wii** Te permite conectarte a internet y comprobar si hay nuevas funciones o mejoras disponibles (ver pág. 61).
- FORMATEAR LA CONSOLA Wii** Elimina de forma permanente todos los canales descargados y los datos guardados en la memoria de la consola Wii\* (ver pág. 61).

\*Para borrar los movimientos de la cuenta del Canal Tienda Wii y los derechos adquiridos sobre los programas descargados, es necesario llevar a cabo algunos pasos adicionales.

#### ■ El apodo de la consola

Puedes asignar a tu consola Wii un apodo que la distinguirá de las demás cuando establezcas conexión con otras consolas Wii. Si deseas modificar el apodo elegido, selecciona el área de escritura y usa el teclado virtual (ver pág. 64) para escribir el nuevo APODO DE LA CONSOLA Wii. Confirma el cambio para aplicarlo.

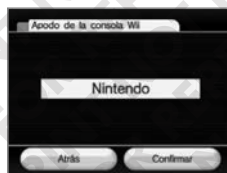

#### ■ La fecha y la hora

Puedes cambiar la configuración del reloj de la consola Wii dentro de la opción FECHA Y HORA.

##### Configuración de la FECHA

Para cambiar la fecha, coloca el cursor sobre las flechas del año, el mes o el día y pulsa el Botón A hasta que aparezca el número correcto. Confirma los cambios una vez que hayas acabado.



#### Configuración de la HORA

Para cambiar la hora, coloca el cursor sobre las flechas de las horas o los minutos y pulsa el Botón A hasta que aparezca el número correcto. Confirma los cambios una vez que hayas acabado.



**NOTA:** La consola Wii utiliza un reloj de 24 horas, por lo que la una de la tarde aparecerá en pantalla con el formato "13:00".

#### ■ La pantalla

Podrás ajustar la configuración de la pantalla de la consola Wii con las opciones POSICIÓN DE LA PANTALLA, FORMATO, TIPO DE TELEVISOR y PROTECTOR DE PANTALLA.

##### POSICIÓN DE LA PANTALLA

Cambia la posición horizontal de la pantalla con las flechas ◀▶ hasta que veas bien la pantalla y pulsa el Botón A para aplicar el ajuste. (La posición puede variar de -8 a + 8.) Confirma el cambio una vez completado.



##### FORMATO

Puedes cambiar el formato de la pantalla de Wii seleccionando PANTALLA NORMAL (4:3) o PANTALLA PANORÁMICA (16:9). Confirma la selección una vez realizada.

**4:3** Escoge esta opción si estás utilizando un televisor que solo es compatible con el formato 4:3.

**16:9** Elige esta opción si estás utilizando un televisor de pantalla panorámica o uno que sea compatible con dicho formato.



**NOTA:** Cuando ajustes el formato panorámico en la consola Wii, también deberás configurar tu televisor para que saque el máximo partido de su modo o modos panorámicos. Algunos televisores no se configurarán automáticamente en formato panorámico aun cuando reciban la señal panorámica de la consola Wii.

##### TIPO DE TELEVISOR

Algunos programas de Wii son compatibles con la exploración progresiva de 480p, que ofrece mejor calidad de imagen que la opción normal de 576i. Para que las imágenes de tu consola Wii se muestren con una resolución de 480p, deberás cambiar los modos 50 Hz (576i) o 60 Hz (480i) al modo EDTV / HDTV (480p), dentro de la opción TIPO DE TELEVISOR. Confirma tu elección para aplicar los cambios. (Los juegos que no se puedan mostrar con una resolución de 480p se mostrarán a 480i.)

Para poder disfrutar de la resolución a 480p, es necesario que el televisor sea de alta definición (HDTV) o de definición mejorada (EDTV).

Asimismo, para conectar tu consola a un televisor HDTV o EDTV, necesitarás el cable por componentes de Wii (se vende por separado). (Si utilizas otro tipo de cable para conectar la consola con el televisor, no se captará la señal de exploración progresiva.)

**EDTV / HDTV (480p)** Selecciona esta opción cuando utilices el cable por componentes de Wii para conectar la consola a un televisor HDTV o EDTV.



## 50 Hz (576i)

Elige esta opción cuando estés utilizando otro tipo de cable para conectarte al televisor, como el cable A/V estéreo de Wii.

## 60 Hz (480i)

Escoge esta opción cuando estés utilizando otro tipo de cable para conectarte al televisor, como el cable A/V estéreo de Wii, y si tu televisor y el programa que estás usando son compatibles con el modo 60 Hz (480i).

**NOTA:** Si mantienes pulsada la cruz de control hacia abajo mientras pulsas el Botón RESET de la consola Wii, la consola se reiniciará en el modo 50 Hz (576i), incluso si anteriormente habías seleccionado el modo 60 Hz (480i).

**NOTA:** El modo EDTV/HDTV (480p) no funciona con los juegos de Nintendo GameCube. Si has seleccionado la opción EDTV/HDTV 480p y das inicio a un juego de Nintendo GameCube, la configuración se ajustará automáticamente al modo 50 Hz (576i) o al modo 60 Hz (480i) (dependiendo de las configuraciones del programa).

## PROTECTOR DE PANTALLA

Algunos televisores pueden sufrir daños cuando reproducen imágenes o patrones estáticos debido a un efecto de doble imagen o "imagen fantasma" (consulta la página 17 del manual de instalación de la consola incluido con la consola Wii para obtener más información). La consola Wii cuenta con un PROTECTOR DE PANTALLA. De este modo, cuando los programas de Wii estén en espera o en pausa durante más de cinco minutos, la consola Wii reducirá automáticamente el brillo de la pantalla. (Para restaurar el brillo normal de la pantalla, pulsa cualquier botón del mando de Wii Plus, excepto el Botón POWER.)

Puedes activar o desactivar esta función en la **pantalla del protector de pantalla**. Confirma la configuración una vez elegida.

**NOTA:** El protector de pantalla de Wii no funciona con los juegos de Nintendo GameCube ni con algunos juegos de Wii. Para reducir el riesgo de que se produzca el efecto de doble imagen cuando dejes de jugar, recomendamos que pongas el juego en pausa y apagues el televisor hasta que vuelvas a retomar la partida. Es posible que tu televisor tenga ya una función de protección de pantalla propia que reduzca el brillo de la pantalla o la oscurezca por completo. Sigue las recomendaciones del fabricante de tu televisor para evitar el efecto de doble imagen.

Antes de usar tu consola Wii con algún televisor, especialmente con los modelos de proyección frontal y trasera, consulta toda la información incluida con el mismo para averiguar si podría resultar dañado como consecuencia del uso de videojuegos.

En caso de duda, ponte en contacto con el fabricante del televisor. Ni Nintendo ni ninguno de sus licenciatarios serán responsables de los daños causados a tu televisor.

## SONIDO

Puedes cambiar la configuración de la salida de audio de Wii seleccionando MONO, ESTÉREO o ENVOLVENTE. Confirma tu selección una vez realizada.

### MONO

Selecciona esta opción si quieres que el sonido de la consola Wii se reproduzca por igual desde los altavoces izquierdo y derecho. Es posible que algunos juegos solo ofrezcan sonido monoaural.

### ESTÉREO

Selecciona esta opción cuando estés utilizando un programa que ofrezca sonidos diferentes para los altavoces izquierdo y derecho con objeto de recrear un efecto sonoro de mayor intensidad.

### ENVOLVENTE

Selecciona esta opción cuando estés utilizando un programa que emita sonidos diferentes para los altavoces izquierdo, derecho y demás altavoces adicionales con objeto de recrear un efecto sonoro aún más realista. Para poder disfrutar del sonido envolvente, es necesario utilizar un televisor o equipo de audio compatible con esta opción.



## CONTROL PARENTAL

La consola Wii incluye una función de control parental. El control parental de Wii permite seleccionar los contenidos de Wii a los que podrán acceder los usuarios de la consola. Si activas la función de control parental, tendrás que introducir una contraseña de 4 cifras que te permitirá volver a ajustar la configuración del control parental más adelante, para acceder a los contenidos previamente restringidos. La primera vez que selecciones la opción de control parental, deberás ajustar la configuración para indicar cuál será la CLASIFICACIÓN MÁS ALTA DE CONTENIDOS AUTORIZADOS. Para personalizar la configuración, selecciona el icono de Wii en el **menú de Wii**, elige CONFIGURACIÓN DE Wii y, a continuación, CONTROL PARENTAL. Estas son las características de la función de control parental:

- Si activas la función de control parental puedes restringir el acceso a los programas de Wii y a todo contenido relacionado de acuerdo con el sistema europeo de clasificación por edades PEGI (Pan European Game Information). A continuación te explicamos la clasificación por edades PEGI.

**IMPORTANTE: Recuerda que la función de control parental solo es compatible con los juegos de Wii, con los títulos de la consola virtual y WiiWare, y con el contenido relacionado con ellos. No está disponible cuando se juega a títulos de Nintendo GameCube en la consola Wii. Asegúrate de que tus hijos solo tengan acceso a los juegos de Nintendo GameCube que resulten apropiados para su grupo de edad.**



Selección de los contenidos autorizados



Confirmación del ajuste

Sistema de clasificación de juegos por edades PEGI (Pan European Game Information)

[0312/ESP]

### Categorías de clasificación por edades:



Contenidos aptos para mayores de 3 años



Contenidos aptos para mayores de 7 años



Contenidos aptos para mayores de 12 años



Contenidos aptos para mayores de 16 años



Contenidos aptos para mayores de 18 años

### Descriptor de contenido

En el embalaje del producto se muestran descripciones del contenido cuando procede. Estos iconos indican los principales motivos para la clasificación por edades de un juego.



El icono "En línea" indica que un juego permite jugar con otros jugadores a través de internet.

El sistema PEGI se estableció para ayudar a padres y tutores a la hora de comprar videojuegos. Sustituyó a varios sistemas de clasificación por edades de diferentes países y en la actualidad es el principal sistema de clasificación por edades de Europa. Para obtener más información sobre PEGI, visita el sitio web <http://www.pegi.info>.

Nota: Este sistema de clasificación por edades no es ninguna indicación de la dificultad del juego, sino que proporciona información acerca de si un juego es adecuado para un determinado grupo de edad.



## Si te conectas a internet, también podrás seleccionar estas opciones de la función de control parental:

- Uso de los Wii Points de tu cuenta y compra de productos y servicios, a excepción de la compra de Wii Points y las adquisiciones que se realizan a través del Canal Internet

Controla el uso de los Wii Points. Si este ajuste está activado, los usuarios tendrán que introducir la contraseña del control parental cada vez que deseen canjear Wii Points para descargar contenidos del Canal Tienda Wii.

- Uso del tablón de Wii a través de internet y acceso a ciertos contenidos creados por los usuarios

Controla el envío y la recepción de mensajes desde la consola Wii y limita la comunicación en los juegos en red donde es posible la comunicación verbal o escrita sin restricciones. Controla además el intercambio de contenidos creados por los usuarios en los títulos en los que es posible. Recuerda que las actualizaciones del sistema se llevarán a cabo independientemente de cómo se haya configurado este ajuste.

- Acceso al Canal Internet y a ciertos contenidos a los que no se les han aplicado las clasificaciones por edades

Si te has descargado el Canal Internet (sujeto a disponibilidad) a través del Canal Tienda Wii, podrás restringir el uso del navegador y el acceso a los contenidos que no hayan sido clasificados por edades.

- Uso del Canal Noticias

Controla el acceso al Canal Noticias.

Si el control parental está activado y un usuario intenta descargar o jugar con contenidos restringidos, deberá introducir la contraseña del control parental para desactivar de forma temporal dicha restricción. Será necesario introducir la contraseña cada vez que se intente acceder a algún contenido restringido.

Deberás seleccionar una pregunta de seguridad con su respectiva respuesta para poder recuperar la contraseña del control parental en caso de que la olvides. Si olvidas la contraseña, sigue las instrucciones en pantalla para responder a la pregunta de seguridad. Si no eres capaz de recuperar la contraseña de este modo, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.

## Información importante sobre privacidad

Tu consola Wii te permitirá acceder a una gran variedad de juegos y actividades, algunos de los cuales tendrán lugar a través de internet. Para proteger tu privacidad y la de toda tu familia, sigue las siguientes recomendaciones.

### ■ INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES SOBRE CÓMO PROTEGER LA PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS

- Antes de permitir que tus hijos usen los servicios de red de Wii, recomendamos encarecidamente que se les haga ver la importancia de no compartir ningún tipo de información personal con extraños. Prohíbe a tus hijos que usen datos personales para sus apodos en los juegos, sus nombres de usuario en las salas de chat, los apodos de los Mii o cualquier otro servicio ofrecido por Wii. Advérteles sobre el peligro de recibir mensajes de extraños o comunicarse con ellos de cualquier forma.
- Supervisa a tus hijos siempre que usen la consola Wii y ayúdales a instalarla. Si en algún momento desearas impedir que tus hijos utilicen las funciones interactivas o las que están disponibles en línea, sigue los pasos indicados en la página 49 para restringir el uso de los servicios en línea de la consola Wii.

### ■ CÓMO PROTEGER LA PRIVACIDAD DE TUS DATOS PERSONALES AL UTILIZAR LA CONSOLA Wii


- Nunca envíes ningún tipo de información personal, como nombres, apellidos, número de teléfono, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico o dirección postal durante tus comunicaciones con terceros ni durante el uso de los servicios ofrecidos por la consola Wii.
- Si decides comunicar información personal a una página web de terceros, esta pasará a estar regulada por la política de privacidad de la empresa correspondiente y no por las prácticas de Nintendo. Actúa con cautela antes de enviar datos personales a terceras partes a través de los servicios de red de Wii.
- Tu consola Wii podría guardar ciertos datos personales en tu mando de Wii Plus, de modo que ten en cuenta que, al usar un mando de Wii Plus en una consola Wii que no sea la tuya, podrías compartir cierta información personal con dicha consola.
- En la memoria de la consola Wii se guarda directamente cierta información, como los datos de juegos descargados (movimientos), los Wii Points de la cuenta del Canal Tienda Wii (adquisición de puntos), las puntuaciones obtenidas en los juegos, etc. Tanto si quieres reparar o intercambiar una consola Wii defectuosa como si deseas corregir alguna transacción efectuada a través del Canal Tienda Wii, debes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo. En estos casos, es posible que se necesite la asistencia de un técnico para acceder a los datos almacenados en la memoria de la consola Wii. El acceso a dicha información se realiza únicamente con objeto de transferir o corregir los datos almacenados en la memoria de la consola; Nintendo no usará ni guardará esta información con ningún otro propósito.
- Para tu seguridad, antes de vender, regalar o transferir tu consola Wii, asegúrate de limpiarla y eliminar cualquier dato personal que contenga, incluyendo fotos o mensajes del tablón de Wii y cualquier otro tipo de información delicada que pudiera estar guardada en la memoria de la consola Wii. Para obtener más información sobre cómo eliminar los datos de tu consola Wii, consulta la página 61.

## ■ Barra de sensores

Cuando coloques la barra de sensores, deberás configurar dos ajustes clave. Selecciona POSICIÓN DE LA BARRA o SENSIBILIDAD A LA LUZ y sigue las siguientes instrucciones.

### POSICIÓN DE LA BARRA

Selecciona la opción que se corresponda con la ubicación de la barra de sensores de Wii: ENCIMA DE LA PANTALLA o DEBAJO DE LA PANTALLA del televisor. Confirma tu elección una vez realizada.

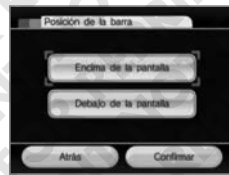

### SENSIBILIDAD A LA LUZ

Aquí podrás ajustar la sensibilidad del puntero del mando de Wii Plus. Configura este ajuste si tienes la sensación de que el puntero del mando no responde como debería.

Cuando hayas seleccionado SENSIBILIDAD A LA LUZ en la **pantalla de configuración de la barra de sensores**, aparecerá un mensaje que te explicará cómo configurar la sensibilidad a la luz del mando de Wii Plus. Selecciona ACEPTAR para dar inicio a la prueba de ajuste.

Durante la prueba, deberás usar el puntero para mover el cursor al interior de la zona de prueba. Si ves dos puntos parpadeantes, el ajuste actual es correcto. En caso contrario, ajusta la sensibilidad con los Botones + y - hasta que veas los puntos y confirma la nueva configuración con el Botón A.

• Si ves tres puntos o más, es posible que el mando de Wii Plus esté detectando una fuente adicional de luz.

Para obtener más información, consulta la sección "Solución de problemas", en las páginas 37-39 del manual de instalación de la consola Wii.

**NOTA:** La distancia inicial recomendada para el uso del puntero es de 1 a 3 m con respecto a la barra de sensores. Si aumentas la sensibilidad a la luz del puntero, podrás usarlo a mayor distancia. Sin embargo, recuerda que la luz solar u otras fuentes de luz brillante podrían entorpecer el uso del puntero.




## ■ Internet

Ajusta la configuración de internet de tu consola Wii para que funcione de forma óptima con la conexión que tengas en casa, ya se trate de una red de banda ancha inalámbrica o una red LAN por cable.

**NOTA:** En ocasiones, al conectar la consola Wii a internet, se realizará una actualización automática de la consola y/o los canales de Wii.

Cuando selecciones INTERNET en la **pantalla de configuración de Wii**, irás directamente a la **pantalla de configuración de internet**. Antes de comenzar con la selección de ajustes, consulta el siguiente diagrama para determinar qué configuración y qué equipo se adaptan mejor al entorno de tu hogar.

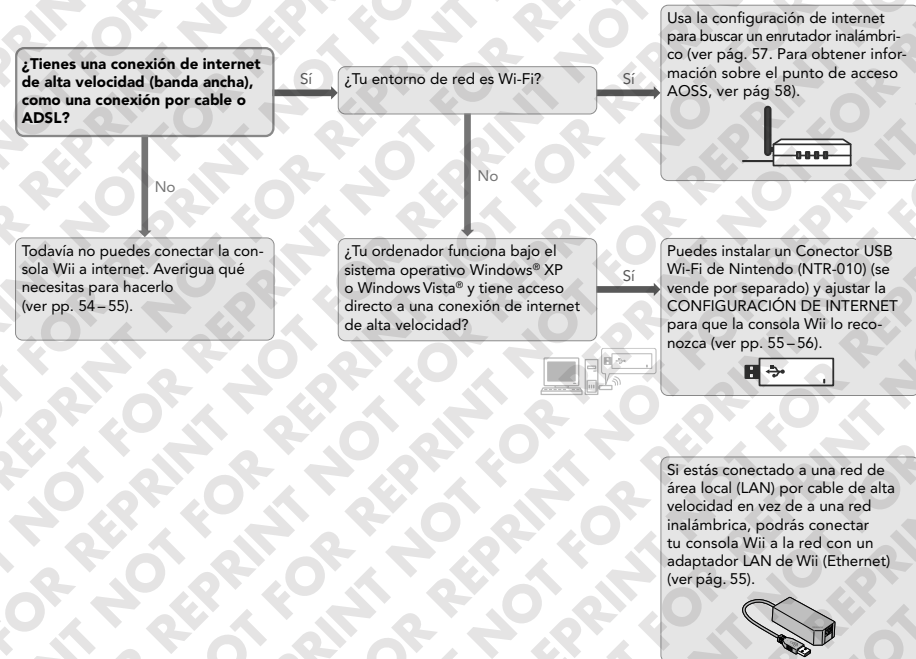

## Requisitos de un entorno de red inalámbrico (Wi-Fi)

1. Una consola Wii.
2. Una conexión a internet de banda ancha. Hay varias formas de instalar una conexión a internet de banda ancha en tu casa. Las redes por cable, ADSL y de fibra óptica son las más comunes. Consulta a los proveedores de banda ancha locales para obtener más información.

**NOTA:** Para usar los servicios de red de Wii, deberás aceptar previamente las condiciones estipuladas en el Contrato de Uso de los Servicios de Red de Wii, en la Política de Privacidad de los Servicios de Red de Wii y en el Código de Conducta de los Servicios de Red de Wii. Encontrarás las versiones más actuales de dichos documentos en <http://wii.nintendo-europe.com/terms>.

3. A continuación te indicamos los tres métodos más sencillos y rápidos para crear un entorno de red inalámbrico que te permita conectarte a internet con tu consola Wii.

### Conector USB Wi-Fi de Nintendo (ver página siguiente)

Aunque no tengas una red inalámbrica para todos los dispositivos de tu hogar, podrás configurar una conexión inalámbrica para tu consola Wii.

Si tienes un ordenador que utilice el sistema operativo Windows XP o Windows Vista y disponga de acceso directo a una conexión a internet de banda ancha, podrás insertar el Conector USB Wi-Fi de Nintendo (se vende por separado) a un puerto USB libre de tu ordenador. Una vez que hayas instalado la herramienta de registro incluida con el Conector USB Wi-Fi de Nintendo, te resultará muy fácil conectar tu consola Wii de forma inalámbrica.


**NOTA:** WiiConnect24 solo estará disponible mientras tu ordenador esté encendido y conectado a internet.

### Enrutador inalámbrico (punto de acceso) (ver pp. 56–57)

#### NOTAS:


- En este manual, el término “punto de acceso” se utiliza para referirse a los “puntos de acceso LAN inalámbricos”.
- Utiliza un punto de acceso compatible con el estándar 802.11.
- Para conectarte de forma manual a internet, consulta la página 58.

### Enrutador inalámbrico AOSST™ (punto de acceso) (ver pp. 57–58)

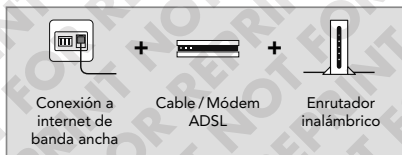

## Requisitos para un entorno de red por cable

1. Una consola Wii.
2. Una conexión a internet de banda ancha. Hay varias formas de instalar una conexión a internet de banda ancha en tu casa. Las redes por cable, ADSL y de fibra óptica son las más comunes. Consulta a los proveedores de banda ancha locales para obtener más información.

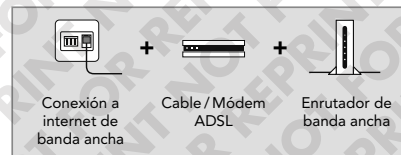


3. Un adaptador LAN de Wii.

Si dispones de una red de área local (LAN) de alta velocidad por cable en lugar de una red inalámbrica, podrás conectar tu consola Wii directamente a la red LAN usando un adaptador LAN de Wii (Ethernet). (Se vende por separado; puedes adquirirlo en establecimientos comerciales o solicitarlo a través de la página web de Nintendo: <http://wiisupport.nintendo-europe.com>.)


En el manual del adaptador LAN de Wii podrás encontrar más información sobre los métodos de conexión y sobre el cable LAN que se necesita. (El adaptador LAN de Wii no es compatible con las conexiones PPPoE.)

Consulta la página 59 para obtener más información.

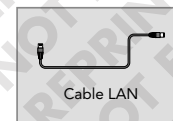

### Acceso a internet con el Conector USB Wi-Fi de Nintendo

Antes de seguir el procedimiento de conexión descrito a continuación, asegúrate de haber instalado la herramienta de registro del Conector USB Wi-Fi de Nintendo en el ordenador en el que vas a insertar el conector. Consulta el manual del Conector USB Wi-Fi de Nintendo (se vende por separado) para obtener más información.

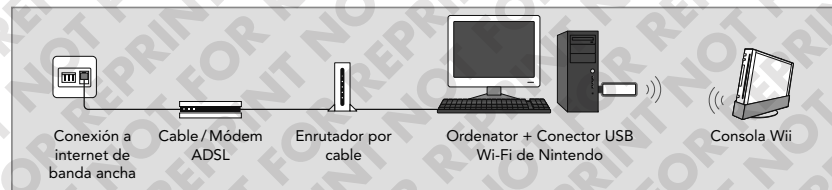

**NOTA:** WiiConnect24 solo estará disponible mientras tu ordenador esté encendido y conectado a internet.

1. Selecciona la opción AJUSTES DE CONEXIÓN.



3. Comprueba si el Conector USB Wi-Fi de Nintendo está conectado al ordenador y elige CONEXIÓN Wi-Fi.



2. Selecciona una conexión disponible (marcada como NINGUNA).



4. Selecciona CONECTOR USB Wi-Fi DE NINTENDO.



## 5 Consola Wii

Confirma que el Conector USB Wi-Fi de Nintendo está listo y selecciona ACEPTAR.



Cuando veas esta pantalla, continúa realizando la configuración directamente en tu ordenador, tal y como se describe a continuación.



## 6 Ordenador

En la barra de tareas de Windows XP o Windows Vista, situada en la parte inferior derecha de la pantalla, aparecerá el icono de la herramienta de registro del Conector USB Wi-Fi de Nintendo. Haz doble clic en el icono para ejecutarla. Se mostrarán todas las consolas Wii del entorno inalámbrico, ordenadas por apodos. Selecciona la consola Wii que te interese; aparecerá un menú en pantalla en el que deberás hacer clic en CONCEDER AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER LA CONEXIÓN.



Icono de la herramienta de registro del Conector USB Wi-Fi de Nintendo



Una vez establecida la conexión de la consola Wii con tu equipo, verás aparecer la opción ACEPTAR en el **menú de configuración de internet** de la consola. Selecciónala.




Selecciona de nuevo ACEPTAR en la siguiente pantalla para probar la conexión.




Una vez que la prueba de conexión se complete con éxito, la configuración de internet habrá finalizado y la consola Wii estará conectada a internet de forma inalámbrica. Si la prueba resulta fallida, consulta la sección "Solución de problemas" de este manual (ver página 66).

## Acceso a internet mediante la búsqueda de un punto de acceso

1 Selecciona la opción AJUSTES DE CONEXIÓN.



2 Selecciona una conexión disponible (marcada como NINGUNA).



3 Selecciona CONEXIÓN Wi-Fi.



4 Selecciona BUSCAR UN PUNTO DE ACCESO.



5 La consola Wii buscará todos los puntos de acceso Wi-Fi que pueda identificar en las inmediaciones. Selecciona tu punto de acceso de entre los incluidos en la lista que se mostrará en pantalla. Si es necesario, introduce la información de seguridad. En caso de que se produjera algún error, consulta la sección "Solución de problemas" de este manual (ver página 66).



Los iconos de los candados:

- No necesitas introducir ninguna contraseña.
- Deberás introducir una clave de seguridad para poder conectarte a internet. Elige el punto de acceso para ir a la **pantalla de introducción de la clave**. Indica allí los datos de seguridad registrados para el punto de acceso.

6 Selecciona ACEPTAR.



7 Selecciona ACEPTAR para probar la conexión.



Una vez que la prueba de conexión se complete con éxito, la configuración de internet habrá finalizado y la consola Wii estará conectada a internet de forma inalámbrica. Si la prueba resulta fallida, consulta la sección "Solución de problemas" de este manual (ver página 66).


## Acceso a internet mediante la conexión manual a un punto de acceso

Antes de intentar establecer conexión con tu punto de acceso de forma manual, intenta buscarlo siguiendo las instrucciones de la página anterior.

- 1 Si quieres conectarte de forma manual, escoge en primer lugar la opción **AJUSTES DE CONEXIÓN**. Selecciona la opción **DATOS DE LA CONSOLA WII** para consultar la dirección MAC. Podrías necesitar este dato para configurar de forma manual la conexión a internet.



- 2 Selecciona una conexión disponible (marcada como **NINGUNA**).



Selecciona **ACEPTAR** para probar la conexión.



- 3 Selecciona **CONEXIÓN Wi-Fi**.



- 4 Selecciona **CONFIGURACIÓN MANUAL**.



Una vez que la prueba de conexión se complete con éxito, la configuración de internet habrá finalizado y la consola Wii estará conectada a internet de forma inalámbrica. Si la prueba resulta fallida, consulta la sección "Solución de problemas" de este manual (ver página 66).

## Acceso a internet mediante la búsqueda de un punto de acceso AOSS™

Si el punto de acceso que utilizas es compatible con AOSS (BUFFALO INC.), podrás configurar los ajustes de la conexión a internet fácilmente. Para obtener más detalles, consulta el manual de instrucciones de tu punto de acceso.

**NOTA:** Si ya estás utilizando otros dispositivos inalámbricos, puede que AOSS cambie la configuración de tu punto de acceso.

- 1 Selecciona la opción **AJUSTES DE CONEXIÓN**.



- 3 Selecciona **CONEXIÓN Wi-Fi**.



- 2 Selecciona una conexión disponible (marcada como **NINGUNA**).



- 4 Selecciona la opción **AOSS**.




- 5 **Consola Wii:**

Segue las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

**Punto de acceso AOSS:** Mantén pulsado el botón AOSS hasta que se enciendan todas la luces adecuadas.

Si el proceso falla, vuelve a intentarlo de nuevo pasados tres minutos.

- 6 Selecciona **ACEPTAR**.



- 7 Selecciona **ACEPTAR** para probar la conexión.




Una vez que la prueba de conexión se complete con éxito, la configuración de internet habrá finalizado y la consola Wii estará conectada a internet de forma inalámbrica. Si la prueba resulta fallida, consulta la sección "Solución de problemas" de este manual (ver página 66).

## Acceso a internet con un adaptador LAN de Wii


Si en lugar de tener una red inalámbrica, dispones de una red de área local (LAN) de alta velocidad por cable, podrás conectar la consola Wii directamente a dicha red usando un adaptador LAN de Wii (Ethernet).

Consulta el manual del adaptador LAN de Wii para obtener más información.

Cuando esté listo, sigue los pasos descritos a continuación para efectuar la conexión a internet.

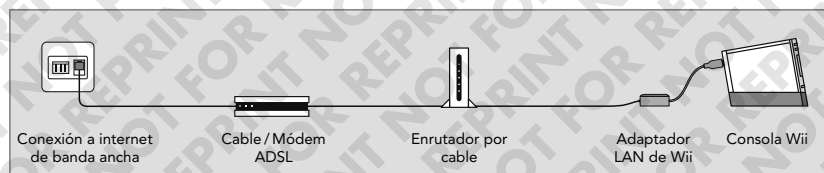


- 1 Selecciona la opción **AJUSTES DE CONEXIÓN**.



- 3 Selecciona **CONEXIÓN POR CABLE**.



- 2 Selecciona una conexión disponible (marcada como **NINGUNA**).



- 4 Selecciona **ACEPTAR** para probar la conexión.



Una vez que la prueba de conexión se complete con éxito, la configuración de internet habrá finalizado y la consola Wii estará conectada a internet. Si la prueba resulta fallida, consulta la sección "Solución de problemas" de este manual (ver página 66).

**NOTA:** Selecciona la opción **DATOS DE LA CONSOLA WII** para consultar la dirección MAC. Podrías necesitar este dato para configurar de forma manual la conexión a internet.

## ■ WiiConnect24™

El servicio WiiConnect24 permitirá que la consola Wii reciba una gran variedad de datos de forma automática. En los ajustes de WiiConnect24 podrás activar y desactivar esta función, así como activar la conexión a internet durante el **modo de espera**, lo que permitirá a la consola Wii recibir datos automáticamente las 24 horas del día, incluso cuando nadie la esté utilizando. (El módem o el enrutador deberán estar encendidos para que pueda llegar la información.)

### WiiCONNECT24 (SÍ/NO)

Si WiiConnect24 está activado (SÍ), la consola Wii utilizará su conexión a internet de alta velocidad para descargar datos de forma automática de una serie de servicios, incluyendo el intercambio de mensajes dirigidos al tablón de Wii o la recepción de avisos sobre nuevas características de Wii. Si no quieres recibir esta información, desactiva (NO) el servicio WiiConnect24 y confirma tu selección.



### CONEXIÓN (MODO DE ESPERA)

Si has activado WiiConnect24 (ver arriba), también podrás configurar este servicio para que continúe funcionando mientras la consola está en **modo de espera**. De esta forma, la consola Wii seguirá recibiendo de forma automática mensajes y otros datos procedentes de WiiConnect24, incluso cuando nadie la esté utilizando.



Elige SÍ para activar la conexión a internet durante el modo de espera y permitir que WiiConnect24 funcione 24 horas al día. Escoge NO si solo quieres recibir datos mientras estés usando la consola Wii. Confirma tu selección una vez realizada.

### INDICADOR DE DISCO

WiiConnect24 puede hacer parpadear el indicador de la ranura para discos de la consola para avisarte de que ha recibido nuevos datos. Selecciona la opción que desees y confirma tu selección.



**INTENSO** El indicador de la ranura para discos parpadeará con un azul brillante cada vez que WiiConnect24 reciba nuevos datos.

**NORMAL** El indicador de la ranura para discos parpadeará con un azul tenue cada vez que WiiConnect24 reciba nuevos datos.

**DESACTIVADO** El indicador de la ranura para discos no parpadeará cuando WiiConnect24 reciba nuevos datos.

## ■ IDIOMA

Puedes cambiar el idioma utilizado en los menús y las pantallas de la consola Wii. Podrás elegir entre inglés, francés, alemán, italiano, español o neerlandés. Confirma tu elección una vez realizada.




## ■ PAÍS

Aquí podrás cambiar el país asignado a tu consola Wii. Selecciona tu país de residencia.




## ■ ACTUALIZACIÓN DE Wii

Elige esta opción para conectarte a internet y comprobar si hay nuevas funciones o mejoras disponibles. La primera vez que te conectes a internet con tu consola Wii se te pedirá que des inicio a una actualización. Te recomendamos que en lo sucesivo realices esta operación a menudo para asegurarte de que tu Wii siempre contenga los datos más recientes. Es posible que en ocasiones debas actualizar tu consola Wii para poder usar ciertas funciones. En algunos casos, y dependiendo de la conexión a internet, el proceso de actualización podría llevar algún tiempo; sin embargo, siempre que la barra de progreso que aparece en pantalla se vaya llenando, no tienes por qué preocuparte.

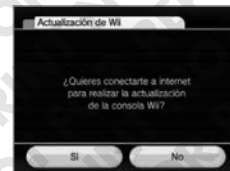

## ■ FORMATEAR LA CONSOLA Wii

Esta opción se utiliza para borrar **todos** los canales y **todos** los datos guardados en la consola Wii. Al final del proceso, se te indicará que apagues la consola. Selecciona FORMATEAR para eliminar de forma permanente **todos** los canales y datos guardados y a continuación confirma tu elección.

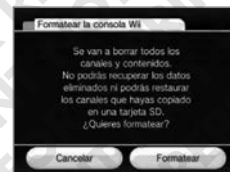

**NOTA:** Los datos eliminados no se pueden recuperar. Si borras por error de la memoria de la consola Wii algún contenido descargado del Canal Tienda Wii, podrás volver a descargarlo directamente desde el canal.

Esta opción solo eliminará los canales (incluyendo el video "Wii: Descubre lo que puedes hacer en internet") y los datos guardados en la consola Wii, y no la información almacenada en el Canal Tienda Wii, incluyendo los registros de transacciones y los derechos sobre los contenidos descargados. Esto significa que podrás volver a descargar dichos contenidos previamente descargados sin gastar ninguno de los Wii Points de tu cuenta del Canal Tienda Wii.

**NOTA:** Al formatear la consola Wii se borrará el video "Wii: Descubre lo que puedes hacer en internet" y no podrás recuperarlo ni volver a descargarlo.

Para borrar tu cuenta del Canal Tienda Wii y eliminar la información guardada en dicho canal, incluyendo los Wii Points que tengas registrados en ese momento, así como todos los contenidos descargados, sigue las instrucciones que incluimos a continuación. Recuerda que, una vez eliminados dichos contenidos, necesitarás usar nuevos Wii Points para volver a descargarlos.

Antes de vender, regalar o transferir tu consola Wii, asegúrate, en primer lugar, de eliminar tu cuenta del Canal Tienda Wii y, a continuación, de formatear la memoria de la consola Wii. Para obtener más información sobre privacidad y la protección de tus datos personales, consulta la página 51.

## ■ Borrar los movimientos y las licencias de la cuenta del Canal Tienda Wii

Todos los movimientos del Canal Tienda Wii están vinculados a tu consola Wii. Esto incluye todos los registros de tus transacciones, los contenidos descargados, los Wii Points de tu cuenta y cualquier otra información proporcionada a través del Canal Tienda Wii. Para borrar toda la información del Canal Tienda Wii, incluyendo los registros de tus transacciones y los derechos sobre los contenidos descargados, accede al Canal Tienda Wii, selecciona la opción CONFIGURACIÓN / OTROS y, a continuación, escoge BORRAR TU CUENTA DEL CANAL TIENDA Wii.

**NOTA:** Ten en cuenta que también perderás el derecho a volver a descargar sin coste alguno las licencias adquiridas y tendrás que usar Wii Points adicionales si decides volver a utilizar el Canal Tienda Wii más adelante.

Este menú aparece cuando pulsas el Botón HOME del mando de Wii Plus. Desde aquí podrás detener o reiniciar programas de Wii, ver los manuales de instrucciones electrónicos de ciertos contenidos descargados y configurar el mando de Wii original o mando de Wii Plus que estás utilizando.

Apunta a la opción correspondiente con el mando para seleccionarla y pulsa el Botón A para confirmar.

### Menú HOME

Detener los juegos o programas de Wii que estén ejecutándose e ir al **menú de Wii**



Ver los manuales electrónicos de ciertos juegos o programas (Disponible solo si has descargado contenidos.)



Cerrar el menú y volver a la pantalla anterior

REINICIAR los juegos o programas de Wii e ir a las **pantallas del título** correspondientes

Carga de las pilas de los mandos actualmente conectados a la consola

Ir a la **pantalla de configuración de los mandos de Wii**

**NOTA:** Si seleccionas MENÚ DE Wii o REINICIAR, perderás de forma permanente todos los datos no guardados del programa que estás ejecutando.

### Pantalla de configuración de los mandos de Wii



Activar (Sí) o desactivar (NO) la función de **VIBRACIÓN** (Ver NOTA, más abajo.)

Volver a conectar los mandos

Utiliza esta función para usar otro mando de Wii original o mando de Wii Plus, o para cambiar el orden de los jugadores (ver abajo)

Ajustar el **VOLUMEN** del altavoz del mando  
También puedes utilizar los Botones + y - del mando de Wii original o del mando de Wii Plus.

Carga de las pilas de los mandos actualmente conectados a la consola

Cerrar el **menú de configuración** y volver al **menú HOME**

**Sincronización de los mandos (sigue estos pasos para cada mando):**

1. Selecciona la opción **NUEVA CONEXIÓN**.
2. Pulsa a la vez los Botones 1 y 2 del mando de Wii original o mando de Wii Plus que quieras conectar.
3. Los indicadores de jugador parpadearán hasta que se establezca la conexión.
4. Pulsa cualquier botón para volver al **menú HOME**.

El orden en el que se sincronicen los mandos establecerá el orden de los jugadores.

Consulta las páginas 30–31 del manual de instalación de la consola Wii para obtener más información.

**NOTA:** Cada vez que se regule el volumen del altavoz y se configure la función de vibración, los nuevos ajustes se aplicarán a todos los mandos (mando de Wii original o mando de Wii Plus) que estén conectados en ese momento a la consola Wii.



### Uso de los teclados

En determinados programas, la **pantalla del teclado** aparecerá cada vez que necesites introducir texto. Los ejemplos que verás a continuación hacen referencia a la redacción de mensajes para el tablón de Wii o la modificación de los datos de un Mii en el Canal Mii.

### Teclado QWERTY

**Predicciones del diccionario**  
(Desplázate entre las palabras disponibles usando las flechas ◀▶.)  
**NOTA:** Esta función solo está disponible en el tablón de Wii.)

**Caracteres introducidos:** mover el cursor con la cruz de control

**Desplazarse arriba y abajo por los caracteres introducidos**

**Activar o desactivar la función de predicción de palabras (diccionario)**

**Borrar un carácter**  
(También puedes pulsar el Botón del mando de Wii Plus.)

**Insertar un salto de línea**

**Seleccionar otros símbolos**

**Confirmar el texto introducido**

**Seleccionar los caracteres que se van a introducir**

**Usar mayúsculas**

**Pasar de minúsculas a mayúsculas para la siguiente letra** (También puedes pulsar el Botón B del mando de Wii Plus.)

**Seleccionar el tipo de teclado**

**Insertar espacio**

**Seleccionar un número**

**Insertar un carácter en mayúsculas**

**Insertar un carácter en minúsculas**

**Insertar el primer carácter en mayúsculas**

**Activar o desactivar la función de predicción de palabras (diccionario)**

**Desplazarse arriba y abajo por los caracteres introducidos**

**Caracteres introducidos:** mover el cursor con la cruz de control

**Activar o desactivar la función de predicción de palabras (diccionario)**

**Insertar un espacio en blanco:** pulsar la flecha derecha en la cruz de control o seleccionar la tecla del espacio

**Salir** **Aceptar**

### Teclado de teléfono móvil

**Seleccionar el carácter que quieres introducir**  
(Utiliza los Botones A y B para avanzar o retroceder por los caracteres incluidos en cada tecla.)

**Caracteres introducidos:** mover el cursor con la cruz de control

**Desplazarse arriba y abajo por los caracteres introducidos**

**Insertar el primer carácter en mayúsculas**

**Insertar un carácter en minúsculas**

**Insertar un carácter en mayúsculas**

**Insertar un número**

**Activar o desactivar la función de predicción de palabras (diccionario)**

**Insertar un espacio en blanco:** pulsar la flecha derecha en la cruz de control o seleccionar la tecla del espacio

**Salir** **Aceptar**

**NOTA:** Muchas funciones de los teclados QWERTY y de teléfono móvil son idénticas. Los elementos comunes a ambos teclados están descritos en la página del teclado QWERTY.


A continuación te indicamos cómo se debe usar la función de predicción de palabras del diccionario del teléfono móvil. El ejemplo usa la palabra "hola".

**ghi** → **mnño** → **jkl** → **hola**

Selecciona la tecla que incluye la "h".      Selecciona la tecla que incluye la "o".      Selecciona la tecla que incluye la "l".      Aparecerá una lista de palabras. Elige "hola".

### Cómo usar tu teclado USB con la consola Wii

Puedes introducir texto usando un teclado USB.

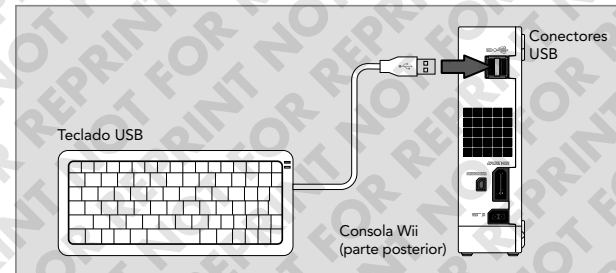

**NOTA:** Los teclados USB no funcionan con el Canal Opiniones.



#### ■ No puedo leer los datos de la tarjeta SD en el Canal Fotos o en el menú tarjeta SD (no se muestran los datos).

- Comprueba si la tarjeta SD está bien insertada en la ranura. Extráela y vuelve a insertarla.
- Verifica la tarjeta SD en un ordenador o teléfono móvil para asegurarte de que los datos no están dañados.
- Asegúrate de que los datos tengan un formato compatible con el Canal Fotos o con el **menú tarjeta SD**. Consulta la página 29 para obtener más información.

#### ■ El mando de Wii Plus no vibra.

- Ve al **menú HOME** y comprueba si la función de vibración está activada (ver pág. 63).
- Asegúrate de que el juego al que estés jugando incluya la función de vibración.

#### ■ El altavoz del mando de Wii Plus no emite ningún sonido.

- Ve al **menú HOME** y comprueba si el volumen no está apagado (ver pág. 63).
- Asegúrate de que el juego al que estés jugando incluya sonidos en el mando.

#### ■ No puedo descargar juegos del Canal Tienda Wii.

- Asegúrate de tener Wii Points en tu cuenta para canjearlos por productos del Canal Tienda Wii.
- Comprueba si tienes alguna restricción en el uso de los Wii Points.
- Verifica la configuración de la función de control parental.

#### ■ La descarga de juegos y actualizaciones del Canal Tienda Wii es muy lenta.

- Pon tu enrutador en el canal 1 o en el 11.

#### ■ Los mandos no funcionan con juegos de Wii, juegos de la consola virtual o títulos de WiiWare.

- Asegúrate de estar utilizando el mando correcto. Tanto en la caja del juego como en el manual de instrucciones del mismo podrás encontrar esta información.
- Si estás jugando a un juego que has descargado del Canal Tienda Wii, asegúrate de leer la descripción del mismo en la **pantalla de mandos compatibles**, dentro de la **pantalla de detalles** correspondiente del Canal Tienda Wii, para ver qué mandos son necesarios.
- Si estás utilizando el mando clásico/mando clásico Pro, asegúrate de que esté bien conectado al mando de Wii Plus.
- Si estás utilizando el mando de Wii Plus, asegúrate de que no haya ningún otro accesorio insertado en el conector de la extensión externa, a menos que sea necesario para el juego que estás usando.
- Asegúrate de que el mando de Wii Plus esté sincronizado con la consola Wii.

#### ■ Tu punto de acceso no aparece en la lista cuando seleccionas BUSCAR UN PUNTO DE ACCESO.

- Asegúrate de que tu punto de acceso esté encendido.
- Intenta acercarte más al punto de acceso o cambia la orientación de la consola para que no se interponga ningún obstáculo entre ella y el punto de acceso.
- Es posible que tu punto de acceso no esté emitiendo su SSID (*Service Set Identifier* o identificador de conjunto de servicio). Verifica en tu ordenador la configuración de tu enrutador y ajústala para que emita el SSID. También puedes configurar manualmente el punto de acceso e introducir de nuevo el SSID (ver pág. 58).

#### ■ La prueba de conexión no se ha completado con éxito o no se ha podido establecer la conexión.

- Comprueba la intensidad de la señal e intenta acercarte más al punto de acceso o bien cambia la orientación de la consola para que no se interponga ningún obstáculo entre ella y el punto de acceso.
- Asegúrate de tener la última versión del *Firmware* (programación en firme) de tu enrutador. Ponte en contacto con el fabricante del enrutador o el proveedor de servicios de internet que te lo haya suministrado.
- Es posible que tengas que ajustar la frecuencia de transmisión de tu enrutador. Algunos enrutadores tienen configuraciones con nombres especiales, como "Turbo Boost" o "G-Nitro". Es posible que necesites desactivarlas.
- Es posible que tu punto de acceso tenga activado el filtro de direcciones MAC. Comprueba la configuración de tu enrutador en tu ordenador. Es posible que debas introducir la dirección MAC de tu consola Wii. Podrás encontrarla en los DATOS DE LA CONSOLA Wii, dentro de la opción INTERNET.
- Es posible que tu punto de acceso no esté emitiendo su SSID. Verifica en tu ordenador la configuración de tu enrutador y configura este para que emita el SSID. También puedes configurar manualmente el punto de acceso e introducir de nuevo el SSID (ver pág. 58).
- Prueba a asignar a la consola Wii una dirección IP estática. Accede a la configuración de tu enrutador y busca la lista de direcciones IP disponibles (normalmente se encuentra dentro de los datos del DHCP). Cuando encuentres la lista, selecciona una de las direcciones IP disponibles; configura manualmente el punto de acceso e introdúcela (ver pág. 58).

#### ■ La consola se ha apagado de repente.

- Desconecta el bloque de alimentación de Wii y asegúrate de que la rejilla de ventilación no esté bloqueada con polvo o suciedad. Limpiala si fuera necesario. Vuelve a conectar el bloque de alimentación y enciende la consola Wii.
- Asegúrate de que pueda correr el aire alrededor de la consola Wii, y de que no esté cerca de ninguna fuente de calor.

Encontrarás otros posibles problemas con sus respectivas soluciones, así como una ayuda detallada sobre la configuración necesaria para conectarse a internet, en <http://wiisupport.nintendo-europe.com>.

Si se produce un error, podría aparecer en pantalla uno de los mensajes\* que incluimos a continuación. Sigue las instrucciones de la tabla.

\* La formulación puede variar en futuras actualizaciones de la consola Wii.

| Mensaje de error   | Procedimiento   |
|--|---|
| Se ha producido un error.<br>Pulsa el Botón EJECT, extrae el disco y apaga la consola. Consulta el manual de instrucciones de la consola Wii para obtener más información. | En primer lugar, apaga la consola Wii ( <b>modo de espera</b> ) y desenchufa el bloque de alimentación de Wii (RVL-002(EUR)) de la toma de corriente. A continuación, comprueba que el disco no esté sucio o rayado. Si está sucio, límpialo desde el centro hacia el borde usando un trapo suave. Espera unos cinco minutos, enchufa de nuevo el bloque de alimentación de Wii y enciende la consola. Si el mensaje de error vuelve a aparecer, es posible que la consola esté dañada. Apágala de inmediato. Desenchufa el bloque de alimentación de la toma de corriente y visita el sitio web <a href="http://wiisupport.nintendo-europe.com">http://wiisupport.nintendo-europe.com</a> para obtener más información.  |
| Error del mando de Wii Plus.<br>Consulta el manual de instrucciones de la consola Wii para obtener más información.  | Lee la sección "Solución de problemas" del manual de instalación de la consola Wii.   |
| No se puede leer el disco.<br>Consulta el manual de instrucciones de la consola Wii para obtener más información.  | El disco podría estar sucio o rayado. Extrae el disco y comprueba que esté limpio y en buen estado. Si estuviera sucio, límpialo desde el centro hacia el borde usando un trapo suave. Inserta de nuevo el disco y enciende la consola Wii. Si el mensaje de error vuelve a aparecer, visita el sitio web <a href="http://wiisupport.nintendo-europe.com">http://wiisupport.nintendo-europe.com</a> para obtener más información.   |
| No hay suficiente espacio libre en la memoria de la consola Wii. (...)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve a la <b>pantalla de gestión de datos</b> y transfiera archivos a una tarjeta SD o borra archivos que ya no necesites (ver la sección "Configuración de Wii y gestión de datos", en la página 44).</li> <li>• Si el problema persiste, prueba a borrar datos del canal que estés usando. Si el mensaje de error vuelve a aparecer, visita el sitio web <a href="http://wiisupport.nintendo-europe.com">http://wiisupport.nintendo-europe.com</a> para obtener más información.</li> </ul>  |
| La memoria de la consola Wii contiene datos dañados. Consulta el manual de instrucciones de la consola Wii para obtener más información.                                   | La memoria de la consola Wii contiene datos dañados. Visita el sitio web <a href="http://wiisupport.nintendo-europe.com">http://wiisupport.nintendo-europe.com</a> para obtener más información.  |
| El objeto insertado en la ranura para tarjetas SD no es válido.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utilizas una tarjeta SD:<br/>Comprueba en un ordenador los datos de guardado. Si no se muestra ningún archivo, la tarjeta SD podría estar dañada.</li> <li>• Si utilizas una tarjeta SDHC:<br/>Consulta el manual de instrucciones del título que estés utilizando y el dorso de la caja del mismo para comprobar su compatibilidad con las tarjetas SDHC. Sigue los procedimientos descritos a continuación en función del título que estés utilizando:<br/>- Si utilizas un programa de Wii compatible con las tarjetas SDHC, extrae la tarjeta SDHC y vuelve a insertarla.<br/>- Si utilizas un programa de Wii no compatible con las tarjetas SDHC, extrae la tarjeta SDHC de la ranura para tarjetas SD.</li> </ul> <p>Si sigue apareciendo el mismo mensaje de error aun después de haber realizado los procedimientos anteriores, comprueba los datos de guardado en un ordenador. Si no se muestra ningún archivo, la tarjeta SDHC podría estar dañada.</p> |

Si la configuración de internet es incorrecta, la prueba de conexión no se ha realizado con éxito o surge algún otro problema de este tipo, aparecerá un mensaje de error junto con un código. Consulta la tabla que mostramos a continuación para saber cómo solucionar el problema. También puedes verificar la configuración de internet (ver pág. 53), visitar el sitio web <http://wiisupport.nintendo-europe.com> o consultar el manual de instrucciones de tu dispositivo de red.

| Error       | Situación  | Procedimiento  | Consultar |
|-------------|--|--|-----------|
| 50100-50199 | No se ha podido establecer la conexión a internet.   | Vuelve a intentarlo más tarde. Si el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.   | Pág. 53   |
| 50200-50299 | No se ha configurado ninguna conexión. Elige una conexión en la opción "Internet".                       | Comprueba los ajustes de conexión del dispositivo de red con el que deseas establecer la conexión.   | Pág. 53   |
| 50300-50399 | Los ajustes de conexión a internet son incorrectos.  | Comprueba los ajustes de conexión del dispositivo de red con el que deseas establecer la conexión.   | Pág. 53   |
| 50400-50499 | El conector USB del adaptador LAN de Wii (Ethernet) no está conectado correctamente.                     | Asegúrate de que el conector USB del adaptador LAN de Wii esté insertado hasta el fondo.   | ----      |
| 51000-51099 | No se ha podido encontrar ningún punto de acceso. Comprueba que el SSID es correcto.                     | Verifica el SSID del dispositivo de red con el que deseas establecer la conexión.  | Pág. 53   |
| 51300-51399 | No se ha podido establecer la conexión con el punto de acceso LAN inalámbrico por una razón desconocida. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprueba los ajustes del punto de acceso.</li> <li>• Verifica que la clave de cifrado (si esta es necesaria) y el resto de los ajustes de seguridad de tu consola Wii se corresponden con los del punto de acceso.</li> <li>• Si deseas conectarte a internet usando un Conector USB Wi-Fi de Nintendo, asegúrate de haber elegido la opción correcta dentro de los ajustes de conexión.</li> </ul>  | Pág. 53   |
| 51400-51499 | No se ha podido establecer la conexión con el adaptador LAN de Wii por una razón desconocida.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica que el conector USB del adaptador LAN de Wii está correctamente insertado en la consola Wii.</li> <li>• Comprueba que el dispositivo de red está encendido.</li> <li>• Asegúrate de que el adaptador LAN de Wii esté correctamente conectado al dispositivo de red.</li> <li>• Puede que haya un problema con tu dispositivo de red. Verifica la configuración del mismo.</li> </ul>   | ----      |
| 52000-52099 | No se ha podido obtener la dirección IP automáticamente.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrate de que la función del servidor DHCP esté activada en el dispositivo de red.</li> <li>• Si no se puede usar la función del servidor DHCP, ajusta la configuración del dispositivo con el que deseas establecer la conexión.</li> <li>• En el caso de una conexión LAN inalámbrica, asegúrate de que los ajustes de seguridad y la clave de cifrado (si esta es necesaria) se correspondan con los del punto de acceso.</li> </ul>                                  | Pág. 53   |
| 52100-52199 | La consola Wii no ha podido establecer la conexión a internet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrate de que tu entorno de red te permita establecer conexión con internet.</li> <li>• Verifica todas las opciones de los ajustes de conexión posteriores a la pantalla "Obtener dirección IP automáticamente".</li> <li>• Si la opción "Obtener dirección IP automáticamente" no está activada en los ajustes de conexión, comprueba que los ajustes de seguridad y la clave de cifrado (si esta es necesaria) se correspondan con los del punto de acceso.</li> </ul> | Pág. 53   |

| Error       | Situación  | Procedimiento   | Consultar |
|-------------|--|---|-----------|
| 52200-52299 | No se ha podido establecer la conexión con el servidor para realizar la prueba de conexión.                                      | Vuelve a intentarlo más tarde.  | ---       |
| 52600-52699 | No se ha podido establecer la conexión con el servidor de pruebas de conexión NAT.   | Si esto ocurre con frecuencia, es probable que exista un problema con tu entorno de internet. Comprueba los ajustes de conexión, etc.           | Pág. 53   |
| 52700-52799 | No se ha podido establecer la conexión a internet porque otro equipo está utilizando la misma dirección IP.                      | Configura los ajustes de conexión.  | Pág. 53   |
| 54000-54099 | Se ha interrumpido la conexión a internet debido a un error de conexión.   | Vuelve a intentarlo más tarde. Si el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.                | Pág. 53   |
| 32001       | No se ha podido establecer la conexión con el servidor para realizar la actualización de la consola Wii.                         | Vuelve a intentarlo más tarde. Si el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.                | Pág. 53   |
| 32002       | No se ha podido realizar la actualización de la consola Wii debido a un error de conexión.                                       | Vuelve a intentarlo más tarde. Si el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.                | Pág. 53   |
| 32003       | No se ha podido realizar la actualización de la consola Wii debido a la falta de espacio disponible en la memoria de la consola. | Transfiere archivos guardados en la memoria de la consola Wii a una tarjeta SD o borra los que no necesites en la pantalla de gestión de datos. | Pág. 43   |
| 32004       | No se ha podido realizar la actualización de la consola Wii debido a un error.   | Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.  | Pág. 61   |

# 16

## Datos de contacto

**España**

Los servicios de red de Wii están gestionados por:

Nintendo of Europe GmbH,  
Nintendo Centre, 63760 Grossostheim, Alemania  
Correo electrónico: info@nintendo.de, Teléfono: +49 6026 950-0

CIF: DE 132095955

Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Aschaffenburg, Hoja HRB 4276.

Administrador único: Satoru Shibata

Para obtener asistencia en tu idioma, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor:

Teléfono: 902 11 70 45

Correo electrónico: contact@nintendo.es