

Grundlagen

1 Einführung

2 Produktübersicht

Gesundheit und Sicherheit

3 Gesundheit und Sicherheit

Vorbereitung und Verwendung

4 Konsole

5 Batteriebetriebene Geräte

6 Andere Geräte

Produkthinweise

7 Konsole

8 Netzteile

9 Batterien

10 Discs

Sicherheitsinformationen zum Zubehör

11 Wii U GamePad

12 Wii-Fernbedienung

13 | Wii U Pro Controller

14 | Wii U-Mikrofon

15 | Fit Meter

16 | Nunchuk

17 | Classic Controller

18 | Wii Balance Board

19 | Wii Wheel

20 | Wii Zapper

21 | Headset

22 | Wii U-Linsenreinigungsset

Hinweise zur Online-Nutzung

23 | Nintendo Network

24 | Internetbrowser

25 | Nutzergenerierte Inhalte

Nutzerinformationen

26 | Über Nutzerinformationen

Beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig während der Verwendung des Produkts.

Andernfalls kann dies zu Unfällen und/oder Verletzungen führen.

Lies außer diesen Informationen ebenfalls die Wii U-Bedienungsanleitung.

SOLLTE DIESES PRODUKT VON KINDERN GENUTZT WERDEN, MUSS IHNEN DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VON EINEM ERWACHSENEN VORGELESEN UND ERKLÄRT WERDEN.

ELTERN BZW. ERZIEHUNGSBERECHTIGTE SOLLTEN IHRE KINDER BEIM SPIELEN VON VIDEOSPIELEN BEAUFSICHTIGEN. JÜNGERE KINDER SOLLTEN BEIM SPIELEN BEAUFSICHTIGT UND ANGELEITET WERDEN.

.....

■ WARNZEICHEN

Die folgenden Warnungen zeigen an, wie schwerwiegend die Konsequenzen sein können, wenn du die korrekte Vorgehensweise nicht befolgen solltest.

WARNUNG

Werden die Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten, besteht die Möglichkeit, dass es zum Tod oder zu schweren Verletzungen (oder Sachschäden) kommt.

VORSICHT

Werden die Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten, besteht die Möglichkeit, dass es zu Verletzungen (oder Sachschäden) kommt.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

Sollte das Produkt unsachgemäß behandelt werden, besteht die Möglichkeit, dass es zu Sachschäden kommt.

- Die folgenden Symbole erscheinen innerhalb der Warnhinweise:

Verbotssymbole

-  Verboten
-  Zerlegen verboten
-  Gebrauch verboten

Hinweissymbole

-  Informationen

In dieser Software sind die Sicherheitsinformationen für die folgenden Produkte enthalten:

- **Wii U™-Konsole**
(WUP-001(03)/WUP-101(03))



- **Wii U GamePad (WUP-010(EUR))**

Dies ist der Hauptcontroller der Wii U-Konsole. Er besitzt einen LC-Bildschirm und beinhaltet eine wiederaufladbare Batterie (WUP-012).



- **Wii U GamePad-Touchpen (WUP-015)**
- **Wii U GamePad-Touchpen (groß) (UTL-005)**

Diese Touchpens wurden zur Verwendung mit dem Wii U GamePad-Touchscreen konzipiert.



- **Wii-Fernbedienung Plus (RVL-036)**
- **Wii-Fernbedienung (RVL-003)**

Die Wii-Fernbedienung dient der angenehmen Bewegungssteuerung, die durch einfaches Zeigen, Schwenken und Drehen des Controllers ausgeführt wird. Zu jedem Controller gehören die Wii-Fernbedienungshülle und die Handgelenksschlaufe.



Zum Betrieb werden AA-Batterien oder die wiederaufladbare Batterie für die Wii-

Fernbedienung (RVL-039) benötigt.

■ Wii U Pro Controller (WUP-005)

Dies ist ein drahtloser Wii U-Controller.

Er beinhaltet eine wiederaufladbare Batterie (CTR-003).



■ Wii U-Mikrofon (WUP-021)

Dieses Zubehör wird mithilfe eines USB-Kabels an die Konsole angeschlossen.



■ Fit Meter (WUP-017)

Dieses Zubehör wird zum Messen der täglichen Bewegungsroutine und des Kalorienverbrauchs verwendet.

Als Energiequelle dient eine Knopfzelle.



■ Nunchuk™ (RVL-004)

Dieses Zubehör wird zur Verwendung an die Wii-Fernbedienung angeschlossen.



■ Classic Controller (RVL-005)


■ Classic Controller Pro (RVL-005(-02))

Diese Zubehöre werden zur Verwendung an die Wii-Fernbedienung angeschlossen.




■ Wii Balance Board™ (RVL-021)

Dieses Zubehör ermittelt die Gewichtsverteilung der Person/ des Gegenstands darauf. Zum Betrieb werden vier AA-Batterien benötigt.

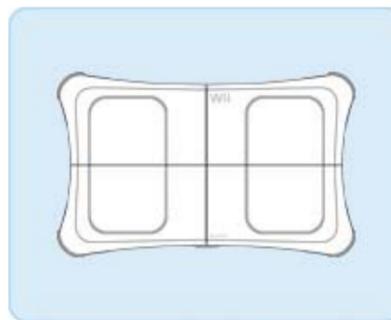

■ Wii Zapper™ (RVL-023)

In dieses Zubehör wird die Wii-Fernbedienung eingelegt sowie wahlweise das Nunchuk.

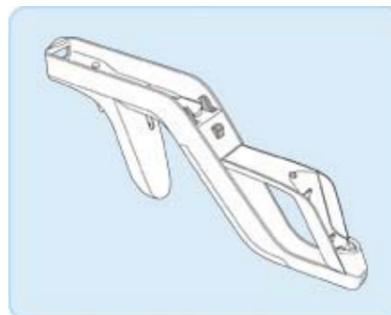

■ Wii Wheel™ (RVL-024)

In dieses Zubehör wird die Wii-Fernbedienung eingelegt.



■ Wii MotionPlus™ (RVL-026, RVL-027)

Dieses Zubehör wird an die Wii-Fernbedienung angeschlossen. Damit erhält die Wii-Fernbedienung die Funktion einer Wii-Fernbedienung Plus.


Das Zubehör besteht aus der Sensoreinheit und der Wii MotionPlus-Hülle (RVL-027).



■ Wii U GamePad-Batterie (WUP-012)

■ Wii U GamePad-Hochleistungsbatterie (WUP-013)

Diese Zubehöre sind wiederaufladbare Batterien für das Wii U GamePad.

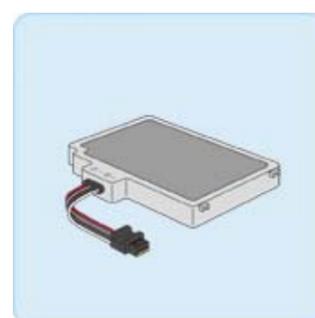

■ **Wiederaufladbare Batterie für die Wii-Fernbedienung
(RVL-039)**

Dieses Zubehör ist eine wiederaufladbare Batterie für die Wii-Fernbedienung.

Es wird zusammen mit einer besonderen Wii-Fernbedienungshülle (RVL-041) geliefert.



■ **Ladestation für die Wii-Fernbedienung
(RVL-040A)**

Mithilfe dieses Zubehörs wird die wiederaufladbare Batterie für die Wii-Fernbedienung aufgeladen.

Es wird mithilfe eines Nintendo 3DS-Netzteils (WAP-002(EUR)/WAP-002(UKV)) an das Stromnetz angeschlossen.



■ **Nintendo 3DS-Netzteil (WAP-002(EUR)) /
(WAP-002(UKV))**

Mithilfe dieses Zubehörs wird die Ladestation für die Wii-Fernbedienung an das Stromnetz angeschlossen.




HINWEIS: Diese Abbildung zeigt die europäische Version des Netzteils. Die Steckerart sowie die erforderliche Stromspannung können abhängig von der Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen zu den Netzteilspezifikationen liegen dem Schnellladeset für die Wii-Fernbedienung bei.

■ **Wii U-Netzteil (WUP-002(EUR)) / (WUP-002(UKV))**

Dies ist das Netzteil für die

Konsole.


HINWEIS: Diese Abbildung zeigt die europäische Version des Netzteils. Die Steckerart sowie die erforderliche Stromspannung können abhängig von der Region unterschiedlich sein. Lies darum bitte die elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, um Informationen über die Netzteilspezifikationen zu erhalten.

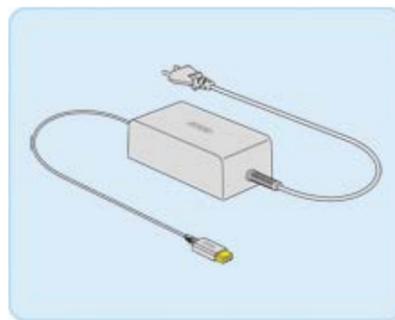

■ **Wii U GamePad-Netzteil (WUP-011(EUR)) / (WUP-011(UKV))**

Dies ist das Netzteil für das Wii U GamePad.

HINWEIS: Diese Abbildung zeigt die europäische Version des Netzteils. Die Steckerart sowie die erforderliche Stromspannung können abhängig von der Region unterschiedlich sein. Lies darum bitte die elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, um Informationen über die Netzteilspezifikationen zu erhalten.

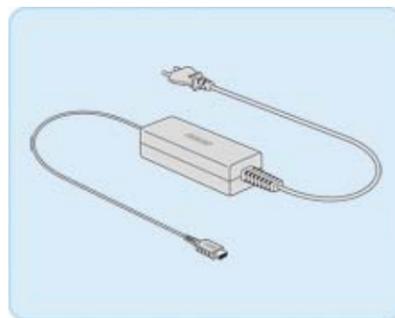

-
- **High-Speed-HDMI™-Kabel (WUP-008)**
 - **Wii-AV-Kabel (RVL-009)**
 - **Wii-Komponenten-Video-Kabel (RVL-011)**
 - **Wii-RGB-Kabel (RVL-013)**

Mithilfe dieser Kabel werden Audio- und Videosignale an das Fernsehgerät übertragen.



■ **Wii U Pro Controller-USB-Kabel (WUP-018)**

Mithilfe dieses Kabels wird der

Controller zum Aufladen an die Konsole angeschlossen.



■ Wii U-Konsolenständer (WUP-009)

Mithilfe dieses Konsolenständers kann die Konsole senkrecht aufgestellt werden.



■ Wii U GamePad-Ladestation (WUP-014)

Mithilfe dieses Zubehörs wird das Wii U GamePad geladen. Das Zubehör wird an das Wii U GamePad-Netzteil angeschlossen.



■ Wii U GamePad-Aufsteller (WUP-016)

Mithilfe dieses Aufstellers kann das Wii U GamePad während des Spielens aufrecht hingestellt werden.



■ Sensorleiste (RVL-014)

Dieses Zubehör kann für die Erkennung der mit der Wii-Fernbedienung ausgeführten Bewegungen verwendet werden.




■ Wii-LAN-Adapter (RVL-015)

Mithilfe dieses Adapters kann die Konsole mit dem Kabelnetzwerk verbunden werden.




■ Wii U GamePad-Schutzfolie (WUP-023)

Diese Haftfolie verhindert, dass der Wii U GamePad-Touchscreen verschmutzt oder zerkratzt wird.

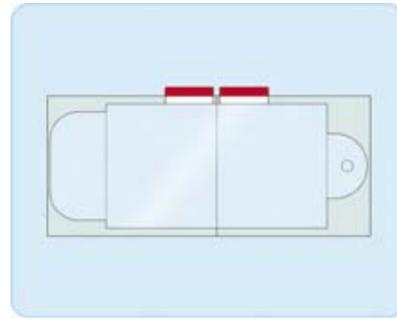

■ Reinigungstuch (WUP-024)

Dieses Reinigungstuch wird zum Beseitigen von Fingerabdrücken und Verschmutzungen auf dem Wii U GamePad verwendet.

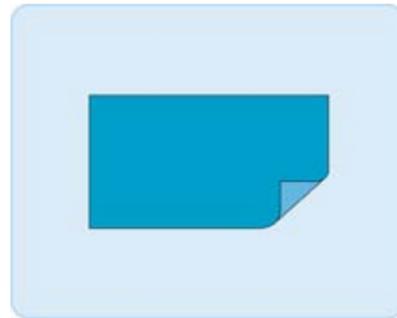

■ Wii U-Reinigungsdisc (WUP-025)

Diese Disc wird verwendet, um Schmutz von der Linse zu entfernen.



■ Reinigungsflüssigkeit (WUP-026)

Diese Reinigungsflüssigkeit wird zusammen mit der Wii U-Reinigungsdisc verwendet.



■ SD Card

■ SDHC Card

Auf diesen Speichermedien können Daten abgelegt werden.



■ USB-Speichergerät

Geräte, wie z. B. eine externe USB-

Festplatte, können an die Konsole angeschlossen werden, um Daten von Wii U-Software zu speichern.



■ Headset

Dieses Zubehör wird benötigt, um Gespräche mit anderen Spielern während des Spielens im Online-Modus zu führen.



Allgemeine Begriffe:

- **Wii-Fernbedienung**
Unter diesem Begriff werden Wii-Fernbedienung, Wii-Fernbedienung Plus sowie Wii-Fernbedienung mit angeschlossenem Wii MotionPlus zusammengefasst.
- **Classic Controller**
Unter diesem Begriff werden Classic Controller und Classic Controller Pro zusammengefasst.
- **Wii U GamePad-Batterie**
Unter diesem Begriff werden die Wii U GamePad-Batterie und die Wii U GamePad-Hochleistungsbatterie zusammengefasst.
- **Touchpen**
Unter diesem Begriff werden die normale und die große Version des Wii U GamePad-Touchpens zusammengefasst.
- **SD Card**
Unter diesem Begriff werden SD Cards und SDHC Cards zusammengefasst.

 WARNUNG - EPILEPSIEHINWEIS

Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung (ca. 1 Person von 4 000) können blinkende Lichter und Muster beim Betrachten von Fernsehbildern oder beim Spielen von Videospiele epileptische Anfälle oder Ohnmacht auslösen. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen.

Jede Person, bei der ein epileptischer Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes durch Epilepsie bedingtes Symptom aufgetreten ist, sollte einen Arzt befragen, bevor ein Videospiele benutzt wird.

Eltern sollten ihre Kinder während des Spielens beobachten. Sollte bei der Verwendung der Wii U-Konsole eines der folgenden Symptome auftreten, muss das Spiel sofort unterbrochen und ein Arzt befragt werden:

- Krämpfe
- Augen- oder Muskelzuckungen
- Wahrnehmungsverlust der Umgebung
- verändertes Sehvermögen
- unwillkürliche Bewegungen
- Desorientierung

Beachte beim Spielen stets die folgenden Hinweise:

- Halte beim Spielen den größtmöglichen Abstand zum Bildschirm.
- Spiele auf dem kleinsten zur Verfügung stehenden Bildschirm.
- Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
- Spiele immer in einem gut beleuchteten Raum.
- Achte darauf, pro Stunde etwa 10 - 15 Minuten Pause zu machen.



WARNUNG – ÜBERANSTRENGUNG UND AUGENERMÜDUNG

Bei einigen Personen können nach längerer Spieldauer Muskeln bzw. Gelenke schmerzen sowie Haut- oder Augenreizungen auftreten. Beachte folgende Hinweise, um Probleme wie Sehnen-scheidenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautirritationen und Überanstrengung der Augen zu vermeiden:

- Vermeide exzessives Spielen. Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder eine angemessene Spieldauer nicht überschreiten.
- Unabhängig davon, wie du dich fühlst, solltest du in jedem Fall stündlich eine Pause von 10 - 15 Minuten einlegen.
- Sollten deine Hände, Arme oder Augen ermüden oder solltest du ein Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder eine Steifheit in den Gliedmaßen spüren, lege eine mehrstündige Erholungspause ein, bevor du weiterspielst.
- Sollten während des Spielens oder nach dem Spielen immer noch derartige Beschwerden auftreten, beende das Spiel und suche einen Arzt auf.



WARNUNG – SCHWANGERSCHAFT UND GESUNDHEITLICHE PROBLEME

Befrage deinen Arzt vor dem Verwenden von Wii U-Software, die körperliche Betätigung erfordert, falls:

- du schwanger bist.
- du an Herz-, Atem-, Rücken-, Gelenk- oder orthopädischen Beschwerden leidest.
- du an Bluthochdruck leidest.
- dein Arzt dir die Einschränkung deiner körperlichen Betätigung verordnet hat.
- andere medizinische Beschwerden vorliegen, die durch körperliche Betätigung verschlimmert werden.

Personen, die verletzungs- oder krankheitsbedingt an Fingern, Händen oder Armen medizinisch behandelt werden, sollten die Rumble-Funktion jeglichen Zubehörs NICHT verwenden.

**VORSICHT –
⚠ BEWEGUNGSKRANKHEIT
(KINETOSE)**

Das Spielen von Videospielen kann bei einigen Personen die Bewegungskrankheit (Kinetose) hervorrufen. Unterbrich das Spiel sofort, wenn bei dir Symptome wie Schwindelgefühl, Übelkeit, Erschöpfungszustände, Kinetose oder ähnliche Symptome auftreten, sich deine Augen, Hände oder Arme unbehaglich anfühlen sollten oder wenn du dich während des Spiels auf andere Weise unwohl fühlst. Steuere kein Fahrzeug und setze dich keiner körperlichen Betätigung aus, bis du dich wieder erholt hast.

**⚠ WARNUNG – HINWEISE ZUR
ELEKTRISCHEN SICHERHEIT**

Bitte beachte Folgendes, um das Risiko von Überhitzen, Feuer, Auslaufen der Batterie, Explosionen, Stromschlägen, Verletzungen, Verformungen und/oder Fehlfunktionen zu vermeiden:

- Verwende die Wii U-Konsole nicht während eines Gewitters.
- Zerlege die Konsole oder das Netzteil nicht, manipulierte sie nicht in sonstiger Weise und versuche nicht, die Geräte zu reparieren.
- Setze das Netzteil keinen starken Stößen aus.
- Tritt nicht auf das Kabel der Konsole oder des Netzteils, verdrehe es nicht gewaltsam und ziehe nicht daran. Möchtest du das Netzteil aus der Steckdose entfernen, schalte die Konsole zuerst aus und ziehe dann am Stecker und nicht am Kabel.
- Verwende keine beschädigten Geräte. Das Netzteil sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel und Steckverbindungen sowie an sonstigen Bestandteilen überprüft werden.
- Falls der Touchscreen des Wii U GamePads beschädigt sein sollte, vermeide den Kontakt mit jeglicher eventuell austretender Flüssigkeit.
- Vermeide das Eindringen von Flüssigkeiten oder anderen Substanzen in die Konsole oder das Netzteil. Im Falle, dass Flüssigkeit (z. B. Wasser, Saft, Öl oder Tierurin) oder andere Substanzen in die Konsole oder in das Netzteil gelangt sind, beende sofort die Verwendung der Konsole, schalte sie aus, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und wende dich an die Nintendo Konsumentenberatung, um Informationen zur weiteren Vorgehensweise zu erhalten.
- Verwende nur Netzteile und Batterien, die für dein Gerät vorgesehen sind. Um Informationen über vorgesehene Netzteile und Batterien zu erhalten, lies bitte die Wii U-Bedienungsanleitung oder die Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehörs.
- Berühre die Anschlüsse des Geräts oder die Kontaktstifte des Netzteilsteckers nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.

- Berühre die Konsole oder das Netzteil nicht mit nassen, verschwitzten oder fettigen Händen.
- Verwende das Netzteil nur mit europäischer Netzspannung (230 V).
- Das Netzteil sollte in eine leicht zugängliche Steckdose gesteckt werden, die sich in unmittelbarer Umgebung des aufzuladenden Geräts befindet. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die Kontaktstifte des Netzteilsteckers vollständig in die Steckdose eingesteckt sind.
- Verwende keine Steckdosenadapter, die zum Gebrauch im Ausland vorgesehen sind, oder Dimmervorrichtungen für Glühbirnen, da dies zu einer Veränderung der Netzspannung führen kann.
- Überlaste den Stromkreislauf nicht, indem du übermäßig viele Geräte an Steckdosen oder Mehrfachsteckdosen anschließt (z. B. Verbinden einer Reihe von Mehrfachsteckdosen).
- Sollte die Wii U-Konsole während der Verwendung ungewöhnliche Geräusche von sich geben, ungewöhnliche Gerüche oder gar Rauch absondern, schalte sie unverzüglich aus, entferne den Netzteilstecker aus der Steckdose und wende dich an die Nintendo Konsumentenberatung.

Aufstellen deiner Konsole



Verwende oder lagere die Wii U-Konsole oder das Netzteil nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise:

- an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.
- nahe einer Wärmequelle, wie einem Ofen oder einer Heizung.
- auf einer Heizdecke oder einem Hochflorteppich.
- auf audiovisuellen Geräten.
- an Orten ohne Belüftung, wie z. B. in Fahrzeugen (speziell bei heißem Wetter).

.....

 Verwende oder lagere die Wii U-Konsole oder das Netzteil nicht an Orten mit einer hohen Staub- oder (Tabak-)Rauchkonzentration. Haben sich Staub oder andere Fremdstoffe auf den Kontakten oder Anschlüssen der Geräte oder auf dem Netzteil abgesetzt, entferne sie mithilfe eines Staubsaugers, eines trockenen Tuchs oder eines anderen geeigneten Gegenstands.

.....

 Platziere die Sensorleiste nicht auf einer Lüftungsöffnung deines Fernsehgeräts.

.....

 Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.

.....



VORSICHT – HINWEISE ZUR ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

 Setze die Konsole keinen starken Stößen aus.

.....

 Verwende keine übermäßige Kraft beim Anschließen von Zubehör.

.....

 Platziere keine magnetischen Gegenstände in der Nähe der Konsole.

.....

-  Verwende nur kompatibles Zubehör. Informationen zu kompatibelem Zubehör findest du im Abschnitt „Produktübersicht“ oder auf der Nintendo-Website.

VORSICHTIGER GEBRAUCH – HINWEIS ZUR ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

-  Verwende oder lagere die Konsole nicht an Orten, an denen die Temperatur sich plötzlich ändern und sich somit Kondenswasser bilden kann, wie vor dem Gebläse einer Klimaanlage. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, entnimm die Disc der Konsole, schalte sie aus und belasse sie in einer warmen Umgebung, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.



WARNUNG – BATTERIEN



Das Nichtbeachten der folgenden wichtigen Sicherheitsinformationen kann zu Kurzschlüssen, Überhitzen, Auslaufen der Batterie, Feuer, Explosionen oder Fehlfunktionen der Konsole führen:

- Lade wiederaufladbare Batterien nur ordnungsgemäß auf. Informationen darüber, wie die jeweilige Batterie aufgeladen werden soll, findest du in der Wii U-Bedienungsanleitung oder der entsprechenden Bedienungsanleitung des Zubehörs.
- Verwende die vorgesehenen Batterien für das jeweilige Gerät. Informationen zu vorgesehenen Batterien findest du in der Wii U-Bedienungsanleitung oder in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehörs.
- Berühre den Plus- (+) oder Minuspol (-) nicht mit metallischen Gegenständen.
- Überprüfe die korrekte Einlegerichtung und lege die Batterien richtig ein.
- Wirf die Batterien nicht ins Feuer und setze sie keiner übermäßigen Hitze aus.
- Zerlege oder manipulierte die Batterie nicht.
- Sollte Flüssigkeit aus der Batterie austreten, berühre sie nicht. Wische die Flüssigkeit vorsichtig ab, sodass sie nicht mit deinen Händen in Berührung gerät. Sollte die Flüssigkeit dennoch mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Sollte ausgetretene Flüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, kann dies zu Sehstörungen führen. Spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf.



**WARNUNG – AUSTAUSCH VON
BATTERIEN**

 Bei Verwendung regulärer Batterien:

- Verwende alte und neue Batterien nicht zusammen.
 - Verwende keine Batterien verschiedener Anbieter zusammen.
 - Versuche nicht, reguläre Batterien wiederaufzuladen.
-

 Bei Verwendung wiederaufladbarer Batterien:

- Verwende keine wiederaufladbaren Batterien mit unterschiedlicher Leistungsstärke zusammen.
 - Verwende keine wiederaufladbaren Batterien unterschiedlicher Anbieter und Art zusammen.
 - Lies die Gebrauchsanweisung der wiederaufladbaren Batterien sorgfältig durch und verwende sie entsprechend.
-

 Beachte bitte Folgendes:

- Verwende keine manipulierten Batterien oder solche, die nicht für das jeweilige Produkt vorgesehen sind.
- Verwende keine verformten Batterien oder solche, deren Ummantelung beschädigt ist.
- Verwende keine Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt.



**WARNUNG –
FREQUENZSTÖRUNGEN**

Die Wii U-Konsole und drahtlose Controller senden Funkwellen aus, die das Funktionieren benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen können, insbesondere Herzschrittmacher.

- Achte bei der Verwendung der Wii U-Konsole oder eines drahtlosen Controllers darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 cm beträgt.
- Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät nutzen, so konsultiere zunächst deinen Arzt oder den Hersteller des Geräts, bevor du die Wii U-Konsole oder einen drahtlosen Controller verwendest.
- Verwende die drahtlose Verbindung nicht an Orten, an denen sie verboten ist, wie in Krankenhäusern oder an Bord von Flugzeugen. Drahtlose Verbindungen können die einwandfreie Funktion benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen.



WARNUNG – RADIOFREQUENZBESTRAHLUNG

In Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Radiofrequenzbestrahlung muss ein Trennabstand von mindestens 20 cm zwischen der Wii U-Konsole und jeglichen Personen eingehalten werden. Diese Konsole darf nicht in unmittelbarer Nähe zu oder mit jeglichen weiteren funktechnischen Antennen oder Transmittern betrieben werden.



WARNUNG – LASERGERÄT

Bei der Wii U-Konsole handelt es sich um ein Laserprodukt der Klasse 1. Versuche nicht, die Wii U-Konsole zu zerlegen. Jegliche Wartungen an dem Produkt sollten ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden. VORSICHT: Eine Justierung sowie jegliche weiteren, in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich erwähnten Manipulationen an der Wii U-Konsole können zur Folge haben, dass du dich einer gesundheitsschädlichen Strahlung aussetzt.

Laserspezifikationen

Lasertyp: Halbleiterlaser

Laserwellenlänge: 405 nm, 660 nm

Laserleistung: Max. 0,6 mW, 0,9 mW

Numerische Apertur: 0,85, 0,6



VORSICHT – HELLIGKEIT DES FERNSEHBILDSCHIRMS

Da die Helligkeit des Bildschirms je nach Fabrikat unterschiedlich ausfällt, lässt sie sich justieren. Achte beim Spielen stets darauf, dass die Helligkeit passend eingestellt ist. Ist der Bildschirm unverhältnismäßig hell oder dunkel eingestellt, kann dies zu Unbehagen führen. Lies die Bedienungsanleitung deines Fernsehgeräts, falls du Informationen zur Helligkeitseinstellung benötigst.



WARNUNG – GEFAHR FÜR KINDER



Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

.....

 Verwende oder belasse die Konsole und das Zubehör nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern. Platziere die Konsole nicht auf instabilen Oberflächen.

- Durch Ziehen am Kabel kann die Konsole herunterfallen.
- Strangulierungsgefahr – das Kabel des Netzteils und des Zubehörs sowie die Handgelenkschlaufe können sich um den Hals schnüren.
- Kleinkinder könnten den Touchpen oder das Netzteilkabel in den Mund nehmen. Einiges Wii U-Zubehör besteht aus Kleinteilen, die leicht verschluckt werden können. Verschluckt ein Kind versehentlich ein Kleinteil, suche umgehend einen Arzt auf.

.....

 Entsorge nach dem Auspacken der Konsole sofort das Verpackungsmaterial. Kleinkinder könnten versehentlich Verpackungsmaterial verschlucken oder es sich über den Kopf ziehen. Verschluckt ein Kind Verpackungsmaterial, suche umgehend einen Arzt auf.



WARNUNG – WÄHREND DES SPIELENS



Um Unfälle, Verletzungen, Schäden am Hausrat oder Fehlfunktionen zu vermeiden, halte dich bitte an die folgenden wichtigen Warnhinweise während des Spielens:

- Halte den Controller während des Spielens sicher in der Hand, lasse ihn nicht los und bewege ihn nicht übermäßig.
- Auch wenn der Controller nicht übermäßig heiß zu werden scheint, kann das längere Berühren der sich erwärmenden Bereiche zu

Verbrennungen führen.

- Stelle sicher, dass du über ausreichend Platz verfügst, und achte auf deine Umgebung. Vergewissere dich, dass sich nichts in deiner unmittelbaren Umgebung befindet und dass der Abstand zwischen dir und dem Fernsehgerät mindestens 1 Meter beträgt.
- Verwendest du das Wii U GamePad während des Ladevorgangs, ziehe nicht am Netzteilkabel und verdrehe es nicht.
- Verwende den Touchpen ausschließlich zum Bedienen des Touchscreens.
- Kratze oder stich nicht mit deinen Fingernägeln oder anderen Gegenständen auf den Touchscreen. Verwende entweder den beiliegenden Wii U GamePad-Touchpen (WUP-015), deinen Finger oder einen von der Software näher bestimmten Gegenstand.
- Setze den Touchscreen keinen starken Stößen aus.
- Spezielle Anweisungen und Warnhinweise bezüglich des jeweiligen Zubehörs findest du in der Wii U-Bedienungsanleitung, diesen Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sowie in der entsprechenden Bedienungsanleitung des Zubehörs.

VORSICHT: Halte die Wii-Fernbedienung stets fest in der Hand und lege immer die Handgelenksschlaufe an.

.....



Sieh nicht in den Infrarot-Sende-Empfänger.

Blickst du direkt in den Infrarot-Sende-Empfänger, während er sendet, kann dies zu Sehstörungen und anderen Unannehmlichkeiten führen.

.....



Verwende deinen Kopfhörer nicht mit zu hoher Lautstärke.

Die längere Verwendung eines Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens führen. Bitte stelle die

Lautstärke so ein, dass du die Geräusche deiner Umgebung noch hören kannst. Bei Erschöpfung oder falls du ein Klingeln in den Ohren oder ähnliche Symptome wahrnimmst, sieh von einer Verwendung des Kopfhörers für einen gewissen Zeitraum ab. Sollten diese Symptome dennoch anhalten, suche bitte einen Arzt auf.

.....



Sei vorsichtig bei der Verwendung eines Controllers mit Rumble-Funktion.


- Verwende die Rumble-Funktion nicht, wenn du an einer Erkrankung oder Funktionsstörung der Finger, Hände oder Arme leidest. Dies kann die Symptome verschlimmern.
- Drücke den Controller während der Verwendung nicht auf Körperteile, an denen die Haut besonders dünn ist, wie deinen Kopf, deine Ellenbogen oder deine Knie. Drücke den Controller nicht auf dein Gesicht oder deinen Bauch. Dies kann zu Hautverletzungen führen.
- Lege pro halbe Stunde fünf Minuten Pause ein.
- Du kannst die Rumble-Funktion über das HOME-Menü aktivieren oder deaktivieren.

Bevor du deine Wii U-Konsole entsorgst, verkaufst, verschenkst oder sie in anderer Weise weitergibst, entferne zu deiner eigenen Sicherheit sorgfältig alle deine persönlichen Informationen inklusive Bilder oder Nachrichten sowie alle anderen gespeicherten sensiblen Daten von deiner Wii U-Konsole. Um Informationen zu erhalten, wie Daten von deiner Wii U-Konsole entfernt werden können, rufe die SystemEinstellungen im Wii U-Menü auf.

⚠️ WARNUNG

- ⊘ Stelle die Konsole nicht an beengten Orten auf oder an solchen, an denen hohe Temperaturen herrschen.

Die Konsole könnte überhitzen, was zu Feuer und/oder Verletzungen führen kann.

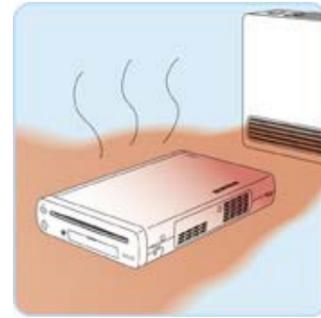

Stelle die Konsole nicht an den folgenden Orten auf:

- im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe eines Ofens oder einer Heizung.
- auf einer Heizdecke oder audiovisuellen Geräten.
- an Orten ohne Belüftung.
- im Freien oder in Fahrzeugen (speziell bei heißem Wetter).
- auf oder in einem Elektrogerät, wie Mikrowelle oder Wäschetrockner.

-
- ⊘ Verwende das Netzteil nur mit einer 230-V-Steckdose.

- ⊘ Verwende keine Spannungswandler, die zur Nutzung in anderen Ländern vorgesehen sind.

Das Nichtbeachten kann zu Feuer, Überhitzen, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

-
- ⊘ Überlaste den Stromkreislauf nicht, indem du übermäßig viele Geräte an Steckdosen oder Mehrfachsteckdosen anschließt (z. B. Verbinden einer Reihe von Mehrfachsteckern).

Dies kann zu Feuer und Überhitzen führen.

.....

 Verwende oder platziere die Konsole nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder mit einer hohen Staub- oder (Tabak-)Rauchkonzentration.

Dies kann zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

.....

 Verwende oder belasse die Konsole und das Zubehör nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern. Platziere die Konsole nicht auf instabilen Oberflächen.

Dies kann zu Verletzungen oder Schäden an der Konsole führen:

- Kleinkinder oder Tiere könnten das Netzteilkabel in den Mund/die Schnauze nehmen.
 - Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.
 - Durch Ziehen am Kabel kann die Konsole herunterfallen.
-

 Verwende die drahtlose Verbindung nicht an Orten, an denen sie verboten ist, wie in Krankenhäusern oder an Bord von Flugzeugen.

Drahtlose Verbindungen können die einwandfreie Funktion benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen.

.....

 Platziere die Sensorleiste nicht auf einer Lüftungsöffnung deines Fernsehgeräts.

Das Überhitzen des Fernsehgeräts kann zu Feuer oder Fehlfunktionen führen.


.....

- ❌ **Lege keine Gegenstände auf die Konsole.**
Dies kann zu Überhitzung führen, was wiederum Unfälle verursachen kann. Darüber hinaus kann es zu Störungen des drahtlosen Signals kommen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- ! **Stelle die Konsole senkrecht oder waagrecht auf.**

Stellst du die Konsole senkrecht auf, stelle sicher, dass du den Wii U-Konsolenständer verwendest (WUP-009), um Unfälle oder Schäden an Oberflächen und Discs zu vermeiden.

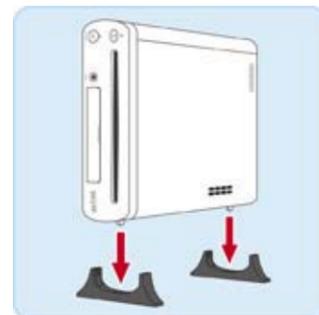

-
- ❌ **Bewege die Konsole nicht, wenn sich eine Disc darin befindet.**

Dies kann zu Schäden an der Disc oder zu Fehlfunktionen der Konsole führen.

-
- ❌ **Verwende oder lagere die Konsole nicht an Orten, an denen die Temperatur sich plötzlich ändern und sich somit Kondenswasser bilden kann, wie vor dem Gebläse einer Klimaanlage.**

Dies kann zu Fehlfunktionen führen. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, entnimm die Disc der Konsole, schalte sie aus und belasse sie in einer warmen Umgebung, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.

⚠️ WARNUNG

- ⊘ Setze das Geräte keinem Feuer aus, lege es nicht in eine Mikrowelle oder einen Dampfdrucktopf und versuche nicht, es mit einem Fön zu trocknen.

Das Nichtbeachten kann zu Explosion, Überhitzen oder Auslaufen der Batterien führen, was wiederum zu Stromschlägen oder Feuer führen kann.

.....

- ⊘ Verwende oder lagere das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.

Dies kann zu Auslaufen der Batterie, Überhitzen, Explosionen, Feuer, Stromschlägen, Verletzungen, Verformungen oder Fehlfunktionen führen.



Verwende oder lagere das Gerät nicht an folgenden Orten:

- im direkten Sonnenlicht.
 - in der Nähe einer Wärmequelle, wie Ofen oder Heizung.
 - auf einer Heizdecke, einem Hochflorteppich oder audiovisuellen Geräten.
 - im Freien oder in Fahrzeugen (speziell bei heißem Wetter).
 - auf oder in einem Elektrogerät, wie Mikrowelle oder Wäschetrockner.
-

- ⊘ Verwende das Netzteil nur mit einer 230-V-Steckdose.

 Verwende keine Spannungswandler, die zur Nutzung in anderen Ländern vorgesehen sind.

Das Nichtbeachten kann zu Feuer, Überhitzen, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

.....

 Überlaste den Stromkreislauf nicht, indem du übermäßig viele Geräte an Steckdosen oder Mehrfachsteckdosen anschließt (z. B. Verbinden einer Reihe von Mehrfachsteckern).

Dies kann zu Feuer und Überhitzen führen.

.....

 Verwende oder platziere das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder mit einer hohen Staub- oder (Tabak-)Rauchkonzentration.

Dies kann zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

.....

 Verwende oder belasse das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern. Platziere es nicht auf instabilen Oberflächen.

Dies kann zu Verletzungen oder Schäden führen:

- Kleinkinder oder Tiere könnten den Touchpen oder das Netzteilkabel in den Mund/die Schnauze nehmen.
 - Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.
 - Durch Ziehen am Kabel kann das Gerät herunterfallen.
-

-  Verwende die drahtlose Verbindung nicht an Orten, an denen sie verboten ist, wie in Krankenhäusern oder an Bord von Flugzeugen.

Drahtlose Verbindungen können die einwandfreie Funktion benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

-  Verwende oder lagere das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur sich plötzlich ändern und sich somit Kondenswasser bilden kann, wie vor dem Gebläse einer Klimaanlage.

Dies kann zu Fehlfunktionen führen. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, schalte das Gerät aus und belasse es in einer warmen Umgebung, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.

**WARNUNG**

-  Verwende oder platziere das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder mit einer hohen Staub- oder (Tabak-)Rauchkonzentration.

Dies kann zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

.....

-  Verwende oder belasse das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern. Platziere es nicht auf instabilen Oberflächen.

Dies kann zu Verletzungen oder Schäden führen:

- Kleinkinder oder Tiere könnten den Touchpen oder das Netzteilkabel in den Mund/die Schnauze nehmen.
 - Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.
 - Durch Ziehen am Kabel kann das Gerät herunterfallen.
-

-  Verwende Zubehör für die Wii-Fernbedienung (z. B. Nunchuk oder Classic Controller) nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Verbindungen verboten ist, wie in Krankenhäusern oder an Bord von Flugzeugen.

Drahtlose Verbindungen können die einwandfreie Funktion benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

 Verwende oder lagere das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.

Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Verwende oder lagere das Gerät nicht an folgenden Orten:

- im direkten Sonnenlicht.
- in der Nähe einer Wärmequelle, wie Ofen oder Heizung.
- auf einer Heizdecke, einem Hochflorteppich oder audiovisuellen Geräten.
- im Freien oder in Fahrzeugen (speziell bei heißem Wetter).
- auf oder in einem Elektrogerät, wie Mikrowelle oder Wäschetrockner.

**WARNUNG**

Verwende nur ein vorgesehenes Netzteil und vorgesehene Batterien.

Das Nichtbeachten kann zu Feuer, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen. In Bezug auf Produkte mit integrierten Batterien kann dies zu Feuer, Auslaufen der Batterie, Überhitzen, Explosionen, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen. Um Informationen über vorgesehene Netzteile und Batterien zu erhalten, lies die Wii U-Bedienungsanleitung oder die Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehörs.

.....



Verdrehe das Kabel nicht gewaltsam oder ziehe daran.

Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

.....



Zerlege oder manipulierte die Konsole nicht und versuche nicht, sie zu reparieren.

Dies kann zu Feuer, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

.....

 Vermeide das Eindringen von Flüssigkeiten oder anderen Substanzen in die Konsole.

Dies kann zu Feuer, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

Im Falle, dass Flüssigkeit (z. B. Wasser, Saft, Öl oder Tierurin) oder andere Substanzen in die Konsole oder in das Netzteil gelangt sind, beende sofort die Verwendung der Konsole, schalte sie aus, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und wende dich an die Nintendo Konsumentenberatung, um Informationen zur weiteren Vorgehensweise zu erhalten.

.....

 Verwende keine beschädigten Geräte.


Dies kann zu Stromschlägen, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

.....

 Verwende das Produkt nicht, wenn sich Staub oder andere Fremdstoffe auf den Kontakten oder Anschlüssen abgesetzt haben.

Dies kann zu Stromschlägen, Fehlfunktionen oder zu lockeren Verbindungen führen.

Entferne Staub und andere Fremdstoffe mithilfe eines Staubsaugers oder eines anderen geeigneten Gegenstands.

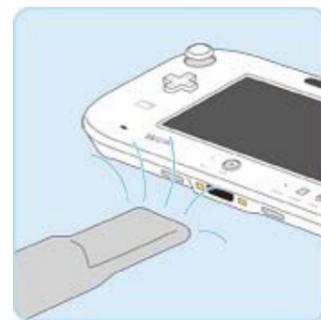

 Berühre die Anschlüsse nicht mit deinen Fingern oder metallischen Gegenständen.

Dies kann zu Stromschlägen, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

.....



Berühre die Konsole nicht mit nassen oder fettigen Händen.

Dies kann zu Stromschlägen, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

.....



Verwende die Konsole nicht während eines Gewitters. Berühre nicht die Konsole oder das Netzteil.

Dies könnte zu Stromschlägen durch einen weitergeleiteten Blitz führen.

Als Sicherheitsmaßnahme wird empfohlen, die Wii U-Konsole vom Stromnetz zu entfernen, sobald du Anzeichen eines Gewitters bemerkst.

.....



Bewahre keine kleinen Gegenstände (z. B. SD Cards) in der Reichweite von Kleinkindern auf.

Kleinkinder könnten versehentlich kleine Gegenstände verschlucken. Sollte dies passieren, suche umgehend einen Arzt auf.

.....



Entsorge nach dem Auspacken der Konsole sofort das Verpackungsmaterial.

Kleinkinder könnten versehentlich Verpackungsmaterial verschlucken oder es sich über den Kopf ziehen. Befolge bei der Entsorgung des Materials die in deinem Land geltenden Richtlinien. Verschluckt ein Kind Verpackungsmaterial, suche umgehend einen Arzt auf.

.....



Achte darauf, dass Kleinkinder nicht mit Kabeln spielen.

Sie könnten verletzt werden, wenn sich das Kabel um den Hals schnürt, oder die Konsole kann Schaden nehmen, wenn am Kabel gezogen wird.

.....



Achte darauf, dass sich kein Staub an Lüftungsöffnung und Lüftungseinlass ansammelt.

Durch die Staubschicht kann das System überhitzen und dies kann zu Feuer oder Fehlfunktionen führen.

Entferne regelmäßig das Netzteil vom Stromnetz und reinige mithilfe eines Staubsaugers die Lüftungsöffnungen.



VORSICHT



Sei vorsichtig, wenn du Zubehör anschließt.

Wendest du zu viel Kraft beim Anschließen von Zubehör an oder geschieht das Anschließen fehlerhaft, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Befolge beim Anschließen von Zubehör die Anweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

.....



Setze die Konsole keinen starken Stößen aus.

Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

.....



Platziere keine magnetischen Gegenstände in der Nähe der Konsole.

Dies kann die Funktion der Konsole nachteilig beeinflussen.

.....



Verwende nur kompatibles Zubehör, dessen einwandfreies Funktionieren gewährleistet ist.

Die Verwendung inkompatiblen Zubehörs kann zu Fehlfunktionen führen.

Um Informationen zu kompatibelem Zubehör zu erhalten, lies bitte den Abschnitt „Produktübersicht“ oder sieh auf der Nintendo-Website nach.



Achte darauf, dass sich keine Standbilder einbrennen.

Abhängig vom Fernsehgerät kann beim Projizieren eines Standbilds über einen längeren Zeitraum ein Nachbild auf dem Fernsehbildschirm zurückbleiben („Einbrennen“). Um ein solches Einbrennen zu vermeiden, aktiviere die Option BILDSCHIRMSCHONER in den Systemeinstellungen.



Platziere die Konsole nicht auf dem Fußboden.

Jemand könnte darauf treten oder darüber stolpern. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.



- Befolge bei der Entsorgung des Produkts die in deinem Land geltenden Richtlinien.

Um Zubehör mit wiederaufladbaren Batterien zu entsorgen, wende dich bitte an den entsprechenden örtlichen Entsorgungsträger. Abhängig von den Funktionen und der genutzten Software befinden sich eventuell deine persönlichen Informationen noch auf der Wii U-Konsole. Um deine persönlichen Informationen zu schützen, setze die Konsole vor der Entsorgung auf alle Fälle zurück. Diese Option findest du in den Systemeinstellungen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- ⊘ Was während der Durchführung eines System-Updates zu beachten ist:

- Schalte die Konsole nicht aus.
- Entferne nicht das Netzteil aus der Steckdose.
- Entnimm nicht die Disc.

Das Nichtbeachten kann zu Unfällen führen.

.....

- ⊘ Bewege die Konsole nicht, während sie verwendet wird.

Dies kann zu Schäden an der eingeschobenen Disc führen.

.....

- ⊘ Bewege die Konsole nicht, während sich darin eine Disc befindet.

Dies kann zu Schäden an der Disc führen.

.....

- ⊘ Belasse keine Disc in der Konsole, die nicht vollständig eingeschoben ist.

Dies kann zu Verformungen und Schäden an der Disc führen.

.....

-  Entferne erst das Netzteil der Konsole aus der Steckdose oder das USB-Speichergerät, wenn die Kontroll-LED rot oder gar nicht mehr leuchtet.

Das Nichtbeachten kann zu Beschädigung der Daten führen.

.....

-  Was beim Aus- und erneuten Einschalten der Konsole zu beachten ist:

Schalte die Konsole nicht aus und danach sofort wieder ein. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Nachdem du die Konsole ausgeschaltet hast, warte bis die Kontroll-LED rot leuchtet.

Warte daraufhin mindestens weitere 4 Sekunden, bevor du die Konsole erneut einschaltest.

.....

-  Lege keine Gummi- oder Plastikerzeugnisse für längere Zeit auf oder an der Konsole ab.

Dies kann die Oberfläche beschädigen oder die Farbgebung beeinträchtigen.

.....

-  Sei vorsichtig beim Einstecken sowie Entnehmen von SD Cards.

Entnimm nicht die SD Card und schalte die Konsole nicht aus, während Daten geladen oder gespeichert werden. Dies kann zu Fehlfunktionen der Konsole oder der SD Card führen sowie die Speicherdaten beschädigen.

.....

- Sei vorsichtig beim Anschließen des Wii-LAN-Adapters.

Das Nichtbeachten des Folgenden kann zu Fehlfunktionen führen:

- Achte beim Anschließen oder Entfernen des Wii-LAN-Adapters immer darauf, dass die Kontroll-LED rot leuchtet.
- Schließe kein anderes Kabel (z. B. ein modulares Netzteil) als ein Ethernetkabel an den Ethernetanschluss an.

.....

-  Verwende zum Reinigen der Konsole keinen Verdünner, kein Benzin und keinen Alkohol.

Dies kann zu Schäden oder Verformungen der Oberfläche führen.

Falls die Konsole oder Zubehör verschmutzt sein sollte, wische mit einem weichen Tuch (z. B. Brillenputztuch) darüber.

- ◆ Stelle beim Reinigen der Konsole sicher, dass keine Disc eingeschoben und die Konsole ausgeschaltet ist.

Alle Sicherheitshinweise beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf die folgenden Netzteile:

- Wii U-Netzteil
- Wii U GamePad-Netzteil
- Nintendo 3DS-Netzteil

Bitte beachte, dass die Steckerart und die benötigte Netzspannung in verschiedenen Regionen unterschiedlich ausfallen. Lies bitte aus diesem Grund die Netzteilspezifikationen in der elektronischen Wii U-Bedienungsanleitung. Die in diesem Abschnitt verzeichneten Spezifikationen beziehen sich auf EUR-spezifische Netzteile.

 **WARNUNG – HINWEISE ZUR ELEKTRISCHEN SICHERHEIT**

Bitte beachte Folgendes, um das Risiko von Überhitzen, Feuer, Auslaufen der Batterie, Explosionen, Stromschlägen, Verletzungen, Verformungen und/oder Fehlfunktionen zu vermeiden:

.....

 Verwende die Wii U-Konsole sowie das Wii U GamePad nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch einen weitergeleiteten Blitz. Es wird empfohlen, die Wii U-Konsole und das Wii U GamePad vom Stromnetz zu entfernen. Berühre das Netzteil sowie die Konsole nicht, wenn du Anzeichen eines Gewitters bemerkst.

.....

 Verwende für jedes Gerät ausschließlich das dafür vorgesehene Netzteil.

.....

 Verwende kein Netzteil, dessen Kabel beschädigt oder gebrochen ist.

.....

 Stelle sicher, dass der Netzteilstecker vollständig in die Steckdose oder den Mehrfachstecker eingesteckt ist.

.....

 Achte beim Entfernen von Steckern darauf, am Stecker und nicht am Kabel zu ziehen. Stelle sicher, dass die Konsole und das GamePad ausgeschaltet sind, bevor du den Netzteilstecker aus der Steckdose entfernst. Ziehst du dabei am Kabel, so kann dies zu Schäden am Kabel, Feuer oder einem tödlichen Stromschlag führen.

.....

 Das zugehörige Netzteil entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC).

.....

 Das Wii U-Netzteil ist nur für den Gebrauch mit der Wii U-Konsole bestimmt.

.....

 Das Wii U GamePad-Netzteil ist nur zur Verwendung mit dem Wii U GamePad bestimmt.

.....

 Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.

.....

 Sollte die Wii U-Konsole und/oder das Wii U GamePad ungewöhnliche Geräusche von sich geben, ungewöhnliche Gerüche oder gar Rauch absondern, schalte die Geräte unverzüglich aus, entferne den Netzteilstecker aus der Steckdose und wende dich an die Nintendo Konsumentenberatung.

.....

 Das Netzteil sollte regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Steckern und anderen Teilen überprüft werden.

.....

 Versuche nicht, das Netzteil zu zerlegen, es zu reparieren oder in sonstiger Weise zu manipulieren.

.....

 Sollte das Kabel beschädigt sein, muss es ausgetauscht werden. Wende dich diesbezüglich bitte an die Nintendo Konsumentenberatung, um eine Gefährdung zu vermeiden.

.....

 Möchtest du die Stecker des Netzteils einstecken oder entfernen, berühre sie nicht mit nassen oder verschwitzten Händen.

.....

 Verwende kein Netzteil, das einer Flüssigkeit ausgesetzt war oder in das ein Fremdkörper eingeführt wurde. Sollte das Netzteil einer Flüssigkeit ausgesetzt gewesen oder ein Fremdkörper eingeführt worden sein, wende dich bitte an die Nintendo Konsumentenberatung.

.....

 Verwende das Netzteil nicht in feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung und bewahre es nicht an solchen Orten auf. Vermeide insbesondere Orte, an denen Wasser verwendet wird (z. B. Badezimmer).

.....

 Verwende das Netzteil nicht an Orten, an denen es mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Tierurin oder Öl, in Berührung kommen kann.

.....

 Berühre die Kontaktstifte des Netzteilsteckers nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.

.....

 Vermeide es, das Netzteil oder die Kabel gewaltsam zu verdrehen, daran zu zerren oder daraufzutreten.

.....

 Überlaste den Stromkreislauf nicht, indem du übermäßig viele Geräte an Steckdosen oder Mehrfachsteckdosen anschließt (z. B. Verbinden einer Reihe von Mehrfachsteckdosen).

.....

 Befreie den Netzstecker regelmäßig mithilfe eines trockenen Tuches von Staub.

.....

 Setze Netzteil und Kabel keiner Hitze aus und bewahre sie nicht in der Nähe von Öfen oder Heizkörpern auf.

.....

 Wende im Umgang mit den Kabeln keine unverhältnismäßige Kraft an. Dies gilt insbesondere für die Kabelschäfte.

.....

 Verwende keine Steckdosenadapter oder Dimmervorrichtungen für Glühbirnen, da dies zu einer Veränderung der Netzspannung führen kann.



Das Netzteil sollte in eine leicht zugängliche Steckdose gesteckt werden, die sich in unmittelbarer Umgebung des aufzuladenden Geräts befindet.

Nur Erwachsene sollten Batterien einlegen oder austauschen.

Sei aufmerksam, wenn Kinder Batterien berühren. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, suche mit ihm sofort einen Arzt auf.

- ◆ Alle Sicherheitsinformationen in diesem Abschnitt beziehen sich, außer anderweitig angegeben, auf Trockenbatterien, wiederaufladbare Batterien und Knopfzellen.

WARNUNG

Bitte beachte Folgendes, um das Risiko von Überhitzen, Feuer, Auslaufen der Batterie, Explosionen, Stromschlägen, Verletzungen, Verformungen und/oder Fehlfunktionen zu vermeiden:

.....

-  Setze eine Batterie keinem Feuer aus, lege sie nicht in eine Mikrowelle oder einen Dampfdrucktopf und versuche nicht, sie mit einem Fön zu trocknen.

Das Nichtbeachten kann zu Explosion, Überhitzen oder Auslaufen der Batterie führen, was wiederum zu Stromschlägen oder Feuer führen kann.

.....

-  Zerlege eine Batterie nicht oder manipulierte sie in sonstiger Weise.

Dies kann zu Feuer, Explosionen oder übermäßiger Hitze führen.

.....

 Lade wiederaufladbare Batterien nur ordnungsgemäß auf.

Das Nichtbeachten kann zu Explosionen, Überhitzen, Auslaufen der Batterie, Feuer oder Fehlfunktionen führen.

Um Informationen darüber zu erhalten, wie die Batterie aufzuladen ist, lies bitte die Wii U-Bedienungsanleitung oder die entsprechende Bedienungsanleitung des Zubehörs.

.....

 Berühre keine Flüssigkeit, die eventuell aus der Batterie austritt.

Sollte ausgetretene Flüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, kann dies zu Sehstörungen führen. Spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf.

Wische die Flüssigkeit vorsichtig ab, sodass sie nicht mit deinen Händen in Berührung gerät. Sollte die Flüssigkeit dennoch mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser.

.....

 Berühre den Plus- (+) oder Minuspol (-) nicht mit metallischen Gegenständen.

Dies kann zu Überhitzen, Explosionen, Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.

.....

 Überprüfe die korrekte Einlegerichtung und lege die Batterien richtig ein.

Fehlerhaftes Einlegen kann zu Hitze, Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen.

.....



Verwende nur die vorgesehenen Batterien für das jeweilige Gerät.

Die Verwendung mit nicht dafür vorgesehenen Geräten kann zu Feuer, Auslaufen der Batterie, Überhitzen, Explosionen, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

Informationen zu vorgesehenen Batterien findest du in der Wii U-Bedienungsanleitung oder der entsprechenden Bedienungsanleitung des Zubehörs.



■ Bei Verwendung regulärer Batterien:

- Verwende alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwende keine Batterien verschiedener Anbieter zusammen.
- Versuche nicht, reguläre Batterien wiederaufzuladen.



■ Bei Verwendung wiederaufladbarer Batterien:

- Verwende keine wiederaufladbaren Batterien mit unterschiedlicher Leistungsstärke zusammen.
- Verwende keine wiederaufladbaren Batterien unterschiedlicher Anbieter und Art zusammen.
- Lies die Gebrauchsanweisung der wiederaufladbaren Batterien sorgfältig durch und verwende sie entsprechend.



■ **Beachte bitte Folgendes:**

- Verwende keine manipulierten Batterien oder solche, die nicht für das jeweilige Produkt vorgesehen sind.
- Verwende keine verformten Batterien oder solche, deren Ummantelung beschädigt ist.
- Verwende keine Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt.

Bitte beachte Folgendes im Umgang mit Discs, um Verletzungen, Schäden an der Disc oder Fehlfunktionen der Wii U-Konsole zu vermeiden. Nintendo leistet keinen Schadensersatz für beschädigte oder zerbrochene Discs.

VORSICHTIGER GEBRAUCH



Berühre niemals die untere, unbedruckte Seite der Disc. Berühre ausschließlich die Kanten und die bedruckte Seite.

.....



Verwende keine gesprungenen, verformten oder reparierten Discs.

.....



Achte beim Einschieben darauf, die Disc nicht zu verbiegen und keinen übermäßigen Druck auszuüben.

.....



Setze die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, Schmutz oder anderen Verunreinigungen aus.

.....



Wenn die Disc nicht mehr verwendet wird, solltest du sie stets in der Verpackung aufbewahren, um Kratzer, Verschmutzungen oder andere Beschädigungen zu vermeiden. Wird eine Disc unmittelbar auf eine Oberfläche gelegt oder in eine für andere Disc-Arten vorgesehene Verpackung eingesetzt, kann dies zu Beschädigungen der Disc führen.

.....

 Stapele Discs nicht übereinander, da deren Oberflächen sonst verkratzen können.

.....

 Beschrifte weder die bedruckte noch die unbedruckte Seite der Disc und klebe keine Etiketten darauf.

.....

 Stelle keine Gegenstände auf die Disc.

.....

 Ist eine Disc verschmutzt oder durch Fingerabdrücke verunreinigt, kann dies Probleme für die Konsole beim Einlesen der Software verursachen. Falls notwendig, verwende ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch zum Reinigen (zum Anfeuchten ausschließlich Wasser verwenden) und wische vorsichtig von innen nach außen. Vermeide dabei kreisende Bewegungen.

.....

 Versuche nicht, die Disc mit Gewalt ihrer Verpackung zu entnehmen.

Dies kann zu Beschädigungen der Disc führen.

Drücke stattdessen den Freigabeknopf in der Verpackung der Disc. Entnimm die Disc der Verpackung, sobald sie sich aus dieser gelockert hat.

⚠️ WARNUNG


- ⊘** Halte den Controller während des Spielens sicher in der Hand, lasse ihn nicht los und bewege ihn nicht übermäßig.

Das Nichtbeachten kann dazu führen, dass Personen oder Gegenstände vom Controller getroffen werden, was zu Unfällen, Verletzungen, Schäden am Hausrat oder Fehlfunktionen führen kann.



- !** Stelle sicher, dass du über ausreichend Platz verfügst und achte auf deine Umgebung.

Das Nichtbeachten kann zu Unfällen, Verletzungen, Schäden am Hausrat oder Fehlfunktionen führen.

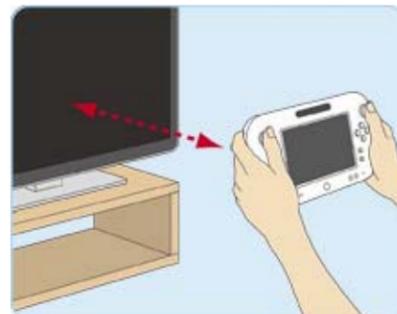

Vergewissere dich, dass sich nichts in deiner unmittelbaren Umgebung befindet und dass der Abstand zwischen dir und dem Fernsehgerät mindestens 1 Meter beträgt.


- ⊘** Verwende den Controller nicht mit nassen Händen.

Dies kann zu Unfällen, Verletzungen, Schäden am Hausrat oder Fehlfunktionen führen. Sollte der Controller nass werden, wische ihn bitte vor der Verwendung mit einem Handtuch trocken.

- ⊘ Achte bei der Verwendung des Controllers darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 cm beträgt. Das Nichtbeachten kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Herzschrittmachers führen.
-

- Sei vorsichtig bei der Verwendung des Controllers während des Ladevorgangs.

Verwendest du den Controller während des Ladevorgangs, achte darauf, nicht am Netzteilkabel zu ziehen und dich nicht darin zu verfangen.

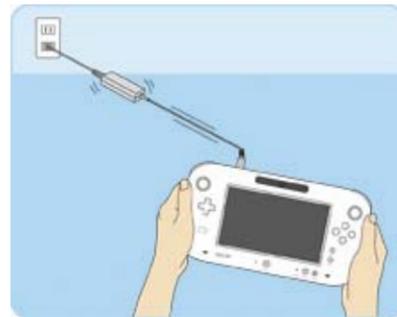

- ! Sicherheitsinformationen zur Verwendung des Touchpens
-

Beachte bitte bei der Verwendung des Touchpens Folgendes, um Verletzungen oder Schäden am Touchpen zu vermeiden:

- Verwende den Touchpen ausschließlich zur Bedienung des Touchscreens.
 - Verwende keinen beschädigten oder verbogenen Touchpen.
-

 **Kratze oder stich nicht auf den Touchscreen.**

Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.



- Verwende entweder den beiliegenden Wii U GamePad-Touchpen (WUP-015), deinen Finger oder einen von der Software näher bestimmten Gegenstand.
- Verwendest du deinen Finger, drücke nicht mit deinem Fingernagel auf den Touchscreen.
- Befreie den Touchscreen vorsichtig mit einem weichen Tuch (z. B. Brillenputztuch) von Staub und anderen Fremdstoffen.

.....

 **Setze den Touchscreen keinen starken Stößen aus.**

Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen. Falls der Touchscreen beschädigt sein sollte, vermeide den Kontakt mit jeglicher eventuell austretender Flüssigkeit.



.....

 **Verwende den Controller nicht, wenn die Batteriefachabdeckung entfernt wurde.**

Die Batterie könnte herausfallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Hausrat führen kann.

.....

 **Auch wenn der Controller nicht übermäßig heiß zu werden scheint, kann das längere Berühren der sich erwärmenden Bereiche zu Verbrennungen führen.**

⚠ VORSICHT

- Während der Verwendung der NFC-Funktion (Near Field Communication)

Verwendest du eine Karte mit einem Magnetstreifen (z. B. eine Kreditkarte), halte sie nicht zu lange an den NFC-Kontaktpunkt. Durch den Magnetismus könnte deine Karte unbrauchbar werden.



-
- ⊘ Setze die Kamera keinem hellen Licht aus.

Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera führen, beispielsweise können die Farben nicht mehr naturgetreu wiedergegeben werden.

- ◆ Mit der Kamera aufgenommene Bilder können andere Farben oder eine andere Helligkeit aufweisen als das tatsächliche Objekt oder es können bleibende helle oder dunkle Punkte auf dem Bild entstehen.

-
- ⊘ Bewegst du den linken Stick (L-Stick) oder den rechten Stick (R-Stick), übe keinen Druck auf empfindliche oder wunde Hautpartien aus. Dies kann zu Hautreizungen führen.

-
- ⊘ Bewege den linken Stick (L-Stick) oder den rechten Stick (R-Stick) nicht gewaltsam hin und her. Dies kann den Controller beschädigen und die Spielsteuerung beeinträchtigen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

 Bitte lade das Wii U GamePad mindestens einmal alle sechs Monate auf.

Lithium-Ionen-Batterien verlieren mit der Zeit ihre Ladung, wenn sie eine Weile nicht verwendet werden. Sind sie für längere Zeit entladen, können sie ihre Ladung dauerhaft verlieren und unbrauchbar werden.

.....

 Verwende den Touchscreen nicht, wenn er verschmutzt ist.

Dies kann dazu führen, dass die Software deine Eingabe nicht ordnungsgemäß erfassen kann. Sollte der Touchscreen verschmutzt sein, verwende zum Entfernen der Verschmutzung das Reinigungstuch oder ein Brillenputztuch.

.....

 Wird die Wii U GamePad-Schutzfolie verwendet:

- Verwende nur von Nintendo für das Wii U GamePad lizenzierte Schutzfolien.
 - Achte darauf, dass der Wii U GamePad-Touchscreen frei von Verunreinigungen ist, bevor du die Schutzfolie anbringst. Das Nichtbeachten kann zu Kratzern auf dem Touchscreen führen.
 - Vermeide beim Anbringen der Schutzfolie, den Touchscreen zu verdrehen oder zu viel Druck darauf auszuüben.
 - Entsorge verbrauchte Schutzfolien und jegliches Verpackungsmaterial sofort, nachdem sie nicht mehr benötigt werden.
 - Die Schutzfolie verhindert nicht jegliche Beschädigung oder jegliches Zerkratzen des Touchscreens.
-

- **Wird das Reinigungstuch verwendet:**
 - Sollte das Reinigungstuch verschmutzt sein, wasche es vorsichtig in warmem Wasser aus und lasse es vor neuerlicher Verwendung vollständig trocknen.
 - Wasche das Reinigungstuch nicht in der Waschmaschine, trockne es nicht in einem Trockner und bügle es nicht.
 - Behandle das Reinigungstuch nicht mit Bleiche und auch nicht mit Weichspüler. Dies kann zum Verlaufen der Farbe und/oder zur Verminderung der Reinigungseigenschaften des Reinigungstuchs führen.

Alle Sicherheitshinweise beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf die folgenden Produkte:

- Wii-Fernbedienung
- Wii-Fernbedienung Plus
- Wii MotionPlus

Dieser Abschnitt enthält auch Sicherheitsinformationen für das Schnellladeset für die Wii-Fernbedienung (einschließlich der wiederaufladbaren Batterie).



WARNUNG



Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten – Strangulierungsgefahr. Die Handgelenksschleife der Wii-Fernbedienung könnte sich um den Hals schnüren.

.....



Achte bei der Verwendung der Wii-Fernbedienung darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 cm beträgt. Das Nichtbeachten kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Herzschrittmachers führen.

.....



Berühre den Erweiterungsanschluss nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen. Dies kann zu Verletzungen, Schäden oder anderen Unfällen führen.

.....



Die Wii-Fernbedienung besteht aus Plastik- und Metallteilen. Das Verbrennen dieser Materialien ist gefährlich. Befolge daher bei der Entsorgung die in deinem Land geltenden Richtlinien.

.....


 Verwende die Wii-Fernbedienung nicht, wenn die Batteriefachabdeckung entfernt wurde.

Die Batterie/Batterien könnten herausfallen. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Hausrat führen.

 **VORSICHT**

 **Verwende stets die Handgelenksschlaufe!**

Stelle sicher, dass alle Spieler, die die Wii-Fernbedienung verwenden, die Handgelenksschlaufe angelegt haben und dass

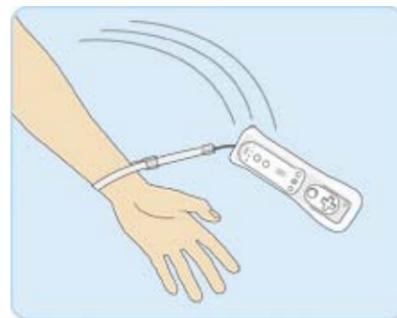

die Schlaufe mithilfe des Stoppers gesichert wurde. Sollte eine einzelne Wii-Fernbedienung von mehreren Spielern verwendet werden, achte darauf, dass jeder Spieler sich die Zeit nimmt, die Handgelenksschlaufe korrekt anzulegen. Die Verwendung der Handgelenksschlaufe verhindert, dass die Wii-Fernbedienung versehentlich geworfen oder beschädigt wird, wenn du sie während des Spiels unabsichtlich loslässt.

.....

 **Verwende nur eine für die Wii-Fernbedienung vorgesehene Handgelenksschlaufe!**

Verwendest du eine andere Schnur oder Schlaufe für die Wii-Fernbedienung, besteht die Gefahr, dass sie sich löst. Dies kann zu Schäden am Hausrat oder Fehlfunktionen führen.

.....



Halte die Wii-Fernbedienung sicher in der Hand und lass sie nicht los!


- Lass während des Spielens die Wii-Fernbedienung nicht los, selbst wenn du die Handgelenksschlaufe verwendest.
- Befolge die Bildschirmanweisungen, wenn du im Spiel Objekte wie Kugeln, Bälle, Schwerter o. Ä. loslassen musst. Gewöhnlich erfolgt dies durch Verwendung der Knöpfe der Wii-Fernbedienung. Lass **IN KEINEM FALL** die Wii-Fernbedienung selbst los, um eine solche Aktion im Spiel durchzuführen.
- Solltest du beim Spielen feuchte Hände bekommen, unterbrich das Spielen unbedingt und trockne dir deine Hände ab.
- Die Wii-Fernbedienung reagiert auf geringfügige Bewegungen. Deshalb solltest du sie nicht übermäßig bewegen, um ein Loslassen oder Beschädigen der Wii-Fernbedienung oder Schäden an der Handgelenksschlaufe zu vermeiden. Sollte dir die Wii-Fernbedienung entgleiten, könnte dies zu Verletzungen in der Nähe stehender Personen oder zu Schäden an nahegelegenen Gegenständen oder der Wii-Fernbedienung führen.

.....



Achte beim Spielen auf ausreichend Abstand zu deiner Umgebung!

Es ist möglich, dass die Steuerung bestimmter Software durch Bewegungen der Wii-Fernbedienung erfolgt.

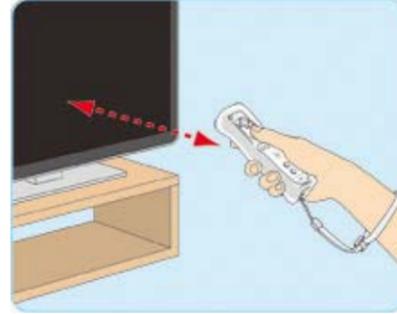

Vergewissere dich daher auf jeden Fall, dass sich weder Personen noch Objekte wie Möbelstücke o. Ä. im Spielbereich befinden, um eine Kollision zu vermeiden. Stelle vor dem Spielen sicher, dass sich über dir keine Objekte wie Lampen o. Ä. befinden, die zu Kollisionen führen könnten, falls du beim Spielen springst oder die Hände über den Kopf hebst. Natürlich sind solche Bewegungen keinesfalls notwendig, da die Wii-Fernbedienung auf kleinste Bewegungen reagiert. Bitte sei im Falle einer niedrigen Zimmerdecke besonders vorsichtig.

.....



Versuche nicht, die Wii-Fernbedienung auseinanderzunehmen oder eigenhändig zu reparieren. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder Unfällen führen.

.....

 Beachte bei der Verwendung und der Lagerung der Wii-Fernbedienung Folgendes:

- Verwende oder lagere die Wii-Fernbedienung nicht an Orten, an denen Feuchtigkeit, Staub oder Rauch in die Wii-Fernbedienung eindringen könnten.
- Verwende oder lagere die Wii-Fernbedienung nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizöfen oder Heizkörpern.

.....

 Sollte die Außenseite der Wii-Fernbedienungshülle verschmutzt sein, dann wische diese mit einem feuchten Tuch ab. Verwende keine Reiniger wie Verdünnungsmittel, Alkohol oder andere Lösungsmittel, da diese die Hülle beschädigen könnten.

.....

 Sei vorsichtig bei der Verwendung der Wii-Fernbedienungshülle oder der Wii MotionPlus-Hülle.

Bitte vermeide das Folgende, denn es kann zu Schäden am Zubehör führen:

- Beschädige die Hülle nicht durch scharfe Gegenstände.
- Ziehe nicht mit übermäßiger Kraft an der Hülle.

.....

 Halte keine Karten mit Magnetstreifen in die Nähe des Lautsprechers der Wii-Fernbedienung.

Die Daten auf dem Magnetstreifen könnten durch das magnetische Feld beschädigt und die Karte somit unbrauchbar werden.

- Hinweise zum Schnellladeset für die Wii-Fernbedienung

WARNUNG

-  Berühre keines der Teile während eines Gewitters.

Wenn du während eines Gewitters die Wii-Fernbedienung auflädst, berühre nicht die Wii-Fernbedienung, das Netzteil oder die Ladestation. Dies kann zu Stromschlägen führen.

.....

-  Verwende nicht die Wii-Fernbedienung, während du die Batterie auflädst.

Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

VORSICHT

-  Hinweise zum Aufladevorgang

- Entnimm die wiederaufladbare Batterie nicht aus der Wii-Fernbedienung, wenn du sie laden möchtest.
- Die Wii-Fernbedienung kann mit angeschlossenem Wii MotionPlus-Zubehör nicht aufgeladen werden. Bitte entferne das Zubehör, wenn du die Wii-Fernbedienung aufladen möchtest. Befolge nach dem Aufladen die Anweisungen in der Wii MotionPlus-Bedienungsanleitung, um das Zubehör an der Wii-Fernbedienung anzuschließen.
- Falls der Ladevorgang nach dem vorgesehenen Zeitraum nicht beendet ist (die Ladeanzeige erlischt nicht), unterbrich den Ladevorgang und kontaktiere die Nintendo Konsumentenberatung, um weitere Informationen zu erhalten.

- Wenn du die Wii-Fernbedienung über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden möchtest, entnimm die wiederaufladbare Batterie und bewahre sie sicher auf, damit es nicht zu einem Austritt von Batterieflüssigkeit kommt.



Batterieaufbewahrung

Stelle beim Aufbewahren der wiederaufladbaren Batterie für die Wii-Fernbedienung sicher, dass die Anschlüsse nicht durch Berührung mit metallischen Gegenständen kurzgeschlossen werden.

 **WARNUNG**

-  Achte bei der Verwendung des Controllers darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 cm beträgt. Das Nichtbeachten kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Herzschrittmachers führen.
-

-  Ziehe während des Ladevorgangs nicht am Kabel des Controllers.
-

-  Verwende den Controller nicht, wenn die Batteriefachabdeckung entfernt wurde.

Die Batterie könnte herausfallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Hausrat führen kann.

 **VORSICHT**

-  Bewegst du den linken Stick (L-Stick) oder den rechten Stick (R-Stick), übe keinen Druck auf empfindliche oder wunde Hautpartien aus. Dies kann zu Hautreizungen führen.
-

-  Bewege den linken Stick (L-Stick) oder den rechten Stick (R-Stick) nicht gewaltsam hin und her. Dies kann den Controller beschädigen und die Spielsteuerung beeinträchtigen.

**WARNUNG**

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten - Strangulierungsgefahr. Das Kabel des Mikrofons könnte sich um den Hals schnüren.

.....



Schwinge das Mikrofon nicht am Kabel umher.

Dies kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

.....



Achte darauf, dass Kleinkinder nicht mit dem Kabel spielen.

Kinder könnten über das Kabel stolpern oder es sich um den Hals wickeln. Dies kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

Ziehe nicht am Kabel des Mikrofons, wenn es mit der Wii U-Konsole verbunden ist.

Dies kann zu Schäden an der Konsole oder Kratzern auf der eingeschobenen Disc führen.

Wird die Konsole am Kabel über den Boden gezogen, kann sie diesen zerkratzen.

.....



Achte auf deine Umgebung und störe deine Mitmenschen nicht.

Verwende das Mikrofon nur zu angemessenen Tageszeiten, besonders im Hinblick auf die Lautstärke.

.....

-  Sollte das Mikrofon verschmutzt sein, wische es vorsichtig mit einem weichen Tuch sauber. Verwende dazu keinen Alkohol oder keine entzündbaren Öle, da dies die Oberfläche des Mikrofons beschädigen könnte.



WARNUNG – FÜR KINDER GEFÄHRLICHE KLEINTEILE



Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Der Kunststoffstreifen, der im Auslieferungszustand die Batterie vor Entladung schützt, kann eine Erstickungsgefahr darstellen. Er sollte sofort nach dem Herausziehen entsorgt werden. Auch die Kunststoffverpackung sollte nach dem Auspacken des Produkts umgehend entsorgt werden, damit kleine Kinder sie nicht verschlucken oder daran ersticken können.

.....



Das Fit Meter und seine Einzelteile sind Kleinteile, die von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten. Um Verletzungen zu vermeiden, beachte bitte Folgendes:

- Achte darauf, dass die Schraube der Batteriefachabdeckung fest angezogen ist.
- Achte darauf, dass Kinder und Haustiere das Fit Meter nicht in den Mund bzw. ins Maul nehmen.
- Bewahre das Fit Meter an einer für Kinder und Haustiere unzugänglichen Stelle auf, wenn es nicht in Verwendung ist.

Sollte ein Kind oder Haustier das Fit Meter oder Teile davon verschlucken, suche umgehend einen Arzt bzw. Tierarzt auf.



WARNUNG – BEVOR DAS FIT METER VERWENDET WIRD

 In den folgenden Fällen solltest du vermeiden, mehr als notwendig zu Fuß zu gehen:

- Wenn du krank bist oder unter Alkoholeinfluss stehst.
- Wenn du bereits eine weite Strecke gegangen bist.
- Wenn du übermüdet bist.

Wenn du unter diesen Umständen zu Fuß gehst, können Verletzungen die Folge sein. Wenn du beim Gehen Schmerzen oder Ermüdungserscheinungen in Beinen, Hüften oder anderen Körperteilen verspürst, mache eine Pause. Wenn die Schmerzen oder die Unbehaglichkeit weiter bestehen, suche einen Arzt auf.

.....

 Z Fußgehen kann bei Personen, die bereits unter Beschwerden oder Verletzungen an Armen, Beinen, Hüften oder anderen Körperteilen leiden, oder Personen, die von ihrem Arzt angewiesen wurden, körperliche Anstrengung zu meiden, zur Verschlechterung dieser Symptome führen. Suche in diesem Fall einen Arzt auf, bevor du das Fit Meter verwendest.

.....

 Personen, die Medikamente zu sich nehmen, die den Gleichgewichtssinn beeinflussen können, sollten vor der Verwendung des Fit Meter-Zubehörs ihren Arzt konsultieren.

 **WARNUNG – VERWENDUNG DES FIT METER-ZUBEHÖRS MIT EINEM HUND**

 Das Fit Meter ist dazu bestimmt, die Aktivität und die vertikale Bewegung (Höhenverlauf) eines Menschen oder eines Hundes aufzuzeichnen. Es sollte ausschließlich von Menschen und Hunden getragen werden. Wenn das Fit Meter einem anderen Tier als einem Hund angelegt wird, kann es die Aktivität nicht akkurat aufzeichnen und könnte das Wohlergehen des Tieres beeinträchtigen.

.....

 Falls du an einer Hundehaarallergie leidest, solltest du das Fit Meter nicht verwenden, wenn es vorher von einem Hund getragen wurde, um eine allergische Reaktion zu vermeiden.

.....

 Verwende das Fit Meter nicht mit Hunden, die weniger als vier Monate alt sind.

.....

 In den folgenden Fällen solltest du deinem Hund das Fit Meter nicht anlegen:

- Wenn der Hund keine Lust hat, hinauszugehen.
- Wenn der Hund sich mit dem Fit Meter unwohl fühlt.
- Wenn der Hund krank oder verletzt ist.

Andernfalls kann die Verwendung des Fit Meter-Zubehörs die Gesundheit des Hundes beeinträchtigen.

.....

 Das Fit Meter sollte an einer Stelle befestigt werden, wo der Hund es nicht zerbeißen oder verschlucken kann.

.....

 Lasse deinen Hund nicht mit dem Fit Meter allein. Solange er sich noch nicht an das Fit Meter gewöhnt hat, behalte sein Verhalten sorgfältig im Auge, um sicherzustellen, dass er sich durch das Tragen des Fit Meter-Zubehörs nicht unwohl fühlt oder aggressiv wird.

.....

 Wenn du die Infrarot-Datenübertragung nutzen möchtest, solltest du das Fit Meter zuerst von deinem Hund entfernen. Sonst könnte der Hund unruhig werden oder sich unwohl fühlen und sich dadurch verletzen oder das Fit Meter beschädigen.

 **WARNUNG – GEFAHREN**

 Berühre nicht die Kontakte für die Batterie, führe keine Fremdkörper ein und wirke nicht mit übermäßigem Kraftaufwand auf die Kontakte ein.

.....

 Damit kein Wasser oder Schweiß in das Batteriefach eindringen und die Batterie zum Auslaufen bringen kann, achte darauf, dass der Dichtungsring korrekt sitzt und die Schraube fest angezogen ist.

.....

 Zerlege das Fit Meter nicht und versuche nicht, es eigenhändig zu reparieren. Dies kann zu Verletzungen und Stromschlägen führen.

.....

 Setze das Fit Meter nicht der Hitze einer Heizung oder eines Haartrockners aus. Dies kann die Batterie beschädigen und zu Verletzungen führen.

.....

 Setze den LC-Bildschirm nicht starken Erschütterungen aus. Dies könnte den Bildschirm beschädigen oder zu Verletzungen führen. Wenn der LC-Bildschirm beschädigt ist, achte darauf, dass keine Flüssigkeit aus dem Bildschirm oder dem Gerät in Berührung mit deiner Haut kommt.

.....

 Das Luftfahrtrecht verbietet die Verwendung dieses Gerätes an Bord eines Flugzeugs während Start und Landung. Ein Verstoß kann durch ein Bußgeld geahndet werden.

 **VORSICHT**

 Stecke das Fit Meter nicht in die Gesäßtasche einer Hose. Durch Gewichtsbelastung könnte es beschädigt werden, oder der Träger könnte verletzt werden.

.....

 Verwende nur robuste Bänder oder Schnüre mit dem Fit Meter. Schwache Materialien könnten reißen, und das Fit Meter könnte beschädigt werden.

.....

 Wenn du das Fit Meter mit einem Band oder einer Schnur verwendest, schwinde es nicht herum. Dies könnte zu Schäden am Fit Meter oder Objekten in der Umgebung oder zu Verletzungen von Personen führen.

.....

 Lasse das Fit Meter nicht fallen, setze es keinen Schlägen oder Erschütterungen aus und wende keine übermäßige Kraft darauf an.

.....

 Lasse das Fit Meter nicht auf dem Boden liegen. Wenn jemand darauf tritt, könnte es beschädigt werden, oder die Person könnte darüber stolpern.

Hinweise zum Gebrauch

 Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Kunststoffstreifen, der im Auslieferungszustand die Batterie vor Entladung schützt, nicht vollständig herausgezogen werden kann und das Fit Meter somit nicht in Betrieb genommen werden kann, entferne die Batteriefachabdeckung, nimm die Batterie heraus und überprüfe, ob sich noch ein Teil des Kunststoffstreifens im Batteriefach befindet. Falls dies der Fall ist, entferne es vorsichtig.

.....

 Vergieße keine Flüssigkeiten auf das Fit Meter, tauche es nicht unter Wasser und verwende es nicht mit nassen oder verschwitzten Händen.

.....

 Setze das Fit Meter nicht direkter Sonnenstrahlung, hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.

.....

 Um es zu reinigen, verwende ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Wische mit einem trockenen Tuch nach. Verwende keinen Alkohol, entzündbare Öle oder andere Lösungsmittel.

.....

 Verwende das Fit Meter nicht, wenn du deinen Hund bei Regen oder Schnee ausführst, wenn du deinen Hund wäschst oder bei Spaziergängen in der Nähe von Seen oder Flüssen. Das Fit Meter ist nicht wasserdicht.

.....

 Wenn du den Clip an einem Gurt oder Halsband befestigst, achte darauf, dass der Gurt oder das Halsband nicht zu groß oder zu klein für den Clip ist. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises könnten Clip oder Halsband beschädigt werden, oder das Fit Meter könnte abfallen.

.....

 Wenn du das Fit Meter an einem Gürtel oder Hunde-Halsband befestigst, besteht die Möglichkeit, dass der Clip Beschädigungen oder Spuren hinterlässt. Bitte verwende den Clip nicht mit empfindlichen oder wertvollen Materialien.



**WARNUNG – BATTERIE-
SICHERHEITSANWEISUNGEN**

 Verwende ausschließlich eine handelsübliche CR2032 Lithium-Knopfzelle.

.....

 Wenn du das Fit Meter für eine längere Zeit nicht verwenden möchtest, entferne die Batterie.



 Wenn die Batterie leer ist, entferne sie aus dem Fit Meter.

 **WARNUNG**

-  Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten – Strangulierungsgefahr. Das Kabel des Nunchuk-Zubehörs könnte sich um den Hals schnüren.

 **VORSICHT**

-  Halte das Nunchuk stets sicher in der Hand und schwinge es nicht umher. Dies kann zu Schäden am Nunchuk oder umgebenen Gegenständen führen sowie zu Verletzungen bei dir und anderen Personen.

-
-  Berühre die Anschlüsse nicht mit deinen Fingern oder metallischen Gegenständen. Dies kann zu Schäden und Verletzungen führen.

-
-  Bewegst du den Control Stick, übe keinen Druck auf empfindliche oder wunde Hautpartien aus. Dies kann zu Hautreizungen führen.

-
-  Bewege den Control Stick nicht gewaltsam hin und her. Dies kann das Nunchuk beschädigen und die Spielsteuerung beeinträchtigen.
-

 Wenn du die Wii-Fernbedienung und das Nunchuk verwendest, stelle sicher, dass du ausreichend Platz zu anderen Personen und Gegenständen einhältst, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen.

.....

 Sollte das Nunchuk verschmutzt sein, wische es vorsichtig mit einem weichen Tuch sauber. Verwende dazu keinen Alkohol oder keine entzündbaren Öle, da dies die Oberfläche des Nunchuk-Zubehörs beschädigen könnte.

.....

 Versuche nicht, das Nunchuk zu zerlegen, es zu reparieren oder es in sonstiger Weise zu manipulieren. Dies kann zu Schäden führen.

**WARNUNG**

-  Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten - Strangulierungsgefahr. Das Kabel des Classic Controllers könnte sich um den Hals schnüren.

**VORSICHT**

-  Halte den Classic Controller stets sicher in der Hand und schwinde ihn nicht umher. Dies kann zu Schäden am Classic Controller oder umgebenen Gegenständen sowie zu Verletzungen bei dir und anderen Personen führen.
-

-  Berühre die Anschlüsse nicht mit deinen Fingern oder metallischen Gegenständen. Dies kann zu Schäden und Verletzungen führen.
-

-  Bewegst du den L-Stick oder den R-Stick, übe keinen Druck auf empfindliche oder wunde Hautpartien aus. Dies kann zu Hautreizungen führen.
-

-  Bewege den L-Stick oder den R-Stick nicht gewaltsam hin und her. Dies kann den Controller beschädigen und die Spielsteuerung beeinträchtigen.
-

 Sollte der Classic Controller verschmutzen, wische ihn vorsichtig mit einem weichen Tuch sauber. Verwende dazu keinen Alkohol und keine entzündbaren Öle, da dies die Oberfläche des Controllers beschädigen könnte.

.....

 Versuche nicht, den Classic Controller zu zerlegen, ihn zu reparieren oder ihn in sonstiger Weise zu manipulieren. Dies kann zu Schäden führen.

**WARNUNG**

Bitte führe ausreichende Aufwärmübungen durch, bevor du das Wii Balance Board verwendest. Beachte ferner, dass du das Wii Balance Board nur verwenden solltest, wenn du gesund bist. Personen, die sich krank fühlen, Alkohol oder andere Substanzen bzw. Medikamente zu sich genommen haben, die ihren Gleichgewichtssinn beeinflussen können, sollten das Wii Balance Board nicht verwenden, da sie sonst Gefahr laufen, sich oder andere zu verletzen.

.....



Um deinen Körper nicht übermäßig zu belasten, verwende das Wii Balance Board nicht zu lange ohne Unterbrechung. Stelle zudem sicher, dass du genügend Pausen einlegst, insbesondere dann, wenn du während der Verwendung Ermüdungserscheinungen in den Armen, Beinen, Hüften oder anderen Körperteilen feststellst. Sollten während der Verwendung des Wii Balance Boards oder danach immer noch derartige Beschwerden auftreten, unterbrich sofort das Spielen und suche einen Arzt auf.

.....

 Die Verwendung des Wii Balance Boards kann bei Personen, die bereits unter Beschwerden an Armen, Beinen, Hüften oder anderen Körperteilen leiden, oder Personen, die von ihrem Arzt angewiesen wurden, aufgrund eines anderen Krankheitsbildes intensive körperliche Anstrengung zu meiden, zur Verschlechterung dieser Symptome führen. Suche in diesem Fall einen Arzt auf, bevor du das Wii Balance Board verwendest.

.....

 Wenn du auf empfindliche Stellen der Handflächen oder der Arme übermäßig viel Kraft anwendest, kann das zu Beschwerden in den Händen oder Armen führen. Sollten während der Verwendung des Wii Balance Boards oder danach immer noch derartige Beschwerden auftreten, unterbrich sofort das Spielen und suche einen Arzt auf.

.....



Befrage vor der Verwendung von Wii- oder Wii U-Software, die körperliche Betätigung erfordert, deinen Arzt, falls du schwanger bist oder eine Schwangerschaft bei dir vermutest, unter Herz-, Atem-, Rücken-, Gelenkbeschwerden, Diabetes, orthopädischen Beschwerden oder Bluthochdruck leidest, an körperliche Tätigkeiten nicht gewöhnt bist oder dein Arzt dir eine Einschränkung körperlicher Tätigkeiten verordnet hat. Besonders folgende Personengruppen sollten darauf achten, regelmäßige und ausreichende Pausen während des Spielens einzulegen: Personen im fortgeschrittenen Alter, Personen, die an körperliche Anstrengungen nicht gewöhnt sind sowie Personen, die an Kreislaufbeschwerden, Herzproblemen, Bluthochdruck oder dergleichen leiden.

.....



Falls Kinder das Wii Balance Board verwenden, sollte ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter allen Kindern, die die Konsole verwenden werden, die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sowie die Bedienungsanleitung erklären. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an der Konsole oder anderen Gegenständen kommen. Stelle sicher, dass die Kinder an einem Ort spielen, an dem sie beaufsichtigt werden können. Insbesondere wenn es sich um kleine Kinder handelt, sollte ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter ihnen helfen und das Spiel gemeinsam mit den Kindern spielen. Achte darauf, dass Kinder das Wii Balance Board nicht bewegen. Das Wii Balance Board hat ein gewisses Gewicht, und wenn es fallen gelassen wird, kann dies zu Verletzungen führen oder das Wii Balance Board beschädigen.

.....




Vermeide übertriebene Bewegungen wie Sprünge auf dem Wii Balance Board. Achte darauf, dass sich nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Wii Balance Board befindet. Vermeide zudem übertriebene Bewegungen der Arme, Beine, Hüften und anderer Körperteile. Dies kann zu Unfällen, Verletzungen, Sachschäden oder zur Beschädigung des Wii Balance Boards führen.

.....



Die Verwendung des Wii Balance Boards während eines Spiels sieht vor, dass der Spieler verschiedene

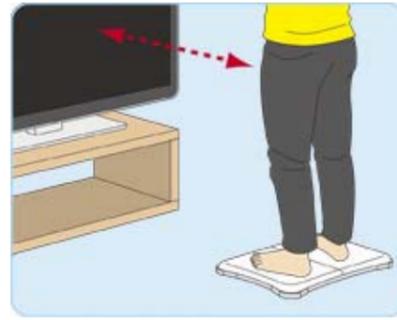

Körperteile wie beispielsweise Hände, Arme und Hüften bewegt. Bevor du das Wii Balance Board verwendest, stelle bitte sicher, dass du ausreichend Platz zur Verfügung hast und sich keine Gegenstände oder Personen in deiner Bewegungsumgebung oder über dir befinden. Platziere das Wii Balance Board an einem Ort, der dir mindestens 1 Meter freien Platz zwischen deinem Körper (Arme, Beine etc.) und dem Fernsehgerät, der Wohnungseinrichtung und anderen Gegenständen bietet. So kannst du Sachschäden und mögliche Beschädigungen des Wii Balance Boards vermeiden. Befinden sich andere Personen im Raum, stelle zur Vermeidung von Unfällen, Verletzungen oder Sachschäden sicher, dass sich diese Personen außerhalb deiner Bewegungsreichweite befinden.

.....



Verlagere dein Körpergewicht nicht an die Ränder des Wii Balance Boards und wende keine übermäßige Kraft auf die Ränder an. Ein Abrutschen, Stolpern oder Herunterfallen kann zu Unfällen, Verletzungen, Sachschäden und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen.

.....

 Die Verwendung des Wii Balance Boards auf einer instabilen Unterlage kann zu Unfällen, Verletzungen, Sachschäden und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen. Stelle vor der Verwendung des Wii Balance Boards immer sicher, dass das Wii Balance Board auf einer stabilen Unterlage platziert ist, auf der es nicht kippen oder rutschen kann. Platziere das Wii Balance Board stets auf einer flachen Oberfläche im Rauminnenen, wie beispielsweise dem Fußboden. Folgende Orte sind für die Platzierung des Wii Balance Boards nicht geeignet:

- Orte, an denen Wasser verwendet wird (z. B. Badezimmer)
 - Rutschige Matten oder rutschige Fußböden (z. B. Fliesen)
 - Instabile Unterlagen (z. B. dicke Teppiche)
 - Orte im Freien
-

 Verwende das Wii Balance Board immer barfuß. Das Spielen in Socken, Strümpfen oder Schuhen kann zum Abrutschen und somit zu Unfällen, Verletzungen, Sachschäden und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen.

.....

 Wenn du während des Spielens ins Schwitzen kommst und deine Hände oder Füße feucht werden, unterbrich das Spiel und wische deine Hände und Füße sowie das Wii Balance Board mit einem trockenen Handtuch ab. Die Verwendung des Wii Balance Boards mit feuchter Oberfläche oder mit feuchten Händen oder Füßen kann zu Unfällen, Verletzungen, Sachschäden und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen.

.....

 Verwende das Wii Balance Board nicht in einem Raum mit Fußbodenheizung. Das kann zur Überhitzung und somit zur Beschädigung des Wii Balance Boards führen.

.....

 Die Gummistopper in der Mitte der Gleichgewichtssensoren auf der Unterseite des Wii Balance Boards müssen immer frei von Staub, Fusseln oder sonstigen Fremdkörpern sein. Ein Nichtbefolgen kann zu Stürzen, Unfällen, Verletzungen, Sachschäden und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen.

.....

 Verwende das Wii Balance Board nicht, während du isst oder trinkst. Wenn das Wii Balance Board in Kontakt mit Nahrungsmitteln oder Flüssigkeiten kommt, kann das zu Unfällen, Verletzungen, Sachschäden und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen.

.....

 Falls eine der nachfolgend aufgeführten Situationen eintritt, unterbrich sofort das Spielen mit dem Wii Balance Board und setze dich mit der Nintendo Konsumentenberatung in Verbindung. Verwendest du das Wii Balance Board trotzdem weiter, können Feuer, Stromschläge oder Beschädigungen des Wii Balance Boards die Folge sein.

- Falls du Probleme wie beispielsweise ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerkst, entferne sofort die Batterien und vergewissere dich, dass es zu keiner weiteren Rauchentwicklung kommt. Setze dich anschließend mit der Nintendo Konsumentenberatung in Verbindung.
- Falls das Wii Balance Board mit Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Saft oder Tierurin) oder anderen Fremdmaterialien in Berührung kommt.
- Falls du Risse, Beschädigungen, Verformungen, Instabilität oder andere Defekte feststellst.

.....

 Öffne die Batteriefachabdeckung nur in den folgenden Situationen:

- Beim Austauschen der Batterien.
- Beim Registrieren des Wii Balance Boards an der Wii U-Konsole.
- Im Falle eines Defekts des Wii Balance Boards.

Wenn du das Gerät mit geöffneter Batteriefachabdeckung verwendest, können die Batterien herausfallen, was zu Unfällen, Verletzungen und Beschädigungen des Wii Balance Boards führen kann.



Versuche auf keinen Fall, das Wii Balance Board selbst zu reparieren, zu zerlegen oder Veränderungen am Wii Balance Board vorzunehmen. Dies kann zu Stromschlägen oder zu Beschädigungen des Wii Balance Boards führen.



VORSICHT



Lass das Wii Balance Board nach dem Spielen nicht an Orten stehen, wo es stören könnte oder Personen darüber stolpern könnten.



Wenn du das Wii Balance Board bewegst, halte es mit beiden Händen gut an den Tragegriffen fest. Wenn das Wii Balance Board fallen gelassen wird, kann es Verletzungen oder Sachschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.



Achte zudem darauf, es beim Platzieren vorsichtig auf dem Boden abzustellen, um deine Hände oder Füße nicht zwischen dem Wii Balance Board und dem Fußboden einzuklemmen.



Wenn du die Batteriefachabdeckung öffnest, achte darauf, das Wii Balance Board nicht fallen zu lassen oder deine Finger oder Hände einzuklemmen.

 Betätige den POWER-Schalter vorsichtig. Vermeide dabei, übermäßige Kraft anzuwenden, da dies zur Beschädigung des Wii Balance Boards führen kann.

.....

 Das Wii Balance Board ist aus Plastik- und Metallteilen hergestellt. Eine Verbrennung dieser Materialien ist gefährlich. Achte bei der Entsorgung des Wii Balance Boards daher auf Gesetze und Richtlinien, die bei der Entsorgung von elektrischen Geräten in deinem Land gelten.

.....

 Wenn du das Wii Balance Board trägst, lege deine Hände um die Oberfläche und platziere die Finger in den Tragegriffen auf der linken und rechten Seite des Wii Balance Boards. Es mit nur einer Hand tragen zu wollen, kann zu Unfällen, Verletzungen, Schäden am Produkt oder am Hausrat sowie Fehlfunktionen führen.

VORSICHTIGER GEBRAUCH



Beachte bitte folgende Hinweise bezüglich der Verwendung und der Aufbewahrung des Wii Balance Boards. Folgendes kann dazu führen, dass das Wii Balance Board beschädigt wird oder nicht mehr in der Lage ist, korrekte Messungen durchzuführen:

- Verwendung oder Aufbewahrung an Orten, an denen Feuchtigkeit, Staub oder öliger Rauch vorzufinden sind.
- Übermäßiger Kraftaufwand oder Stöße gegen das Wii Balance Board wie beispielsweise das Schlagen mit Objekten oder das Fallenlassen des Wii Balance Boards.
- Lange Aufbewahrung an geschlossenen Orten wie z. B. verschlossenen Fahrzeugen (speziell bei heißem Wetter).
- Verwendung oder Aufbewahrung an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, auf aufgeheizten Teppichen, auf Böden mit Fußbodenheizung oder in der Nähe von Hitzequellen wie Heizöfen oder Heizkörpern.
- Verwendung im Freien.

.....



Folgendes kann Gebrauchsspuren oder Kratzer am Fußboden verursachen:

- Platzieren des Wii Balance Boards auf Teppichen, weichen Bodenbelägen, Fliesen oder Matten.
- Platzieren des Wii Balance Boards in schräger Position.
- Entlangziehen des Wii Balance Boards am Fußboden.

.....



Das Wii Balance Board funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn es von einem kalten Ort in eine warme Umgebung gebracht wird.

.....

 Beachte bei der Verwendung des Wii Balance Boards die Uhrzeit, um deine Nachbarn nicht durch Vibrationen und Geräusche zu stören.

.....

 Sollte das Wii Balance Board verschmutzt sein, beachte bitte die folgenden Hinweise zur Säuberung des Wii Balance Boards.

1. Weiche ein Reinigungstuch in milder, in Wasser aufgelöster Seife ein und wring es fest aus.
2. Wische das Wii Balance Board ab, ohne Seifen- oder Wasserrückstände zu hinterlassen.
3. Wische zum Schluss mit einem trockenen Tuch über das Wii Balance Board.

.....

 Achte darauf, nach der Reinigung keine Seifenrückstände auf dem Wii Balance Board zu hinterlassen, da dies zum Ausrutschen und zu Verletzungen führen kann.

.....

 Folgende Mittel sind nicht zur Reinigung des Wii Balance Boards vorgesehen: nicht pH-neutrale Reinigungsmittel, übliche Haushaltsreiniger, Alkohol und brennbare Öle wie Verdünner oder andere Lösungsmittel. Werden solche Mittel verwendet, kann dies zur Beschädigung der Oberfläche des Wii Balance Boards führen.

**WARNUNG**

Die Wii U-Konsole und die Wii-Fernbedienung senden Funkwellen aus, die das Funktionieren benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen können, insbesondere Herzschrittmacher.

- Achte bei der Verwendung der Wii U-Konsole oder der Wii-Fernbedienung darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 cm beträgt.
- Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, so konsultiere zunächst deinen Arzt oder den Hersteller des Geräts, bevor du die Wii U-Konsole oder die Wii-Fernbedienung verwendest.

**VORSICHT**

Lass das Wii Wheel niemals auf dem Boden liegen. Ansonsten könnten Menschen darüber stolpern, was zu Verletzungen oder Schäden am Zubehör und in der Nähe befindlichen Objekten führen kann.

.....



Lege das Wii Wheel nicht an einen Ort, von dem es herunterfallen könnte, denn dies könnte Verletzungen oder Schäden am Zubehör verursachen.

.....

 Wenn du die Wii-Fernbedienung in das Wii Wheel einlegst, beachte bitte die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Schäden an der Wii-Fernbedienung, dem Wii Wheel oder in der Nähe befindlichen Objekten zu vermeiden:

- Achte darauf, deine Finger nicht zwischen der Wii-Fernbedienung und dem Wii Wheel einzuklemmen.
- Stelle sicher, dass die Handgelenkschlaufe der Wii-Fernbedienung durch das Loch der Wii-Fernbedienungs-Halterung des Wii Wheels geführt wurde.

.....

 Schwinge oder wirf das Wii Wheel niemals umher, indem du es an der Handgelenkschlaufe der Wii-Fernbedienung festhältst. Dies kann zu Verletzungen oder zu Schäden an der Wii-Fernbedienung, dem Wii Wheel oder in der Nähe befindlichen Objekten führen.

.....

 Verwende das Wii Wheel nicht mit inkompatibler Software. Ansonsten können die Wii-Fernbedienung, das Wii Wheel oder die Wii U-Konsole beschädigt werden.

.....

 Das Wii Wheel besteht unter anderem aus Kunststoff und Metall. Es sollte daher nicht verbrannt werden. Bitte wirf Altgeräte nicht in den normalen Hausmüll. Folge stattdessen bitte bei der separaten Entsorgung den in deinem Land geltenden Richtlinien. Weitere Informationen erhältst du bei deinem örtlichen Entsorgungsträger.

.....

 Verwende kein Wii Wheel, das Nässe ausgesetzt war oder in das ein Fremdkörper eingeführt wurde. Dies könnte das Zubehör beschädigen.

.....

 Überprüfe vor jeder Verwendung, dass die Wii-Fernbedienung sicher mit dem Wii Wheel verbunden ist.

.....

 Vermeide es, das Wii Wheel fallen zu lassen, und setze es auch keinen Stößen, Schlägen oder Ähnlichem aus. Dies könnte das Zubehör beschädigen.

.....

 Trage immer die Handgelenksschleife der Wii-Fernbedienung, wenn du das Wii Wheel verwendest.

.....

 Solltest du beim Spielen feuchte Hände bekommen, unterbrich das Spielen unbedingt und trockne deine Hände ab.

.....

 Versuche nicht, das Wii Wheel zu zerlegen, es zu reparieren oder es in sonstiger Weise zu manipulieren.

.....

 Verwende oder lagere das Wii Wheel nicht in feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung.

.....


 Verwende oder lagere das Wii Wheel nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizung, Küchenherd oder Kamin. Vermeide es, das Wii Wheel längere Zeit direktem Sonnenlicht auszusetzen.

.....

 Verwende zur Reinigung des Wii Wheels ein weiches Tuch. Reinige das Wii Wheel nicht mit Verdünner, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln. Ansonsten kann die Oberfläche des Zubehörs beschädigt werden.

⚠ VORSICHT

Bevor du mit dem Spielen beginnst, vergewissere dich, dass sich keine Gegenstände in deiner Nähe befinden und du über ausreichend Platz verfügst, sodass, selbst wenn du den Wii Zapper schwingst, der Abstand zwischen dem Wii Zapper und dem Fernsehgerät immer mindestens 1 Meter beträgt. Sollte mehr als ein Spieler gleichzeitig spielen, vergewissert euch, dass ihr über ausreichend Platz verfügt, damit ihr nicht zusammenstößt.

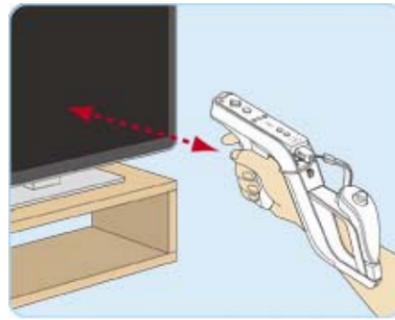


Sollte der Wii Zapper verschmutzen, wische ihn vorsichtig mit einem weichen Tuch sauber. Verwende dazu keinen Alkohol oder keine entzündbaren Öle, da dies die Oberfläche des Wii Zapper beschädigen könnte.

.....



Halte den Wii Zapper (und Nunchuk, falls separat gehalten) während des Spielens sicher in der Hand und lass ihn nicht los. Wirf ihn nicht und schwinge ihn nicht übermäßig umher. Wirfst du den Wii Zapper, schwingst ihn übermäßig umher oder lässt ihn los, wird übermäßige Kraft auf die Handgelenksschleife ausgeübt, was dazu führen kann, dass sie Schaden nimmt.

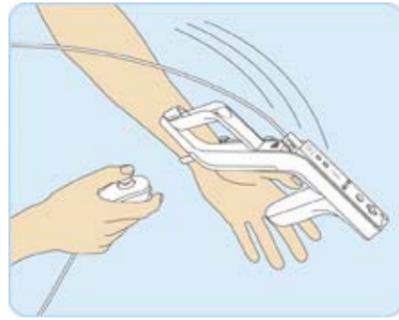

Schwinge den Wii Zapper nicht, wenn du ihn nur an der Handgelenksschleife festhältst. Schwinge ebenso nicht das Nunchuk oder hänge es um deinen Hals.



Bevor du den Wii Zapper verwendest, stelle bitte sicher, dass die Handgelenksschleife der Wii-Fernbedienung intakt ist. Besteht ein Schaden an der Handgelenksschleife, beende die Verwendung der Wii-Fernbedienung und tausche die Handgelenksschleife aus.



Führe die Handgelenksschleife der Wii-Fernbedienung durch den Haken an der Unterseite des Nunchuk-Steckers.

VORSICHTIGER GEBRAUCH



Verbinde zuerst das Headset mit dem Wii U GamePad, bevor du es aufsetzt.

Das Headset kann bei der Verbindung mit dem Wii U GamePad unerwartet einen lauten Ton erzeugen. Dies kann zu Unbehagen führen, falls das Headset schon aufgesetzt wurde.

.....



Halte das Wii U GamePad nicht zu nah an das Fernsehgerät und drehe die Lautstärke nicht zu sehr auf.

Dies kann zu einer Rückkopplung führen. Eine Rückkopplung entsteht, wenn der Ton der Lautsprecher vom Mikrofon aufgenommen und wiedergegeben wird, was unangenehme Geräusche hervorruft. Um dies zu vermeiden, stelle sicher, dass sich das Wii U GamePad in einer angemessenen Entfernung zum Fernsehgerät befindet und die Lautstärke moderat eingestellt ist.

.....



Schalte die Verbindung des Headsets während der Verwendung nicht wiederholt ein und aus.

Dies kann zu Schäden am Headset oder an der Audiobuchse führen. Zudem kann es unangenehme Geräusche im Fernsehgerät sowie in den Headsets anderer Spieler verursachen.

.....



Wenn du ein Headset mit Kabel verwendest, beachte bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten - Strangulierungsgefahr. Das Kabel des Headsets kann sich um den Hals schnüren.
- Wenn das Kabel sehr lang ist, tritt nicht darauf und stolpere nicht darüber, da dies sonst zu Schäden am Headset oder zu Verletzungen führen kann.

**WARNUNG**

Handhabung nur durch Erwachsene.
Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

.....



Stelle sicher, dass kleine Kinder nicht
versehentlich die Reinigungsflüssigkeit
oder kleine Teile des Sets verschlucken.

.....



Stelle sicher, dass die Verschlusskappe
der Flasche mit der Reinigungsflüssigkeit
nach dem Gebrauch fest geschlossen ist.
Bewahre die Flasche in der Verpackung
des Wii U-Linsenreinigungssets und
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

.....



Die Reinigungsflüssigkeit enthält
Chemikalien. Vermeide den Kontakt mit
Augen oder Haut. Sollte die Flüssigkeit in
Kontakt mit Augen oder Haut geraten,
spüle diese gründlich mit Wasser und
suche einen Arzt auf, wenn Beschwerden
auftreten. Falls die Reinigungsflüssigkeit
versehentlich verschluckt wird, suche
sofort einen Arzt auf.

.....



Wirf oder schwinge die Reinigungsdisc
nicht. Dies könnte zu Unfällen,
Verletzungen oder Schäden an
Haushaltsobjekten führen.

.....



Verwende die Reinigungsflüssigkeit nicht
in der Nähe einer offenen Flamme.

.....

 Solltest du dich beim Umgang mit diesem Produkt unwohl fühlen, stelle die Anwendung sofort ein und suche einen Arzt auf.

 **VORSICHT**

 Verwende die Reinigungsdisc nicht, falls sie gesprungen oder verbogen ist. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden an der Wii U-Konsole führen.

.....

 Lasse die Reinigungsdisc nicht auf dem Boden liegen. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden an der Reinigungsdisc führen.

.....

 Versuche nicht, die Reinigungsdisc zu biegen und übe keinen übermäßigen Druck auf sie aus. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden an der Reinigungsdisc führen.

.....

 Die Reinigungsdisc und die Flasche mit Reinigungsflüssigkeit bestehen aus Plastikteilen. Sie zu verbrennen, ist gefährlich, entsorge sie also bitte gemäß den an deinem Ort geltenden Bestimmungen.

.....

 Verwende ausschließlich die Reinigungsflüssigkeit, die mit diesem Reinigungsset mitgeliefert wurde.

.....



Sollte die Reinigungsdisc staubig oder verschmutzt sein, reinige sie vor ihrem Gebrauch bitte mit einem weichen Tuch. Bewahre das Reinigungsset bei Nichtgebrauch in seiner Verpackung auf.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH



Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch mit der Wii U-Konsole bestimmt. Verwende es nicht mit anderen Produkten wie Wii-Konsolen, Computern oder DVD-Playern. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.

.....



Setze das Produkt keinen heftigen Stößen aus, indem du es beispielsweise fallen lässt oder andere Objekte dagegenstößt. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.

.....



Vermeide es, zu viel Reinigungsflüssigkeit auf die Reinigungsdisc aufzutragen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.

.....



Schiebe die Reinigungsdisc nicht gewaltsam in die Wii U-Konsole. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.

.....



Versuche niemals, die Reinigungsdisc zu modifizieren oder selbst zu reparieren. Dies könnte die Wii U-Konsole unbrauchbar machen oder die Reinigungsdisc beschädigen.

.....



Bitte beachte die folgenden Hinweise zur Aufbewahrung:

- Bewahre das Produkt nicht an Orten mit viel Feuchtigkeit, Staub oder öligem Rauch auf.
- Bewahre es nicht in direktem Sonnenlicht, auf aufgeheizten Teppichen oder Bodenheizungen oder in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen oder Heizungen auf.
- Bewahre es nicht für einen längeren Zeitraum an geschlossenen Orten wie verschlossenen Fahrzeugen (speziell bei heißem Wetter) auf.

.....



Lasse die Reinigungsdisc nach dem Gebrauch nicht in der Wii U-Konsole zurück.

.....



Berühre nicht die Bürsten an der Unterseite der Reinigungsdisc. Falls sich die Bürsten verbiegen, reinigen sie eventuell nicht mehr ordnungsgemäß.

.....



Achte darauf, dass weder Schmutz noch Kratzer auf beide Seiten der Reinigungsdisc gelangen. Bringe keine Aufkleber oder Etiketten auf der Reinigungsdisc an und zeichne oder schreibe nicht auf die Reinigungsdisc.

.....



Verwende die Reinigungsdisc nicht, falls sich Bürsten lockern oder ablösen oder falls die Bürsten sehr schmutzig sind. Dies könnte zu Schäden an der Wii U-Konsole führen.

.....



Bewahre die Reinigungsdisc mit den Bürsten nach unten gerichtet in der Verpackung des Wii U-Linsenreinigungssets auf. Wenn du die Reinigungsdisc mit den Bürsten nach oben gerichtet aufbewahrst, kann das dazu führen, dass sich die Bürsten verbiegen.

Wenn du das Nintendo Network™ nutzt, beachte bitte Folgendes:

- Wenn du mit Freunden online spielen möchtest, müsst ihr eure Nintendo Network IDs austauschen und euch gegenseitig zu euren Freundeslisten hinzufügen. Tauschst du IDs mit unbekanntem Personen, besteht die Gefahr, dass du Informationen oder Nachrichten mit unangemessenen Ausdrücken und Inhalten erhältst und dass fremde Personen Informationen über dich einsehen können, die du eigentlich nicht preisgeben möchtest. Deshalb empfehlen wir, deine Nintendo Network ID nicht Personen anzuvertrauen, die du nicht kennst.
-
- Beteilige dich nicht an unangemessenen und/oder rechtswidrigen Handlungen, die andere Personen in Schwierigkeiten bringen oder die deren Rechte verletzen könnten, wie Datenfälschung, Posten von Inhalten, die persönliche Daten von Dritten enthalten oder diese Personen ohne deren Erlaubnis zeigen sowie jegliche andere Handlungen. Wenn ein solches Verhalten bestätigt wird, kann dies eine Strafe für dich nach sich ziehen, wie den Ausschluss vom Nintendo Network.
-

- Die Nintendo Network-Server können ohne Vorankündigung aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Besuche die Nintendo-Website, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn du den Internetbrowser verwendest, beachte bitte Folgendes:

- Nintendo ist nicht verantwortlich für E-Mails, Kommentare, Blogs oder weitere allgemeine Inhalte.
-

- Einige Websites können beleidigende, unzutreffende, gefährliche oder illegale Informationen enthalten. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder beim Betrachten von Websites betreuen.
-

- Das Urheberrecht für Texte, Bilder und andere Inhalte im Internet verbleibt beim Ersteller des Inhalts. Außer für Zwecke, die ausdrücklich vom Gesetz zugelassen sind, dürfen Inhalte ohne Zustimmung des Urheberrecht-Inhabers nicht kopiert, verbreitet, verändert oder erneut ins Internet gestellt werden.

Wenn du Beiträge mithilfe des Internetbrowsers auf Websites veröffentlichst, beachte bitte Folgendes:

- Verwende keine Ausdrücke, die andere Nutzer beleidigen könnten.
-

- Gib nur dann persönliche Informationen von dir oder Dritten preis (z. B. Namen, Adressen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), wenn es notwendig ist und von den betreffenden Personen erlaubt wurde.

Kinder vor schädlichen Websites schützen

Mithilfe der  Altersbeschränkungen im Wii U-Menü kannst du die Verwendung des Browsers sperren und so verhindern, dass Kinder auf schädliche oder unangemessene Inhalte zugreifen.

Über die Wii U-Konsole können Nutzer Inhalte wie Nachrichten, Bilder, Audio- und Videodateien sowie QR Code-Bilder hochladen und Inhalte anderer Nutzer ansehen. Bitte beachte Folgendes während der Nutzung dieser Funktion:

- Hochgeladener Inhalt kann von anderen Nutzern gesehen werden. Er kann auch von Dritten kopiert, verändert und weiterversendet werden.
-

- Jeglicher hochgeladene Inhalt kann ohne Vorankündigung entfernt werden. Nintendo kann auch Inhalte entfernen oder ausblenden, die als unangemessen betrachtet werden.
-

■ Wenn du Inhalte erstellst oder hochlädst, beachte bitte Folgendes:

- Verwende keine Informationen, anhand derer deine Person identifiziert werden kann oder Dritte identifiziert werden können, wie Namen, E-Mail-Adressen, Adressen oder Telefonnummern.
- Verwende nichts, was andere Personen schädigen, verletzen oder jemandem Unbehagen bereiten könnte.
- Verletze nicht die Rechte anderer. Verwende keine Inhalte, die Dritten gehören oder die Dritte darstellen (Fotos, Bilder, Videos), ohne ihre Erlaubnis erhalten zu haben.
- Verwende weder illegale Inhalte noch jegliche Inhalte, die rechtswidrige Handlungen begünstigen.
- Verwende keine Inhalte, die gegen gesellschaftliche Wertvorstellungen verstoßen.

Informationen, wie z. B. Speicherdaten und Spielstatistiken, werden in der Wii U-Konsole für jeden Nutzer individuell gespeichert und verwaltet.

Bitte beachte bei der Verwendung der Wii U-Konsole Folgendes:

■ Für jeden Nutzer gespeicherte Informationen

Die folgenden Daten/Einstellungen werden für jeden Nutzer, der auf der Wii U-Konsole erstellt wird, individuell gespeichert:

- Nutzer-Mii™
 - Speicherdaten für Wii U-Software
 - Informationen über registrierte Freunde
 - gemeinsame Spielstatistiken mit Nutzern aus deiner Freundesliste
 - Spielhistorie im Tagesbericht
 - Einstellungen der Altersbeschränkungen
- ◆ Abhängig von der Software ist es möglich, dass alle Nutzer der Konsole auf bestimmte Speicherdaten zugreifen können.

.....

■ Nutzer löschen

Wenn du einen Nutzer von der Wii U-Konsole löschst, werden die oben genannten zum Wii U-Nutzer gehörigen Informationen automatisch gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

.....

■ In Bezug auf die Nintendo Network ID gespeicherte Informationen

Die in Bezug auf die Nintendo Network ID gespeicherten Daten und Einstellungen sowie deren Erfassung und Verwendung werden in der Nintendo Network-Datenschutzrichtlinie bestimmt.

- ◆ Löschst du deine Nintendo Network ID, wird sie gelöscht und kann auf keinem Gerät mehr verwendet werden.

.....

■ Entsorgung/Übereignung der Konsole

Wenn du die Konsole entsorgst oder sie an eine andere Person weitergibst, stelle sicher, dass du deine persönlichen Informationen durch Zurücksetzen aller Inhalte und Einstellungen entfernst. Dies kann in den Systemeinstellungen des Wii U-Menüs durchgeführt werden.