

Algemene informatie

1 | Introductie

2 | Productoverzicht

Gezondheid en veiligheid

3 | Gezondheid en veiligheid

Instellen en gebruiken

4 | Het systeem

5 | Apparaten die op batterijen werken

6 | Andere apparatuur

Productvoorschriften

7 | Het systeem

8 | Voedingen

9 | Batterijen

10 | Disks

Accessoirevoorschriften

11 | Wii U GamePad

12 | Wii-afstandsbediening

13 Wii U-controller Pro

14 Wii U-microfoon

15 Fit Meter

16 Nunchuk

17 Traditionele Controller

18 Wii Balance Board

19 Wii Wheel

20 Wii Zapper

21 Headset

22 Wii U-lensreinigingskit

Voorschriften voor onlinefuncties

23 Nintendo Network

24 Internetbrowser

25 Content van gebruikers

Gebruikersinformatie

26 Gebruikersinformatie

Neem tijdens het gebruik van het product de gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan ongelukken en/of letsel tot gevolg hebben. Lees ook de Wii U-handleiding.

ALS JONGE KINDEREN DIT PRODUCT GEBRUIKEN, DIENT EEN OUDER OF VOOGD DE HANDLEIDING AAN ZE VOOR TE LEZEN EN UIT TE LEGGEN. OUDERS OF VOOGDEN DIENEN TOEZICHT TE HOUDEN OP KINDEREN WANNEER ZE VIDEOGAMES SPELEN. JONGE KINDEREN MOETEN TIJDENS HET SPELEN ONDER TOEZICHT STAAN EN WORDEN BEGELEID.

.....

■ RICHTLIJNEN VOOR DE WAARSCHUWINGSNIVEAUS

De onderstaande waarschuwingen geven de ernst van de gevolgen aan indien de correcte procedures niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot schade aan eigendommen, ernstig letsel of zelfs de dood.

VOORZICHTIG




Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot schade aan eigendommen of letsel.

ZORGVULDIG GEBRUIK

Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot schade aan eigendommen.

- De onderstaande pictogrammen verschijnen bij de waarschuwingen:

Verbodspictogrammen

-  Verboden
-  Verboden te demonteren
-  Verboden aan te raken

Instructiepictogrammen

-  Informatie

Deze applicatie bevat voorschriften voor de volgende producten:

- **Wii U™-systeem (WUP-001(03)/WUP-101(03))**



- **Wii U GamePad (WUP-010(EUR))**

Dit is de primaire controller voor de Wii U. De GamePad beschikt zowel over een lcd-scherm als over een oplaadbare batterij (WUP-012).



- **Wii U GamePad-stylus (WUP-015)**
- **Wii U GamePad-stylus (groot) (UTL-005)**

Deze stylussen zijn ontworpen voor gebruik met het touchscreen van de Wii U GamePad.



- **Wii-afstandsbediening Plus (RVL-036)**
- **Wii-afstandsbediening (RVL-003)**

De Wii-afstandsbediening is dankzij bewegingsbesturing eenvoudig in het gebruik. Je bedient software door de controller te richten, te schudden of te draaien.



Elke controller wordt geleverd met de Wii-afstandsbedieningsshoes en een polsbandje. Elke controller werkt op twee AA-batterijen of op de oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening (RVL-039).

- **Wii U-controller Pro (WUP-005)**

Dit is een draadloze controller voor de Wii U.

De controller wordt geleverd met een oplaadbare batterij (CTR-003).



■ Wii U-microfoon (WUP-021)

Dit accessoire kan via een USB-kabel worden aangesloten op het systeem.



■ Fit Meter (WUP-017)

Dit accessoire wordt gebruikt om je dagelijkse bewegingsroutine en calorieverbruik te meten.

De Fit Meter bevat een knoopcelbatterij.



■ Nunchuk™ (RVL-004)

Dit accessoire moet voor gebruik worden aangesloten op een Wii-afstandsbediening.



■ Traditionele Controller (RVL-005)

■ Traditionele Controller Pro (RVL-005(-02))


Deze accessoires kun je gebruiken door ze aan te sluiten op een Wii-afstandsbediening.



■ Wii Balance Board™ (RVL-021)


Dit accessoire meet de

gewichtsverdeling van de persoon die of het voorwerp dat erop staat.
Het werkt op vier AA-batterijen.

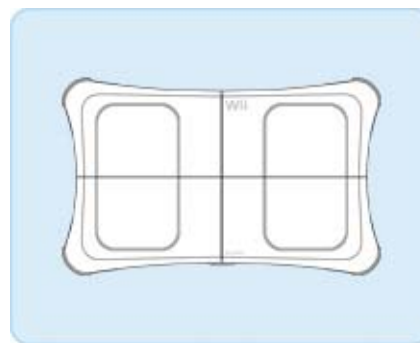

■ Wii Zapper™ (RVL-023)

In dit accessoire kun je de Wii-afstandsbediening en eventueel de Nunchuk plaatsen.

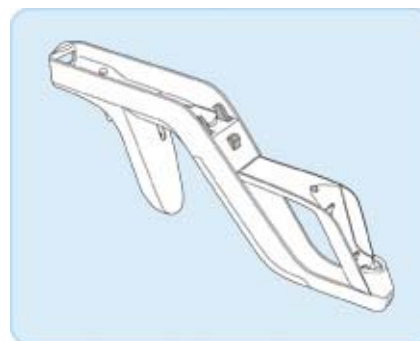

■ Wii Wheel™ (RVL-024)

In dit accessoire kun je de Wii-afstandsbediening plaatsen.



■ Wii MotionPlus™ (RVL-026, RVL-027)


Dit accessoire wordt aangesloten op de Wii-afstandsbediening, zodat deze de verbeterde bewegingsgevoeligheid van de Wii-afstandsbediening Plus krijgt.
Het accessoire bestaat uit een sensoreenheid en een hoes (RVL-027).



■ Wii U GamePad-batterij (WUP-012)

■ Wii U GamePad-batterij met grote capaciteit (WUP-013)

Deze accessoires zijn oplaadbare batterijen voor de Wii U GamePad.

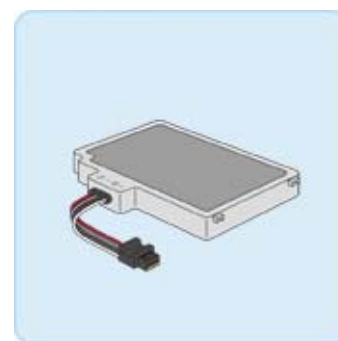

■ Oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening (RVL-039)

Dit accessoire is een oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening, en wordt geleverd met een speciale versie van de Wii-afstandsbedieningshoes (RVL-041).



■ Oplaadstation voor de Wii-afstandsbediening (RVL-040A)

Dit apparaat wordt gebruikt om de oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening op te laden. Je kunt het aansluiten op een stopcontact met behulp van een Nintendo 3DS-voeding (WAP-002(EUR)).



■ Nintendo 3DS-voeding (WAP-002(EUR)) / (WAP-002(UKV))

Dit accessoire wordt gebruikt om het oplaadstation voor de Wii-afstandsbediening aan te sluiten op een stopcontact.




OPMERKING: deze afbeelding toont de Europese versie van de voeding. Het stekkertype en het juiste voltage kunnen per regio verschillen, dus lees de voedingsspecificaties in de handleiding van de Wii-afstandsbedieningsoplaadset.

■ Wii U-voeding (WUP-002(EUR)) / (WUP-002(UKV))


Dit is de voeding van het systeem.

OPMERKING: deze afbeelding toont de Europese versie van de voeding. Het stekkertype en het juiste voltage kunnen per regio verschillen, dus lees de voedingsspecificaties in de elektronische handleiding van de Wii U.

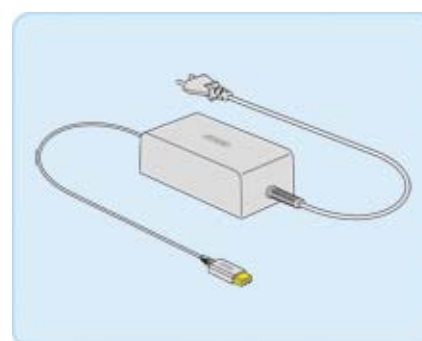

■ **Wii U GamePad-voeding (WUP-011(EUR))
/ (WUP-011(UKV))**

Dit is de voeding van de
Wii U GamePad.

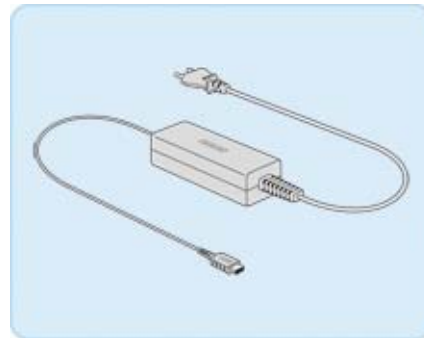

OPMERKING: deze afbeelding
toont de Europese versie van
de voeding. Het stekkertype en
het juiste voltage kunnen per regio verschillen, dus
lees de voedingsspecificaties in de elektronische
handleiding van de Wii U.

-
- **High Speed HDMI™-kabel (WUP-008)**
 - **AV-snoer voor Wii (RVL-009)**
 - **Componentsnoer voor Wii (RVL-011)**
 - **RGB-snoer voor Wii (RVL-013)**

Deze kabels sturen audio- en
videosignalen naar de televisie.



■ **USB-kabel van de Wii U-controller Pro
(WUP-018)**

Hiermee kan de controller op het
systeem worden aangesloten om
de controller op te laden.



■ **Wii U-systeemstandaard (WUP-009)**


Hiermee kan het systeem verticaal
worden geplaatst.



■ **Wii U GamePad-oplaadstation (WUP-014)**

Met dit accessoire kan de Wii U

GamePad worden opgeladen.
Het wordt aangesloten op de Wii U
GamePad-voeding.

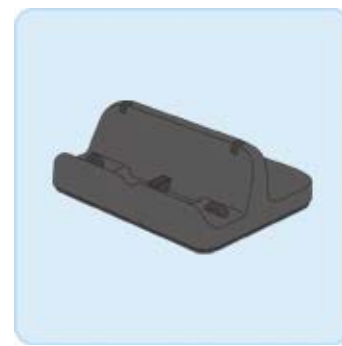

■ Wii U GamePad-standaard (WUP-016)

Hiermee kan de Wii U GamePad
tijdens het gebruik rechttop worden
neergezet.




■ Sensorbalk (RVL-014)

Dit accessoire registreert de
bewegingen van de Wii-
afstandsbediening.




■ LAN-adapter voor Wii (RVL-015)

Met deze adapter sluit je het
systeem op een bedraad
netwerk aan.

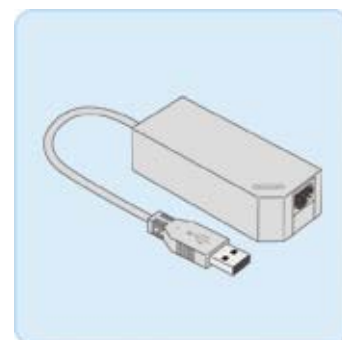


■ Wii U GamePad-beschermfolie (WUP-023)

Deze zelfklevende folie
voorkomt dat het scherm van
de Wii U GamePad vuil wordt of
bekrast raakt.

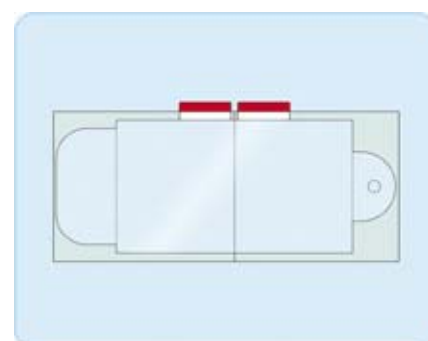

■ Stofdoekje (WUP-024)

Met dit doekje kun je
vingerafdrukken en vuil van de
Wii U GamePad verwijderen.

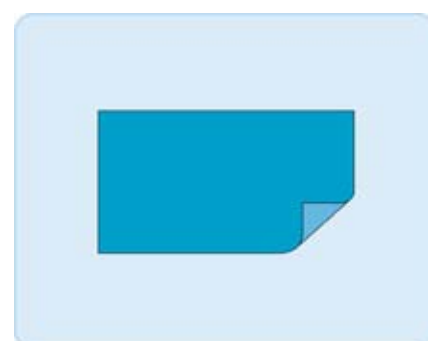

■ Wii U-reinigingsdisk (WUP-025)

Deze disk maakt de lens in het Wii U-systeem schoon.



■ Reinigingsvloeistof (WUP-026)

Deze reinigingsvloeistof wordt gebruikt met de Wii U-reinigingsdisk.



■ SD-geheugenkaart


■ SDHC-geheugenkaart

SD-kaarten kunnen worden gebruikt om gegevens op te slaan.



■ USB-opslagmedium

Apparaten zoals USB-harddisks kunnen op het systeem worden aangesloten en worden gebruikt om gegevens van Wii U-software op te slaan.

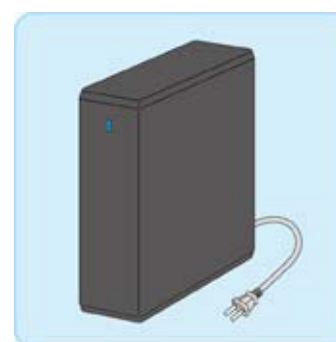

■ Headset

Via dit accessoire kun je met anderen praten als je online speelt.



Algemene termen

- **Wii-afstandsbediening**
Hiermee worden naast de Wii-afstandsbediening ook de Wii-afstandsbediening Plus en de Wii-afstandsbediening met Wii MotionPlus-accessoire bedoeld.
- **Traditionele Controller**
Hiermee worden zowel de Traditionele Controller als de Traditionele Controller Pro bedoeld.
- **Wii U GamePad-batterij**
Hiermee worden zowel de Wii U GamePad-batterij als de Wii U GamePad-batterij met grote capaciteit bedoeld.
- **Stylus**
Hiermee worden zowel de gewone als de grote Wii U GamePad-stylus bedoeld.
- **SD-kaart**
Hiermee worden zowel SD- als SDHC-geheugenkaarten bedoeld.

**WAARSCHUWING – EPILEPSIE**

Bij sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) kunnen knipperende lichten of patronen een epileptische aanval of black-out veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand televisie kijkt of een videogame speelt, ook als hij of zij nog nooit een epileptische aanval heeft gehad.


Iedereen die eerder last heeft gehad van een epileptische aanval of bewustzijnsverlies, of andere symptomen vertoont die wijzen op epilepsie, dient een arts te raadplegen alvorens videogames te spelen.

Wij adviseren ouders en verzorgers om toezicht te houden op hun kinderen als deze videogames spelen. Stop onmiddellijk met spelen en neem contact op met een arts als jij of het kind een of meer van de volgende symptomen vertoont:

- Stuiptrekkingen
- Samentrekkingen rond ogen of in spieren
- Bewustzijnsverlies
- Veranderd gezichtsvermogen
- Ongecontroleerde bewegingen
- Desoriëntatie

Doe het volgende om de kans op een epileptische aanval tijdens het spelen van videogames te verminderen:

- Zit of sta zo ver mogelijk bij het scherm vandaan.
- Speel videogames op een zo klein mogelijk scherm.
- Speel niet als je moe bent of een slaaptkort hebt.
- Speel in een goed verlichte kamer.
- Neem ieder uur een pauze van 10 tot 15 minuten.

**WAARSCHUWING –
 OVERBELASTING VAN
OGEN EN SPIEREN**

Het spelen van videogames kan pijn veroorzaken in spieren, gewrichten, huid en ogen. Volg deze aanwijzingen om problemen als peesontsteking, carpaletunnelsyndroom, huidirritatie of oververmoeide ogen te helpen voorkomen:

- Voorkom overdadig spelen. Wij raden ouders en verzorgers aan om erop te letten hoelang hun kinderen spelen.
- Neem om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten, ook als het niet nodig lijkt.
- Als je handen, polsen, armen of ogen vermoeid of pijnlijk aanvoelen, of als je symptomen ervaart zoals tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, stop dan met spelen en neem een pauze van enkele uren.
- Als de pijn in handen, polsen, armen of ogen, en/of andere lichamelijke ongemakken tijdens of na het spelen voortduren, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

**WAARSCHUWING –
 ZWANGERSCHAP EN MEDISCHE
AANDOENINGEN**

Raadpleeg in de volgende gevallen een arts voordat je Wii U-software gebruikt die lichamelijke inspanning vereist:

- Bij zwangerschap
- Bij hartklachten, ademhalingsklachten, rugklachten, gewrichtsklachten of orthopedische klachten
- Bij hoge bloeddruk
- Als een arts je het advies heeft gegeven lichamelijke inspanning te beperken
- Als je lijdt aan een kwaal die kan worden verergerd door lichamelijke inspanning

Personen die worden behandeld voor letsel of een handicap aan de vingers, handen of armen, moeten de trilfunctie van accessoires NIET gebruiken.



VOORZICHTIG – BEWEGINGSZIEKTE

Het spelen van videogames kan bij sommige spelers bewegingsziekte (vergelijkbaar met wagenziekte) veroorzaken. Stop onmiddellijk met spelen bij duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, bewegingsziekte of vergelijkbare symptomen, wanneer ogen, handen of armen vermoeid of pijnlijk aanvoelen of bij andere lichamelijke klachten. Rijd geen auto en onderneem geen andere fysieke activiteiten totdat de klachten zijn verdwenen.



WAARSCHUWING – VEILIGHEID IN VERBAND MET ELEKTRICITEIT

Let op het volgende om oververhitting, brand, batterijlekkage, ontploffing, elektrische schokken, letsel, vervorming en/of storingen te voorkomen:

- Gebruik het Wii U-systeem niet tijdens onweer.
- Haal het systeem of de voeding niet uit elkaar, maak geen aanpassingen en probeer ze niet te repareren.
- Stel de voeding niet bloot aan hevige schokken.
- Stap niet op de snoeren van het Wii U-systeem of de voeding. Trek er ook niet aan en buig ze niet met overdreven veel kracht door. Zet het systeem uit voordat je de voeding uit het stopcontact haalt en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Gebruik geen beschadigde accessoires. De voeding moet regelmatig gecontroleerd worden op schade aan het snoer, de stekker en andere delen.
- Bij schade aan het touchscreen kan er vloeistof uit het scherm lekken. Raak deze niet aan.
- Houd vloeistof of andere substanties uit de buurt van het systeem en de voeding. In het geval dat vloeistof (bijvoorbeeld water, sap, olie of urine van huisdieren) of andere substanties het systeem of de voeding binnendringen, stop dan meteen met het gebruiken van het systeem, zet het uit en haal de voeding uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Nintendo voor verder advies.
- Gebruik alleen voedingen en batterijen die ondersteund worden door je apparaten. Lees de Wii U-handleiding of de handleiding van de desbetreffende accessoires voor meer informatie over welke voeding en batterij je kunt gebruiken.
- Raak de aansluitpunten van accessoires of de pinnen van de voeding niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.
- Raak het systeem of de voeding niet aan met natte, zweterige of vette handen.
- Gebruik de voeding alleen met het Europese standaardvoltage (230 V).

- Sluit de voeding aan op een goed bereikbaar stopcontact dat zich in de buurt bevindt van het accessoire dat je wilt opladen. Zorg er altijd voor dat de pinnen van de voeding volledig in het stopcontact zitten.
- Gebruik geen apparaten die het voltage kunnen veranderen, zoals lichtdimmers of transformatoren die bedoeld zijn voor andere landen.
- Zorg dat het spanningsnet niet overbelast raakt door te veel apparaten aan te sluiten via verlengsnoeren en extra stopcontacten.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt tijdens het gebruik van het systeem, zet het dan uit en haal de voeding uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Nintendo voor verder advies.


Het systeem plaatsen




Gebruik of bewaar het Wii U-systeem en de voeding niet op warme of vochtige plaatsen, zoals:

- in direct zonlicht
- naast warmtebronnen, zoals ovens of verwarmingsradiatoren
- op elektrische dekens of hoogpolige tapijten
- boven op audiovisuele apparatuur
- op plaatsen zonder ventilatie, zoals in een voertuig tijdens warm weer

.....

 Gebruik of plaats het Wii U-systeem en de voeding niet in omgevingen met een hoge concentratie stof, damp of tabaksrook. Als stof of andere substanties zich ophopen op de aansluitingen of stekkers van accessoires of de voeding, reinig de aansluitingen dan met een toepasselijk product, zoals een stofzuiger of een droog doekje.

.....

 Plaats de sensorbalk niet op een ventilatieopening van je televisie.

.....

 De voeding is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.



VOORZICHTIG – VEILIGHEID IN VERBAND MET ELEKTRICITEIT

 Stel het systeem niet bloot aan hevige schokken.

.....

 Gebruik niet overdreven veel kracht als je accessoires aansluit.


.....

 Plaats geen magnetische voorwerpen in de buurt van het systeem.

.....

 Gebruik alleen ondersteunde accessoires. Lees voor informatie over welke accessoires ondersteund worden het hoofdstuk "Productoverzicht" of kijk op de website van Nintendo.

ZORGVULDIG GEBRUIK – VEILIGHEID IN VERBAND MET ELEKTRICITEIT

-  Gebruik het systeem niet op plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen en condensatie kan optreden, zoals in de buurt van airconditioners. Als er sprake is van condensvorming, haal dan de disk uit het systeem, zet het systeem uit en plaats het een paar uur in een warme ruimte, tot de condens is verdwenen.



WAARSCHUWING – BATTERIJEN



Als je de volgende belangrijke veiligheidsinformatie niet in acht neemt, kan dit leiden tot kortsluiting, oververhitting, lekkende batterijen, brand, ontploffing of systeemstoringen:

- Laad oplaadbare batterijen enkel op zoals aangegeven. Lees de Wii U-handleiding of de handleiding van het desbetreffende accessoire voor informatie over het opladen van de verschillende batterijen.
- Gebruik voor elk accessoire de juiste batterij. Lees de Wii U-handleiding of de handleiding van het desbetreffende accessoire voor informatie over ondersteunde batterijen.
- Raak de pluspool (+) of minpool (-) niet aan met metalen voorwerpen.
- Ga de juiste richting en plaatsing van de batterijen na en plaats de batterijen op de juiste manier.
- Gooi de batterijen niet in het vuur en warm ze niet op.
- Haal de batterijen niet uit elkaar en modificeer ze niet.
- Als een batterij lekt, raak de vloeistof dan niet aan. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig weg zodat deze niet in contact komt met je handen. Als vloeistof op je handen lekt, was je handen dan grondig met water. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, kan dit letsel veroorzaken. Spoel je ogen onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts.



**WAARSCHUWING – BATTERIJEN
VERVANGEN**

 Let op het volgende wanneer je wegwerp batterijen gebruikt:

- Plaats geen gebruikte en nieuwe batterijen bij elkaar.
 - Plaats geen batterijen van verschillende types of merken bij elkaar.
 - Probeer wegwerp batterijen niet op te laden.
-

 Let op het volgende wanneer je oplaadbare nikkel-metaalhydride AA-batterijen gebruikt:

- Plaats geen batterijen met een verschillend vermogen bij elkaar.
 - Plaats geen batterijen van verschillende types of merken bij elkaar.
 - Lees de handleiding van de batterijen aandachtig en gebruik de batterijen zoals hierin staat aangegeven.
-

 Gebruik geen:


- gemodificeerde batterijen of batterijen die niet bestemd zijn voor gebruik met bepaalde producten
- vervormde batterijen of batterijen waarvan het omhulsel is beschadigd
- lekkende batterijen



**WAARSCHUWING – INTERFERENTIE
MET RADIOFREQUENTIES**

Het Wii U-systeem en de draadloze controllers zijn in staat om golven uit te zenden die de werking van elektronische apparaten in de omgeving kunnen storen, waaronder pacemakers.

- Gebruik het Wii U-systeem of de draadloze controllers niet binnen een afstand van 25 centimeter van een pacemaker.
- Als je een pacemaker of een ander geïmplantemd medisch apparaat hebt, raadpleeg dan eerst een arts of de fabrikant van het medische apparaat voordat je het Wii U-systeem of de draadloze controllers gebruikt.
- Gebruik geen draadloze communicatie op plaatsen waar dit verboden is of onderworpen is aan beperkingen, zoals in ziekenhuizen of vliegtuigen. Draadloze communicatie kan de werking van andere elektronische apparatuur beïnvloeden.

**WAARSCHUWING –
 BLOOTSTELLING AAN STRALING
VAN RADIOFREQUENTIES**

Om te voldoen aan de voorwaarden ter preventie van RF-blootstelling moeten alle personen een afstand van ten minste 20 cm bewaren tot het Wii U-systeem. Dit systeem moet niet in de buurt worden geplaatst van, en niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zendsystemen.

 VOORZICHTIG – LASERPRODUCT

Het Wii U-systeem is een klasse 1-laserproduct. Probeer het Wii U-systeem niet uit elkaar te halen. Reparaties dienen alleen uitgevoerd te worden door de klantenservice van Nintendo.

VOORZICHTIG: het maken van aanpassingen aan het Wii U-systeem of het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding worden beschreven, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.

Specificaties

Lasertype: halfgeleiderlaser

Golflengte van de laser: 405 nm; 660 nm

Laservermogen: max. 0,6 mW; 0,9 mW

Numerieke apertuur: 0,85; 0,6



VOORZICHTIG – HELDERHEID VAN HET TV-SCHERM

De helderheid van het tv-scherm verschilt per televisie, maar kan worden aangepast. Speel games altijd met de juiste helderheid. Een overmatig helder of donker beeld kan ongemak veroorzaken. Lees, indien nodig, de handleiding van de televisie voor informatie over hoe je de helderheid van het tv-scherm kunt aanpassen.




WAARSCHUWING – VOOR KINDEREN GEVAARLIJKE ONDERDELEN




Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

.....

 Plaats of bewaar het systeem en de bijbehorende accessoires niet op een onstabiel oppervlak of binnen het bereik van kleine kinderen.

- Het systeem kan vallen als er aan het snoer wordt getrokken.
- Wurgingsgevaar: de snoeren van de voeding en van accessoires of polsbandjes kunnen zich rond de nek wikkelen.
- Kleine kinderen kunnen de stylus of het snoer van de voeding in hun mond steken. Sommige Wii U-accessoires hebben kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Als een kind per ongeluk een klein onderdeel inslikt, breng het dan meteen naar een arts.

.....

 Gooi, nadat je het systeem uit de verpakking hebt gehaald, meteen al het verpakkingsmateriaal weg. Kleine kinderen kunnen per ongeluk verpakkingsmateriaal inslikken of over hun hoofd plaatsen. Als een kind per ongeluk verpakkingsmateriaal inslikt, breng het dan meteen naar een arts.



**WAARSCHUWING – GEBRUIK
TIJDENS HET SPELEN**



Neem deze belangrijke waarschuwingen tijdens het spelen in acht om ongelukken, letsel, schade aan de omgeving of storingen te voorkomen:

- Houd de controller tijdens het spelen stevig vast, laat hem niet los en zwaai er niet meer mee dan nodig is.
- Houd er rekening mee dat langdurig contact met de warmere delen van de controller mogelijk kan leiden tot brandwonden, ook al voelt de controller misschien niet zo heet aan.
- Zorg voor voldoende ruimte en houd rekening met je omgeving. Zorg ervoor dat er zich niets in je nabije omgeving bevindt en blijf minstens één meter van de televisie vandaan.
- Als je de Wii U GamePad tijdens het opladen gebruikt, wees dan voorzichtig. Trek niet aan het voedingssnoer en zorg dat het niet in de knoop raakt.
- De stylus mag alleen worden gebruikt om het touchscreen te bedienen.
- Maak geen krassen op het touchscreen met je vingernagels of andere voorwerpen. Gebruik de bijgeleverde stylus (WUP-015), je vingers of een door de software voorgeschreven voorwerp.
- Stel het touchscreen niet bloot aan hevige schokken.
- Lees de betreffende delen in de Wii U-handleiding, de applicatie 'Gezondheids- en veiligheidsinformatie' in het Wii U-menu en de handleiding van het accessoire zelf voor aanwijzingen en waarschuwingen die gelden voor elk afzonderlijk accessoire.

VOORZICHTIG: houd de Wii-afstandsbediening stevig vast en doe altijd het polsbandje om.

.....



Kijk niet direct in de infraroodontvanger.


Als je rechtstreeks in de infraroodontvanger kijkt terwijl deze werkzaam is, dan kan dit leiden tot verslechterd zicht of andere problemen.

.....

 Zet het volume van je hoofdtelefoon niet te hoog.

Als je gedurende lange tijd een hoofdtelefoon met een te hoog ingesteld volume gebruikt, kan dit resulteren in verslechtering van het gehoor. Stel bij het gebruik van een hoofdtelefoon het volume zo in dat je nog achtergrondgeluiden kunt horen. Als je problemen zoals vermoeidheid of oorsuizen ervaart, stop dan met het gebruik. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

.....

 Wees voorzichtig als je controllers met een trilfunctie gebruikt.

- Gebruik de trilfunctie niet als je lijdt aan een ziekte of een handicap aan de vingers, handen of armen. Dit kan de symptomen verergeren.
- Druk de controller tijdens gebruik niet tegen de botstructuren van je lichaam, zoals je hoofd, ellebogen of knieën. Druk de controller ook niet tegen je gezicht of maag. Dit kan leiden tot schade aan de huid.
- Neem om het half uur een pauze van vijf minuten.
- Je kunt de trilfunctie via het HOME-menu aan- of uitzetten.


Wanneer je je Wii U-systeem wegdoet, verkoopt, aan iemand anders geeft of op een andere manier overdraagt, verwijder dan voor je eigen veiligheid al je persoonlijke gegevens volledig van je Wii U-systeem, inclusief foto's, berichten en alle andere gevoelige informatie die op je Wii U-systeem is opgeslagen. Kijk in de systeeminstellingen van het Wii U-menu voor informatie over hoe je gegevens van je Wii U-systeem kunt verwijderen.

**WAARSCHUWING**

Plaats het systeem niet in nauwe ruimtes of in ruimtes met een hoge temperatuur.

Het systeem kan oververhit raken, wat kan leiden tot brand of letsel.

Laat het systeem niet liggen op de volgende locaties:

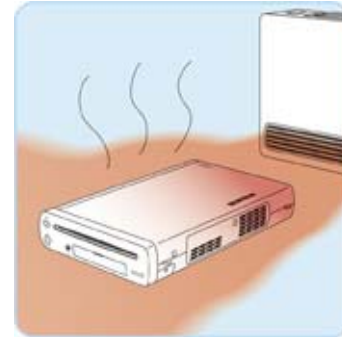

- In direct zonlicht
- Naast warmtebronnen zoals een oven, verwarmingsradiator of open vuur
- Op elektrische dekens, hoogpolige tapijten of boven op AV-apparatuur
- Buiten, of in een voertuig tijdens warm weer
- Boven op of in elektrische apparaten zoals een magnetron



.....

Gebruik de voeding alleen met 230 V-stopcontacten.



Gebruik geen transformatoren die bedoeld zijn voor andere landen.

Als je deze veiligheidsinformatie niet naleeft, kan dit leiden tot brand, abnormale oververhitting, elektrische schokken of storingen.



.....

Sluit niet te veel apparaten aan op hetzelfde stopcontact of op dezelfde stekkerdoos (door bijvoorbeeld meerdere verlengsnoeren op elkaar aan te sluiten).

Dit kan leiden tot brand of abnormale oververhitting.

.....

-  Gebruik of plaats het Wii U-systeem niet in vochtige omgevingen of omgevingen met een hoge concentratie stof, damp of tabaksrook.


Dit kan elektrische schokken of storingen tot gevolg hebben.

.....

-  Plaats of gebruik het systeem niet op een onstabiel oppervlak of binnen het bereik van kleine kinderen.


Dit kan leiden tot letsel of schade aan het systeem:

- Kleine kinderen of huisdieren kunnen het snoer van de voeding in hun mond steken.
 - Het snoer kan zich rond de nek wikkelen.
 - Het systeem kan vallen als er aan het snoer wordt getrokken.
-

-  Gebruik de draadloze communicatie niet op plaatsen waar dit verboden is of onderworpen is aan beperkingen, zoals in ziekenhuizen.

De draadloze communicatie kan de werking van andere elektronische apparaten verstoren.

.....

-  Plaats de sensorbalk niet op een ventilatieopening van je televisie.

Als de televisie oververhit raakt, kan dit leiden tot brand of storingen.

.....

-  Plaats geen voorwerpen op het systeem.

Dit kan leiden tot oververhitting, wat ongelukken tot gevolg kan hebben. Het kan ook leiden tot storing van het draadloze signaal.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- ! Plaats het systeem horizontaal of verticaal.

Als je het systeem verticaal plaatst, gebruik dan de Wii U-systeemstandaard (WUP-009).

Als je het systeem op een andere wijze plaatst, kan dit leiden tot ongelukken of tot schade aan oppervlakken of disks.




- ⊘ Verplaats het systeem niet als er een disk is ingevoerd.

Dit kan leiden tot schade aan de disk of tot systeemstoringen.

- ⊘ Gebruik en bewaar het systeem niet op plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen en condensatie kan optreden, zoals in de buurt van airconditioners.

Dit kan storingen veroorzaken. Als er sprake is van condensvorming, haal de disk dan uit het systeem, zet het systeem uit en plaats het een paar uur in een warme ruimte, tot de condens is verdwenen.

**WAARSCHUWING**

-  Stel het apparaat niet bloot aan vuur en plaats het niet in een magnetron of hogedrukpan. Probeer het ook niet te drogen met een föhn.

Als je dit toch doet, kan de batterij ontploffen, oververhit raken of lekken, wat elektrische schokken of brand tot gevolg kan hebben.

.....


-  Plaats of bewaar het apparaat niet in ruimtes met een hoge temperatuur.

Dit kan leiden tot lekkende batterijen, oververhitting, ontploffing, brand, elektrische schokken, letsel, vervorming of storingen.



Vermijd de volgende locaties:


- In direct zonlicht
 - Naast warmtebronnen zoals een oven, verwarmingsradiator of open vuur
 - Op elektrische dekens, hoogpolige tapijten of boven op AV-apparatuur
 - Buiten, of in een voertuig tijdens warm weer
 - Boven op of in elektrische apparaten zoals een magnetron
-

-  Gebruik de voeding alleen met 230 V-stopcontacten.

-  Gebruik geen transformators die bedoeld zijn voor andere landen.

Als je deze veiligheidsinformatie niet in acht neemt, kan dit leiden tot brand, abnormale oververhitting, elektrische schokken of systeemstoringen.

.....

 Sluit niet te veel apparaten aan op hetzelfde stopcontact of op dezelfde stekkerdoos (door bijvoorbeeld meerdere verlengsnoeren op elkaar aan te sluiten).


Dit kan leiden tot brand of abnormale oververhitting.

.....

 Gebruik of plaats het apparaat niet in vochtige omgevingen of omgevingen met een hoge concentratie stof, damp of tabaksrook.

Dit kan elektrische schokken of storingen tot gevolg hebben.

.....

 Plaats of gebruik het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of binnen het bereik van kleine kinderen.


Dit kan leiden tot letsel of schade:

- Kleine kinderen of huisdieren kunnen de stylus of het snoer van de voeding in hun mond steken.
 - Snoeren kunnen zich rond de nek wikkelen.
 - Het apparaat kan vallen als er aan het snoer wordt getrokken.
-

 Gebruik de draadloze communicatie niet op plaatsen waar dit verboden is of onderworpen is aan beperkingen, zoals in ziekenhuizen.

De draadloze communicatie kan de werking van andere elektronische apparaten verstoren.

ZORGVULDIG GEBRUIK

 Gebruik en bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen en condensatie kan optreden, zoals in de buurt van airconditioners.

Dit kan storingen veroorzaken.

Als er sprake is van condensvorming, zet het apparaat dan uit en plaats het een paar uur in een warme ruimte, tot de condens is verdwenen.

**WAARSCHUWING**

Gebruik of plaats het apparaat niet in vochtige omgevingen of omgevingen met een hoge concentratie stof, damp of tabaksrook.

Dit kan elektrische schokken of storingen tot gevolg hebben.

.....



Plaats of gebruik het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of binnen het bereik van kleine kinderen.

Dit kan leiden tot letsel of schade:

- Kleine kinderen of huisdieren kunnen de stylus of het snoer van de voeding in hun mond steken.
 - Snoeren kunnen zich rond de nek wikkelen.
 - Het apparaat kan vallen als er aan het snoer wordt getrokken.
-



Gebruik accessoires voor de Wii-afstandsbediening, zoals de Nunchuk of de Traditionele Controller, niet op plaatsen waar draadloze communicatie verboden is of onderworpen is aan beperkingen, zoals in ziekenhuizen.

De draadloze communicatie kan de werking van andere elektronische apparaten verstoren.

ZORGVULDIG GEBRUIK

 Plaats of bewaar het apparaat niet in ruimtes met een hoge temperatuur.

Dit kan leiden tot ongelukken of letsel.

Vermijd de volgende locaties:

- In direct zonlicht
- Naast warmtebronnen zoals een oven, verwarmingsradiator of open vuur
- Op elektrische dekens, hoogpolige tapijten of boven op AV-apparatuur
- Buiten, of in een voertuig tijdens warm weer
- Boven op of in elektrische apparaten zoals een magnetron

**WAARSCHUWING**

Gebruik uitsluitend een ondersteunde voeding en batterij.

Het gebruik van andere apparaten kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen. Bij producten met ingebouwde batterijen kan dit leiden tot brand, lekkende batterijen, oververhitting, ontploffing, elektrische schokken of storingen.

Lees de Wii U-handleiding of de handleiding van het betreffende accessoire voor informatie over ondersteunde voedingen of batterijen.

.....



Trek niet te hard aan het snoer en buig het snoer niet met overdreven veel kracht.

Dit kan leiden tot storingen.

.....



Haal het systeem niet uit elkaar, maak geen aanpassingen en probeer het niet te repareren.

Dit kan brand, elektrische schokken of storingen tot gevolg hebben.

.....



Zorg dat vloeistof of andere substanties niet in het systeem binnendringen.

Dit kan brand, elektrische schokken of storingen tot gevolg hebben.

In het geval dat vloeistof (bijvoorbeeld water, sap, olie of urine van huisdieren) of andere substanties het systeem binnendringen, stop dan meteen met het gebruiken van het systeem, zet het uit en haal de voeding uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Nintendo voor verder advies.

.....

 Gebruik geen beschadigde apparaten.


Dit kan elektrische schokken, letsel of storingen tot gevolg hebben.

.....

 Gebruik het product niet als er zich stof of een andere substantie heeft opgehoopt op aansluitingen of stekkers.

Dit kan elektrische schokken, storingen of onstabiele verbindingen tot gevolg hebben.

Verwijder stof of andere substanties met een toepasselijk product, zoals een stofzuiger.

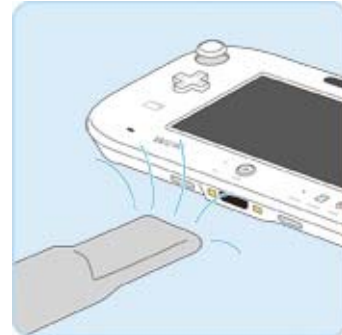

.....

 Raak de aansluitpunten niet aan met je vingers of met metalen voorwerpen.

Dit kan elektrische schokken, letsel of storingen tot gevolg hebben.

.....

 Raak het systeem niet aan met natte of vette handen.

Dit kan elektrische schokken, letsel of storingen tot gevolg hebben.

.....

 Gebruik het systeem of de voeding niet en raak ze niet aan tijdens onweer.

Een blikseminslag kan een elektrische schok veroorzaken.


Voor alle zekerheid wordt bij onweer aangeraden om het Wii U-systeem uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.

.....

-  Bewaar kleine onderdelen, zoals SD-kaarten, niet binnen het bereik van kleine kinderen.

Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen per ongeluk doorslikken. Breng een kind meteen naar een arts als dit gebeurt.

.....

-  Gooi alle verpakkingsmaterialen meteen weg nadat je het systeem uit de verpakking hebt gehaald.

Kleine kinderen kunnen per ongeluk verpakkingsmateriaal inslikken of over hun hoofd plaatsen. Volg de geldende lokale regelgeving bij het weggooien van verpakkingsmateriaal. Breng een kind meteen naar een arts als het per ongeluk verpakkingsmateriaal heeft ingeslikt.

.....

-  Zorg dat kleine kinderen niet met kabels spelen.

Kinderen kunnen verwondingen oplopen als de kabels zich rond hun nek wikkelen of als het systeem op hen valt omdat ze aan de kabels trekken.

.....

-  Zorg dat er zich geen stof ophoopt rond de ventilatieopeningen.

Als er zich stof heeft opgehoopt, kan het systeem oververhit raken, wat kan leiden tot brand of storingen. Haal van tijd tot tijd de stekker van de voeding uit het stopcontact en gebruik een stofzuiger om het stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen.

 **VOORZICHTIG**

 Wees voorzichtig bij het aansluiten van accessoires.

Als je overdreven veel kracht gebruikt of probeert om accessoires op onjuiste wijze aan te sluiten, kan dit leiden tot storingen. Volg de instructies in de betreffende handleiding bij het aansluiten van accessoires.

.....

 Stel het systeem niet bloot aan hevige schokken.

Dit kan leiden tot storingen.

.....

 Plaats geen magnetische voorwerpen in de buurt van het systeem.

Deze kunnen de werking van het systeem negatief beïnvloeden.

.....

 Gebruik uitsluitend ondersteunde accessoires.

Als je niet-ondersteunde apparaten gebruikt, kan dit storingen of incorrect functioneren tot gevolg hebben.

Lees voor informatie over welke accessoires ondersteund worden het hoofdstuk "Productoverzicht" of kijk op de website van Nintendo.

.....

 Pas op voor inbranden.

Afhankelijk van de televisie kan een beeld dat gedurende lange tijd stilstaat, een nabeeld op het scherm achterlaten (dit wordt inbranden genoemd). Ga naar de systeeminstellingen en stel SCHERMBEVEILIGING in om inbranden te voorkomen.

.....

 Laat het systeem nooit op de grond liggen.

Als iemand erop stapt of erover struikelt, kan dit resulteren in letsel of schade.

.....

 Volg de geldende lokale regelgeving bij het weggooien van dit product.

Gooi accessoires met oplaadbare batterijen niet weg, maar breng het accessoire naar het dichtstbijzijnde recyclepunt.

Afhankelijk van de gebruikte functies en software kunnen er persoonlijke gegevens op je Wii U opgeslagen zijn. Om je persoonlijke gegevens te beschermen, dien je de fabrieksinstellingen van het product te herstellen voordat je er afstand van doet. Dit kun je doen via de systeeminstellingen.


ZORGVULDIG GEBRUIK

 Let op het volgende als je een systeemupdate uitvoert:

- Zet het systeem niet uit.
- Haal de voeding niet uit het stopcontact.
- Verwijder de disk niet.

Het nalaten hiervan kan ongelukken tot gevolg hebben.

.....

 Verplaats het systeem niet terwijl het wordt gebruikt.

Hierdoor kunnen ingevoerde disks beschadigd raken.

.....

 Verplaats het systeem niet als er een disk is ingevoerd.


Hierdoor kan de disk beschadigd raken.

.....

 Laat een disk niet gedeeltelijk ingevoerd in het systeem zitten.

Dit kan leiden tot vervormingen of schade aan de disk.

.....

 Controleer of het systeemplampje rood is of niet brandt, voordat je de voeding van het systeem uit het stopcontact haalt of een USB-opslagmedium verwijdert.

Als je dit niet doet, kunnen de gegevens beschadigd raken.


.....

 Let op het volgende als je het systeem uit- en weer aanzet:

Zet het systeem niet onmiddellijk opnieuw aan nadat je het hebt uitgezet. Dit kan leiden tot storingen.

Zet het systeem uit, wacht dan tot het systeemplampje rood wordt en wacht vervolgens minstens 4 seconden voordat je het systeem weer aanzet.

.....

 Vermijd dat rubberen of plastic producten gedurende lange tijd met het systeem in aanraking komen.

Dit kan het oppervlak beschadigen of de kleur aantasten.

.....

 Wees voorzichtig bij het invoeren en verwijderen van SD-kaarten.

Verwijder de SD-kaart niet en zet het systeem niet uit terwijl er gegevens worden geladen of opgeslagen. Hierdoor kunnen het systeem, de SD-kaart of de gegevens beschadigd raken.

.....

- Wees voorzichtig als je de LAN-adapter voor Wii aansluit.

Het niet naleven van de onderstaande voorschriften kan storingen veroorzaken:

- Zorg dat je de LAN-adapter voor Wii alleen aansluit en verwijdert wanneer het systeemplampje rood is.
- Sluit geen andere kabel dan een ethernetkabel (zoals een modulaire voeding) op de ethernetaansluiting aan.

.....

- ⊘ Gebruik geen verfverdunner, benzeen of alcohol om het systeem schoon te maken.

Deze kunnen het oppervlak vervormen of beschadigen.

Als het systeem of de buitenkant van een accessoire vuil is, moet je het voorzichtig schoonwrijven met een zachte doek, zoals een brillendoekje.

- ◆ Zorg er bij het schoonmaken van het systeem voor dat er geen disk is ingevoerd en dat het systeem uit staat.

Alle voorschriften in dit gedeelte verwijzen naar de volgende voedingen, tenzij anders vermeld:


- Wii U-voeding
- Wii U GamePad-voeding
- Nintendo 3DS-voeding

Houd er rekening mee dat het stekkertype en het correcte voltage per regio kunnen verschillen, dus lees de specificaties van de voeding in de elektronische handleiding van de Wii U. De specificaties in dit gedeelte hebben betrekking op voedingen van het type EUR.

 **WAARSCHUWING – VEILIGHEID IN VERBAND MET ELEKTRICITEIT**

Let op het volgende om oververhitting, brand, lekkende batterijen, explosies, elektrische schokken, letsel, vervorming en/of schade te voorkomen:


.....

 Gebruik het Wii U-systeem of de Wii U GamePad niet tijdens een onweersbui. Bij een blikseminslag bestaat het risico op een elektrische schok. Het is aanbevolen om het Wii U-systeem en de Wii U GamePad los te koppelen en de voeding of het systeem niet aan te raken tijdens onweer.

.....

 Gebruik voor elk product alleen de bijbehorende voeding.


.....

 Gebruik de voeding niet als de snoeren ervan beschadigd, gespleten of gebroken zijn.

.....

 Zorg dat de stekker van de voeding volledig in het stopcontact of het verlengsnoer is gestoken.

.....

 Zet eerst het systeem en de GamePad uit en verwijder dan pas de stekker. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. Het snoer kan beschadigd raken als eraan wordt getrokken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.

.....

 De speciale voeding voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG).


.....

 De Wii U-voeding is alleen bedoeld als voeding voor het Wii U-systeem.


.....

 De Wii U GamePad-voeding is alleen bedoeld als voeding voor de Wii U GamePad.


.....

 De voeding is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.


.....

 Wanneer het Wii U-systeem en/of de Wii U GamePad tijdens het gebruik een raar geluid maakt, vreemd ruikt of rook verspreidt, zet het systeem of de GamePad dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.


.....

 Controleer de voeding regelmatig op beschadigingen aan het snoer, het blok en de stekker.

.....

 Probeer de voeding niet te repareren of uit elkaar te halen.


.....

 Als het externe snoer van de voeding beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice om gevaarlijke situaties te voorkomen.

.....

 Sluit de voeding niet aan en koppel hem niet los met natte of bezwete handen.


.....

 Gebruik de voeding niet als hij nat is geweest of als er een vreemd voorwerp in terecht is gekomen. Neem als dit is gebeurd contact op met de klantenservice.

.....

 Plaats en gebruik de voeding niet in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen.

.....

 Gebruik de voeding niet op plaatsen waar hij in aanraking kan komen met opspattend water of andere vloeibare stoffen zoals sap, urine van huisdieren of olie.


.....

 Raak de aansluiting niet aan met je vingers of metalen voorwerpen.

.....

 Ga niet op de voeding of de voedings snoeren staan. Trek niet aan het snoer en buig het niet te ver door.


.....

 Overbelast het spanningsnet niet door te veel apparatuur (bijvoorbeeld meerdere verlengsnoeren) op elkaar aan te sluiten.

.....

 Verwijder regelmatig het stof van de voeding met een droge doek.

.....

 De voeding of snoeren mogen niet worden verhit of in de buurt van ovens of verwarmingsradiatoren worden geplaatst.

.....

 Gebruik niet overdreven veel kracht bij het gebruik van snoeren (in het bijzonder bij de verbinding met de voeding).

.....

 Gebruik geen reistransformatoren of lichtdimmers, aangezien deze mogelijk het voltage kunnen veranderen.

.....

 Steek de voeding in een eenvoudig bereikbaar stopcontact, dicht bij het apparaat dat je wilt opladen.


Alleen volwassenen mogen met batterijen omgaan. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Als een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt, breng het dan meteen naar een arts.

- ◆ Alle voorschriften in dit gedeelte gelden voor wegwerpbatterijen, oplaadbare batterijen en knoopcelbatterijen, tenzij anders aangegeven.

WAARSCHUWING

Let op het volgende om oververhitting, brand, lekkende batterijen, explosies, elektrische schokken, letsel, vervorming en/of schade te voorkomen:

.....

-  Stel batterijen niet bloot aan vuur en plaats ze niet in een magnetron of hogedrukpan. Probeer ze ook niet te drogen met een föhn.

Als je dit toch doet, kan de batterij ontploffen, oververhit raken of lekken, wat elektrische schokken of brand tot gevolg kan hebben.

.....

-  Haal de batterijen niet uit elkaar en modificeer ze niet.

Dit kan leiden tot brand, explosies of extreme hitte.

.....

 Gebruik oplaadbare batterijen alleen zoals aangegeven.

Als je dit niet doet, kan dit resulteren in explosies, oververhitting, lekkende batterijen, brand of systeemstoringen.

Lees de handleiding van de Wii U of de handleiding van het betreffende accessoire voor informatie over het opladen van batterijen.


.....

 Als een batterij lekt, raak de vloeistof dan niet aan.

Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, kan dit leiden tot verminderd gezichtsvermogen. Spoel je ogen onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts.

Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig weg zodat deze niet in contact komt met je handen. Als vloeistof op je handen lekt, was je handen dan grondig met water.

.....

 Raak de pluspool (+) of minpool (-) niet aan met metalen voorwerpen.

Dit kan leiden tot oververhitting, explosies, elektrische schokken of kortsluiting.

.....

 Ga de juiste richting en plaatsing van de batterijen na en plaats de batterijen op de juiste manier.

Als je batterijen verkeerd plaatst, kan dit leiden tot verhitting, kortsluiting of storingen.

.....



Gebruik voor elk apparaat het juiste type batterij.

Als je batterijen met niet-ondersteunde apparaten gebruikt, kan dit resulteren in brand, lekkende batterijen, oververhitting, explosies, elektrische schokken of storingen. Lees de handleiding van de Wii U of de handleiding van het betreffende accessoire voor informatie over welke batterijen worden ondersteund.

.....

■ Let op het volgende wanneer je wegwerpbatterijen gebruikt:

- Plaats geen gebruikte en nieuwe batterijen bij elkaar.
 - Plaats geen batterijen van verschillende types of merken bij elkaar.
 - Probeer wegwerpbatterijen niet op te laden.
-

■ Let op het volgende wanneer je oplaadbare nikkel-metaalhydride AA-batterijen gebruikt:

- Plaats geen batterijen met een verschillend vermogen bij elkaar.
 - Plaats geen batterijen van verschillende types of merken bij elkaar.
 - Lees de handleiding van de batterijen aandachtig en gebruik de batterijen zoals hierin staat aangegeven.
-

■ Gebruik geen:

- gemodificeerde batterijen of batterijen die niet bestemd zijn voor gebruik met bepaalde producten
- vervormde batterijen of batterijen waarvan het omhulsel is beschadigd
- lekkende batterijen

Lees de onderstaande voorschriften voor het gebruik van disks nauwkeurig door.

Als de voorschriften niet worden nageleefd, kan dit leiden tot letsel, schade aan het Wii U-systeem of schade aan de disks.

Beschadigde of gebroken disks worden niet door Nintendo vergoed.

ZORGVULDIG GEBRUIK



Raak de onbedrukte onderkant van de disk niet aan. Houd de disk altijd bij de rand vast.

.....



Gebruik geen gebarsten, beschadigde of gerepareerde disks.

.....



Probeer disks niet te buigen en gebruik geen overdadige kracht om disks in te voeren.

.....



Laat disks niet achter in direct zonlicht en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad, stof, vuil of andere verontreinigingen.

.....



Als een disk niet wordt gebruikt, plaats deze dan in het bijbehorende doosje om te voorkomen dat de disk bekrast of beschadigd raakt, of vuil wordt.


Als je een disk ergens op legt of in een doosje plaatst dat voor andere soorten disks is bedoeld, dan kan de disk beschadigd raken.

.....



Plaats geen disks op elkaar, want dan kunnen ze bekrast raken.


.....

 Plak geen stickers op de disk en schrijf er niet op.

.....

 Plaats geen voorwerpen op de disk.

.....

 Als een disk vies wordt of als er vingerafdrukken op een disk staan, kan het systeem de softwaregegevens mogelijk niet correct lezen. Maak de disk, indien noodzakelijk, schoon met een zachte, licht vochtige katoenen doek (gebruik alleen water). Wrijf de disk zachtjes schoon. Beweeg de doek hierbij vanaf het midden naar de rand. Wrijf niet in een cirkelbeweging.

.....

 Probeer een disk nooit met overdreven veel kracht uit een diskdoosje te verwijderen.

Daardoor kan de disk beschadigd raken. Druk op de knop in het diskdoosje om de disk los te maken en haal de disk daarna uit het doosje.

⚠ WAARSCHUWING


- ⊘ Houd de controller tijdens het gebruik stevig vast, laat hem niet los en maak geen wilde bewegingen als je hem vasthoudt.

Als je deze voorschriften niet opvolgt, kan dit tot gevolg hebben dat de controller andere mensen of voorwerpen raakt, wat kan resulteren in ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen.



- ! Zorg dat je voldoende ruimte om je heen hebt en houd rekening met je omgeving.

Als je deze voorschriften niet opvolgt, kan dit resulteren in ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen.

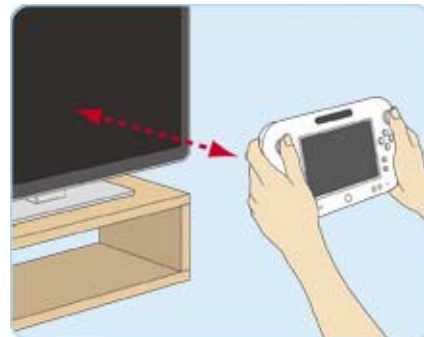

Zorg dat er zich niets in je directe omgeving bevindt en houd ten minste één meter afstand van de televisie.


- ⊘ Gebruik de controller niet met natte handen.

Dit kan resulteren in ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen. Als de controller nat geworden is, maak deze dan droog met een handdoek voordat je hem gebruikt.

- ⊘ Zorg dat er een afstand van minimaal 25 cm wordt bewaard tussen de controller en een pacemaker. De werking van de pacemaker kan anders worden beïnvloed.
-

- Wees voorzichtig als je de controller tijdens het gebruik oplaadt.

Als je de controller tijdens het opladen gebruikt, wees dan voorzichtig. Trek niet aan het voedings snoer en zorg dat het niet in de knoop raakt.

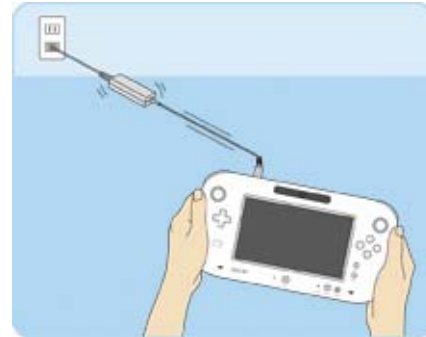

.....

! De stylus gebruiken

Houd rekening met het volgende wanneer je de stylus gebruikt. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of schade aan het touchscreen.

- Gebruik de stylus alleen om het touchscreen te bedienen.
 - Gebruik de stylus niet als deze beschadigd of vervormd is.
-


 Maak geen krassen op het touchscreen.

Let op:



- Gebruik de Wii U GamePad-stylus, je vinger of een door de software voorgeschreven voorwerp.
- Als je je vinger gebruikt, druk dan niet met je nagel op het scherm.
- Veeg stof of andere substanties van het scherm met een zachte doek, zoals een brillendoekje.

.....

 Stel het touchscreen niet bloot aan hevige schokken.

Dit kan leiden tot letsel of storingen.

Bij schade aan het touchscreen kan er vloeistof uit het scherm lekken. Raak deze niet aan.




.....

 Gebruik de controller niet wanneer de batterijdeksel is verwijderd.

De batterij kan eruit vallen, wat letsel of schade aan voorwerpen in de omgeving tot gevolg kan hebben.

.....

 Houd er rekening mee dat langdurig contact met de warmere delen van de controller mogelijk kan leiden tot brandwonden, ook al voelt de controller misschien niet zo heet aan.

- Let op het volgende als je NFC (near-field communication, communicatie met de directe omgeving) gebruikt:

Houd kaarten met een magnetische strook, zoals creditcards, niet te lang tegen het aanraakpunt aan. Het magnetische veld kan je kaart onbruikbaar maken.



-
- ⊘ Stel de camera niet bloot aan fel licht.

Dit kan leiden tot storingen, zoals afwijkende kleuren bij het maken van foto's.

- ◆ Afbeeldingen die met de camera zijn gemaakt, kunnen in kleur of helderheid verschillen van het werkelijke object. Het is ook mogelijk dat er zwarte of lichte vlekken op de afbeeldingen aanwezig zijn die niet weggaan.

-
- ⊘ Gebruik de linker- en de rechterstick niet met een gevoelig of pijnlijk deel van je huid, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.

-
- ⊘ Beweeg de linker- en de rechterstick niet te wild heen en weer. Hierdoor kun je de controller namelijk beschadigen, waardoor deze minder goed functioneert.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- ⊘ Laad de Wii U GamePad minstens elke zes maanden op.

Batterijen van het type lithium-ion kunnen langzaam hun lading verliezen als ze een tijdje niet worden gebruikt. Wanneer ze lang niet worden opgeladen, kunnen ze hun

lading permanent verliezen en onbruikbaar worden.

.....



Gebruik het touchscreen niet wanneer het vuil is.

In dat geval worden je handelingen mogelijk niet goed waargenomen door de software. Gebruik als het scherm vuil is het stofdoekje of een brillendoekje om het vuil van het scherm te verwijderen.

.....



Let op het volgende als je de beschermfolie gebruikt:

- Gebruik alleen Wii U GamePad-beschermfolie die door Nintendo is gelicenseerd.
 - Zorg dat het scherm schoon is voordat je de beschermfolie aanbrengt. Als het scherm vuil is, kunnen er krassen ontstaan.
 - Probeer het scherm niet te buigen en druk niet overdreven hard op het scherm als je de beschermfolie aanbrengt.
 - Gooi gebruikte beschermfolie en verpakkingsmateriaal na gebruik meteen weg.
 - De beschermfolie kan niet alle beschadigingen van of krassen op het touchscreen voorkomen.
-

■ Let op het volgende als je het stofdoekje gebruikt:


- Als het stofdoekje vuil wordt, was het dan voorzichtig in warm water en laat het drogen voordat je het opnieuw gebruikt.
- Stop het stofdoekje niet in een wasmachine of een wasdroger. Probeer het stofdoekje niet te strijken.
- Behandel het stofdoekje niet met bleekmiddel of wasverzachter. Dit kan ervoor zorgen dat de kleuren uitlopen en/of dat het doekje minder effectief wordt.

Alle voorschriften in dit gedeelte verwijzen naar de volgende producten, tenzij anders vermeld:


- Wii-afstandsbediening
- Wii-afstandsbediening Plus
- Wii MotionPlus

Dit gedeelte bevat ook voorschriften voor de Wii-afstandsbedieningsoplaadset (inclusief de oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening).

WAARSCHUWING

 Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – wurgingsgevaar. Het Wii-polsbandje kan zich rond de nek wikkelen.


.....

 Zorg dat er een afstand van minimaal 25 cm wordt bewaard tussen de controller en een pacemaker. De werking van de pacemaker kan anders worden beïnvloed.

.....

 Raak de aansluitpunten niet met je vingers of met metalen voorwerpen aan. Dit kan leiden tot schade of letsel.

.....

 De Wii-afstandsbediening bevat plastic en metalen onderdelen. Het verbranden van het product levert gevaar op. Volg de geldende lokale regelgeving bij het weggooien van dit product.

.....

 Gebruik de controller niet wanneer de batterijdeksel is verwijderd.

De batterijen kunnen eruit vallen, wat letsel of schade aan voorwerpen in de omgeving tot gevolg kan hebben.

 **VOORZICHTIG**

 **Doe altijd het polsbandje om!**

Zorg dat alle spelers die de Wii-afstandsbediening gebruiken, het Wii-polsbandje omdoen en het correct vastmaken met de zekering.



Wanneer de Wii-afstandsbediening door spelers wordt gedeeld, zorg dan dat iedereen die de Wii-afstandsbediening gebruikt, de tijd neemt om het polsbandje goed om te doen. Het omdoen van het Wii-polsbandje helpt te voorkomen dat de Wii-afstandsbediening valt en beschadigd raakt als je deze per ongeluk loslaat tijdens het spelen.

.....

 **Gebruik alleen een speciaal ontworpen Wii-polsbandje.**

Als je andere koorden of bandjes bevestigt aan de Wii-afstandsbediening, kan het gebeuren dat deze op de grond valt, waardoor de Wii-afstandsbediening of voorwerpen in de omgeving beschadigd kunnen raken, en er storingen kunnen optreden.

.....



Houd de Wii-afstandsbediening stevig vast en laat hem niet los!


- Laat tijdens het spelen de Wii-afstandsbediening zelfs niet los als je het polsbandje draagt.
- Volg in games de instructies voor het loslaten van voorwerpen op het scherm, zoals ballen en zwaarden.
Normaal gesproken doe je dit door een knop los te laten of in te drukken op de Wii-afstandsbediening. Laat de Wii-afstandsbediening zelf NOOIT los om een functie in een game uit te voeren.
- Als je handen zweterig of door een andere oorzaak nat worden, stop dan met spelen om ze af te drogen voordat je verdergaat.
- De Wii-afstandsbediening reageert al op subtiele bewegingen, dus overdreven of krachtige bewegingen zijn niet nodig. Daarom raden we aan dat je geen overdreven, snelle, wilde of zwaaiende bewegingen maakt, omdat die ervoor kunnen zorgen dat je per ongeluk de Wii-afstandsbediening loslaat of zelfs dat het polsbandje knapt. Dit kan mensen in de buurt verwonden of schade toebrengen aan de Wii-afstandsbediening of andere voorwerpen.

.....



ZORG TIJDENS HET SPELEN VOOR VOLDOENDE RUIMTE OM JE HEEN!

De kans is groot dat je beweegt bij het gebruiken van de Wii-

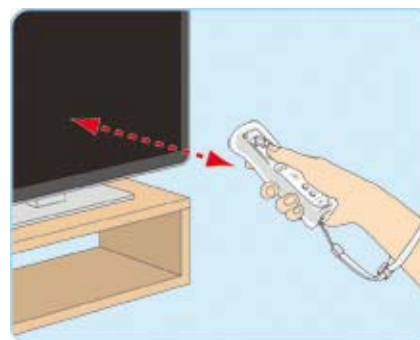

afstandsbediening, dus zorg ervoor dat er geen obstakels staan in de

ruimte waarin je je beweegt. Zorg ervoor dat er zich geen meubels, voorwerpen of personen in de weg bevinden, zodat je deze niet per ongeluk raakt. Blijf ten minste één meter bij de televisie vandaan. Zorg er ook voor dat er zich geen voorwerpen boven je bevinden, zoals lampen, die je kunt raken als je springt of je handen boven je houdt. Uiteraard zijn zulke bewegingen niet noodzakelijk, aangezien de Wii-afstandsbediening al reageert op subtiele bewegingen. Wees extra voorzichtig als je een laag plafond hebt.

.....



Probeer de Wii-afstandsbediening niet zelf te repareren of uit elkaar te halen. Dit kan ongelukken tot gevolg hebben.


.....



Let op het volgende wanneer je de Wii-afstandsbediening gebruikt en bewaart:

- Gebruik en bewaar de Wii-afstandsbediening niet in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen.
- Gebruik en bewaar de Wii-afstandsbediening niet in direct zonlicht, of naast een warmtebron zoals een oven of verwarmingsradiator.


.....

-  Als de buitenkant van de Wii-afstandsbedieningshoes vuil is, veeg deze dan schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals verfverdunner, alcohol of andere oplosmiddelen, aangezien deze de hoes kunnen vervormen of beschadigen.
-

-  Wees voorzichtig als je de Wii-afstandsbedieningshoes of de Wii MotionPlus-hoes gebruikt.

Houd rekening met het volgende om schade aan het accessoire te voorkomen:

- Beschadig de hoes niet met scherpe voorwerpen.
 - Trek niet met overdreven veel kracht aan de hoes.
-

-  Houd magnetische kaarten, zoals creditcards, uit de buurt van de luidspreker van de Wii-afstandsbediening.

De magnetische gegevens kunnen beschadigd raken en de kaart kan onbruikbaar worden als gevolg van het magnetische veld.

-  Voorschriften voor de Wii-afstandsbedieningsoplaadset



WAARSCHUWING

 Raak geen onderdelen aan tijdens onweer.

Raak de Wii-afstandsbediening, de voeding of het oplaadstation niet aan tijdens het opladen als het onweert. Daardoor kun je een elektrische schok krijgen.

.....

 Gebruik de Wii-afstandsbediening niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

Dit kan leiden tot letsel of ongelukken.



VOORZICHTIG



Voorschriften voor het opladen


- Haal de oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening er niet uit wanneer je deze oplaadt.
 - De batterij wordt niet opgeladen als het Wii MotionPlus-accessoire is aangesloten op de Wii-afstandsbediening. Verwijder het accessoire voor het opladen. Sluit het accessoire opnieuw aan na het opladen en volg daarbij de instructies in de handleiding van het accessoire.
 - Als het opladen na de aangegeven oplaadtijd nog niet is voltooid (het oplaadlampje blijft branden), stop dan met opladen en neem contact op met de klantenservice van Nintendo voor meer informatie.
 - Als je de Wii-afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de oplaadbare batterij en bewaar deze op een veilige plaats, om lekkage van batterijvloeistof te voorkomen.
-



De batterij bewaren

Wanneer je de oplaadbare batterij voor de Wii-afstandsbediening bewaart, zorg dan dat de aansluitpunten niet in aanraking komen met metalen onderdelen, om kortsluiting te voorkomen.

 **WAARSCHUWING**


-  Zorg dat er een afstand van minimaal 25 cm wordt bewaard tussen de controller en een pacemaker. De werking van de pacemaker kan anders worden beïnvloed.
-


-  Trek niet aan de kabel terwijl de controller wordt opgeladen.
-

-  Gebruik de controller niet wanneer de batterijdeksel is verwijderd.

De batterij kan eruit vallen, wat letsel of schade aan voorwerpen in de omgeving tot gevolg kan hebben.

 **VOORZICHTIG**


-  Gebruik de linker- en de rechterstick niet met een gevoelig of pijnlijk deel van je huid, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.
-

-  Beweeg de linker- en de rechterstick niet te wild heen en weer. Hierdoor kun je de controller namelijk beschadigen, waardoor deze minder goed functioneert.


**WAARSCHUWING**

-  Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – wurgingsgevaar. Het snoer van de microfoon kan zich rond de nek wikkelen.
-


-  Zwaai de microfoon niet in het rond.
Dit kan resulteren in ongelukken of letsel.
-

-  Zorg dat kleine kinderen niet met het snoer spelen.
- Kinderen kunnen over het snoer struikelen of het rond hun nek wikkelen, wat kan resulteren in ongelukken of letsel.


ZORGVULDIG GEBRUIK

-  Trek niet aan het snoer van de microfoon als deze op het Wii U-systeem is aangesloten.
- Dit kan leiden tot schade aan het systeem of krassen op de ingevoerde disk.
Als het systeem over de vloer wordt gesleept, kan dit krassen op de ondergrond veroorzaken.
-


-  Houd rekening met je omgeving en zorg dat je anderen niet stoort.
- Gebruik het product alleen op een geschikt tijdstip, aangezien het volume overlast kan veroorzaken.
-

 Als de microfoon vuil is, moet je deze voorzichtig schoonwrijven met een zachte doek. Gebruik hierbij geen alcohol of brandbare vloeistoffen, aangezien deze het oppervlak van de microfoon kunnen beschadigen.

**WAARSCHUWING - VOOR
 KINDEREN GEVAARLIJKE
ONDERDELEN**

 De Fit Meter is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. De plastic strip kan verstikkingsgevaar vormen. Gooi deze direct na het verwijderen weg. Gooi ook het plastic verpakkingsmateriaal onmiddellijk weg om het risico op verstikking bij kleine kinderen te vermijden.

.....

 De Fit Meter en toebehoren zijn kleine onderdelen en kunnen worden ingeslikt door kinderen of huisdieren. Neem het volgende in acht om ongevallen te voorkomen:

- Draai de schroef van de batterijdeksel stevig vast.
- Laat kinderen en huisdieren niet op de Fit Meter kauwen.
- Als de Fit Meter niet gebruikt wordt, berg deze dan buiten het bereik van kinderen en huisdieren op.

Mocht een kind of huisdier de Fit Meter of een onderdeel ervan inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts/dierenarts.


** WAARSCHUWING - VOORDAT JE
DE FIT METER GEBRUIKT**

 Loop niet meer dan noodzakelijk wanneer je:


- ziek of onder invloed bent
- al lange tijd gelopen hebt
- moe bent

Lopen onder deze omstandigheden kan leiden tot blessures. Stop met lopen en neem rust als je pijn of vermoeidheid in je benen, heupen of andere lichaamsdelen voelt. Als de pijn of ongemakken aanhouden, raadpleeg dan een arts.


.....

 Als je al klachten hebt, of als je voeten, benen of heupen geblesseerd zijn, of als je op advies van een arts niet te veel mag bewegen, kan lopen je symptomen verergeren. Raadpleeg in deze gevallen een arts voordat je de Fit Meter gebruikt.


.....

 Personen die medicijnen gebruiken die invloed hebben op het evenwichtsgevoel, dienen een arts te raadplegen alvorens met de Fit Meter te lopen.

 **WAARSCHUWING - DE FIT METER OP EEN HOND GEBRUIKEN**

 De Fit Meter is bedoeld om activiteit en verandering in hoogte bij een persoon of hond te meten en mag alleen gedragen worden door een persoon of hond. Als de Fit Meter wordt gedragen door een ander dier dan een hond, worden activiteiten niet nauwkeurig gemeten en kan het de gezondheid van het dier zelfs negatief beïnvloeden.


.....

 Ben je allergisch voor honden? Voorkom een allergische reactie door de Fit Meter niet te gebruiken nadat deze is gedragen door een hond.

.....

 Gebruik de Fit Meter niet op honden jonger dan vier maanden.


.....

 Gebruik de Fit Meter niet op je hond als die:

- niet wil lopen
- gestrest raakt van het dragen van de Fit Meter
- ziek of gewond is

Het niet naleven van deze instructies kan slecht zijn voor de gezondheid van je hond.


.....

 De Fit Meter moet worden bevestigd op een plek waar er geen kans bestaat dat erop wordt gekauwd of dat hij wordt ingeslikt.

.....

 Blijf altijd bij je hond in de buurt en houd hem, tot hij gewend is aan het dragen van de Fit Meter, goed in de gaten om er zeker van te zijn dat hij niet gestrest raakt van de Fit Meter.

.....

 Als je de infraroodcommunicatiefunctie wilt gebruiken, maak dan eerst de Fit Meter los van je hond. De hond zou anders misschien kunnen schrikken en zichzelf verwonden of de Fit Meter beschadigen.

.....



**WAARSCHUWING -
PRODUCTRISICO'S**

 Raak de batterijaansluitpunten niet aan, stop geen vreemde voorwerpen in het batterijcompartiment en oefen geen overmatige druk uit op de aansluitpunten.



Om te voorkomen dat water of zweet het batterijcompartiment binnendringt en lekkage van de batterij veroorzaakt, dient de afsluitring correct geplaatst en de schroef goed vastgedraaid te zijn.



Haal de Fit Meter in geen enkel geval zelf uit elkaar en voer geen reparaties uit. Dit kan leiden tot letsel of elektrische schokken.



Stel de Fit Meter niet bloot aan de hitte van een verwarming of haardroger. Dat beschadigt de batterij, wat kan leiden tot letsel.



Stel het Icd-scherm niet bloot aan zware schokken; die kunnen het scherm beschadigen of letsel veroorzaken. Mocht het scherm beschadigd raken, voorkom dan dat de vloeistof die uit het scherm of het systeem lekt, in aanraking komt met de huid.



Luchtvaartreglementen verbieden het gebruik van dit apparaat aan boord van vliegtuigen tijdens het opstijgen en landen. Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot een boete.



VOORZICHTIG




Stop de Fit Meter niet in de achterzak van je broek. Als er druk op wordt uitgeoefend, kan dit de Fit Meter beschadigen, waardoor de gebruiker letsel kan oplopen.


.....

 Gebruik de Fit Meter alleen met een stevige polsband of een stevig koord. Zwak materiaal kan stukgaan en daardoor kan de Fit Meter beschadigd raken.


.....

 Slinger de Fit Meter niet in het rond aan een koord of polsband. Dit kan leiden tot beschadiging van de Fit Meter of de omgeving, en letsel bij jezelf of anderen.

.....

 Laat de Fit Meter niet vallen, sla er niet op, verbuig hem niet en oefen er niet overdreven veel kracht op uit.

.....


 Laat de Fit Meter niet achter op de vloer. Iemand kan er per ongeluk op gaan staan of erover struikelen.

.....

Voorzorgsmaatregelen

 In het onwaarschijnlijke geval dat de plastic strip niet helemaal kan worden losgetrokken en de Fit Meter daardoor niet werkt, moet je de batterijdeksel openen en de batterij verwijderen. Controleer of een deel van de plastic strip vast is komen te zitten in het batterijcompartiment. Zo ja, verwijder het dan voorzichtig.


.....

 Zorg dat je geen vloeistof over de Fit Meter morst, hem in water onderdompelt of hem gebruikt met natte of bezwete handen.


.....

 Stel de Fit Meter niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen. Bewaar hem niet in vochtige, stoffige of rokerige ruimtes.


.....

 Maak de Fit Meter schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Droog hem daarna af met een droge doek. Gebruik geen alcohol, brandbare olie of andere oplosmiddelen.


.....

 Gebruik de Fit Meter niet als je met je hond in de regen of sneeuw loopt, in de buurt van een meer of rivier bent of wanneer je je hond wast. De Fit Meter is niet waterdicht.

.....

 Let goed op of de riem of halsband waaraan je de clip bevestigt, niet te groot of te klein is. De clip of halsband kan anders beschadigd raken en de Fit Meter kan eraf vallen.

.....

 Het kan zijn dat de clip de riem of halsband waaraan hij bevestigd wordt, beschadigt of er strepen op achterlaat. Gebruik de clip niet op plekken waar strepen of beschadigingen kwaad kunnen.



**WAARSCHUWING -
VOORZORGSMATREGELEN
MET BETREKKING TOT DE
BATTERIJ**



Gebruik uitsluitend in de winkel
verkrijgbare lithium knoopcelbatterijen
(CR2032).

.....



Verwijder de batterij als je de Fit Meter
langere tijd niet gebruikt.

.....



Als een batterij leeg is, verwijder deze dan
uit de Fit Meter.

⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – wurgingsgevaar. Het snoer van de Nunchuk kan zich rond de nek wikkelen.

⚠ VOORZICHTIG


- ⊘ Houd de Nunchuk altijd goed vast en zwaai er niet mee rond. Dit kan leiden tot schade aan de Nunchuk of voorwerpen in de omgeving en letsel bij jezelf of anderen.

-
- ⊘ Raak de aansluitpunten niet met je vingers of met metalen voorwerpen aan. Dit kan leiden tot schade of letsel.


-
- ⊘ Gebruik de richtingsstick niet met een gevoelig of pijnlijk deel van je huid, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.

-
- ⊘ Beweeg de richtingsstick niet te wild heen en weer. Hierdoor kun je de controller namelijk beschadigen, waardoor deze minder goed functioneert.

-
- ⊘ Neem bij het gebruik van de Wii-afstandsbediening Plus en de Nunchuk voldoende afstand om te voorkomen dat je andere personen of voorwerpen raakt.
-

 Als de Nunchuk vuil is, moet je deze voorzichtig schoonwrijven met een zachte doek. Gebruik hierbij geen alcohol of brandbare vloeistoffen, aangezien deze het oppervlak van de controller kunnen beschadigen.

.....

 Probeer de Nunchuk niet zelf uit elkaar te halen, aan te passen of te repareren. Dit kan resulteren in beschadigingen.

⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – wurgingsgevaar. Het snoer van de Traditionele Controller kan zich rond de nek wikkelen.

⚠ VOORZICHTIG

- ⊘ Houd de Traditionele Controller altijd goed vast en zwaai er niet mee rond. Dit kan leiden tot schade aan de Traditionele Controller of voorwerpen in de omgeving en letsel bij jezelf of anderen.
-

- ⊘ Raak de aansluitpunten niet met je vingers of met metalen voorwerpen aan. Dit kan leiden tot schade of letsel.
-

- ⊘ Gebruik de L-stick en de R-stick niet met een gevoelig of pijnlijk deel van je huid, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.
-


- ⊘ Beweeg de L-stick en R-stick niet te wild heen en weer. Hierdoor kun je de controller namelijk beschadigen, waardoor deze minder goed functioneert.
-

- ⊘ Als de Traditionele Controller vuil is, moet je deze voorzichtig schoonwrijven met een zachte doek. Gebruik hierbij geen alcohol of brandbare vloeistoffen, aangezien deze het oppervlak van de controller kunnen beschadigen.
-




Probeer de Traditionele Controller niet zelf uit elkaar te halen, aan te passen of te repareren. Dit kan resulteren in beschadigingen.


 **WAARSCHUWING**

 Doe voor gebruik voldoende opwarmingsoefeningen en gebruik het Wii Balance Board alleen als je gezond bent. Personen die zich niet goed voelen of alcohol, medicijnen of andere middelen hebben gebruikt die het evenwichtsgevoel kunnen beïnvloeden, moeten het Wii Balance Board niet gebruiken, aangezien dit kan resulteren in ongelukken of letsel.


.....

 Gebruik het Wii Balance Board niet te lang achter elkaar, om te voorkomen dat je je lichaam te veel belast. Vergeet niet een pauze te nemen als je tijdens het gebruik moe wordt of last krijgt van je handen, voeten, heupen of andere lichaamsdelen. Als je last blijft hebben, stop dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.

.....

 Bij personen die al last hebben van hun handen, voeten, heupen of andere lichaamsdelen, of bij wie door een arts is afgeraden intensieve oefeningen te doen vanwege een medische aandoening, kunnen de symptomen verergeren wanneer software met het Wii Balance Board wordt gebruikt. Deze personen wordt aangeraden een arts te raadplegen alvorens gebruik te maken van het Wii Balance Board.

.....

 Wanneer er overdadige kracht wordt uitgeoefend op gevoelige delen van de huid van de handpalmen of armen, kan dit resulteren in ongemak of pijn. Als de pijn of het ongemak in deze lichaamsdelen aanhoudt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.

.....

 Raadpleeg een arts bij (mogelijke) zwangerschap, hartklachten, ademhalingsklachten, rugklachten, gewrichtsklachten, orthopedische klachten, hoge bloeddruk, diabetes, als je niet gewend bent aan lichaamsbeweging of als een arts je het advies heeft gegeven lichamelijke inspanning te beperken, voordat je Wii- of Wii U-software gebruikt die om lichamelijke inspanning vraagt. Ouderen, personen die niet gewend zijn aan lichaamsbeweging, en personen met aandoeningen die verband houden met de bloedsomloop, zoals hartproblemen of een hoge bloeddruk, moeten zorgen dat ze voldoende pauzeren.

.....



Als kinderen het Wii Balance Board gebruiken, dient een ouder of voogd de gezondheids- en veiligheidsinformatie zorgvuldig te lezen en te zorgen dat de kinderen zich in het zicht van de ouder of voogd bevinden, om ongelukken en beschadiging van het systeem of andere eigendommen te voorkomen. Vooral bij jonge kinderen moet een ouder of voogd meehelpen of meedoen. Laat kinderen het Wii Balance Board niet zelfstandig verplaatsen. Als een kind het Wii Balance Board laat vallen omdat het te zwaar is, kan het letsel oplopen of het Wii Balance Board beschadigd raken.

.....




Maak geen overdreven bewegingen op het Wii Balance Board, bijvoorbeeld door erop te springen. Zorg ook dat er slechts één persoon tegelijk gebruik van maakt, en beweeg je handen, voeten, heupen of andere delen van je lichaam niet meer dan nodig is. Als deze instructies niet worden nageleefd, kan dat leiden tot ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen en storingen van het Wii Balance Board.

.....



Tijdens het gebruik moet je lichaamsdelen zoals handen, armen en heupen bewegen. Zorg dus, voordat je

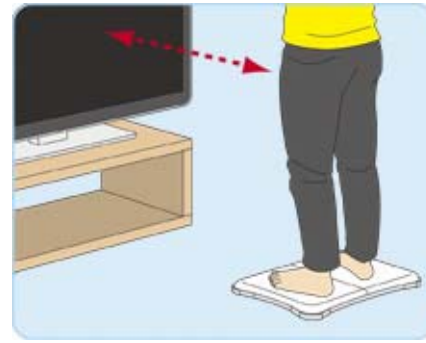

begint, dat er zich niets rondom of boven je bevindt. Plaats het Wii Balance Board zo, dat er minstens één meter afstand is tussen jouw lichaam (handen, voeten enz.) en de televisie, meubels en andere voorwerpen, om te voorkomen dat deze of het Wii Balance Board beschadigd raken. Als er andere personen in de buurt zijn, moet je zorgen dat ze zich buiten je bereik bevinden, anders kan dit resulteren in ongelukken, letsel of andere schade.

.....



Plaats je lichaamsgewicht niet op de randen van het Wii Balance Board en oefen er geen druk op uit. Als je valt of struikelt, kan dit resulteren in ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen van het Wii Balance Board.

.....



Als je het Wii Balance Board gebruikt op een instabiele ondergrond, kan dit resulteren in ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen van het Wii Balance Board. Zorg dat het Wii Balance Board altijd stabiel is opgesteld en niet kan kantelen of glijden. Plaats het altijd op een vlakke vloer binnenshuis en vermijd de volgende locaties:

- Plaatsen waar water wordt gebruikt, zoals de badkamer
- Op een tapijt dat kan wegglijden of op een gladde ondergrond, zoals tegels
- Op een instabiele ondergrond, zoals een dik tapijt
- Elke locatie buitenshuis




Gebruik het Wii Balance Board op blote voeten. Als je sokken of schoenen draagt, kan dit resulteren in vallen, ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen van het Wii Balance Board.




Als je handen of voeten tijdens het gebruik bezweet raken, moet je de software pauzeren en zowel die lichaamsdelen als het Wii Balance Board afdrogen met een handdoek. Als je dit niet doet, kan dit resulteren in vallen, ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen van het Wii Balance Board.



 Gebruik het Wii Balance Board niet in een kamer waar vloerverwarming wordt gebruikt, want dit kan resulteren in oververhitting van het Wii Balance Board en storingen veroorzaken.


.....

 Zorg dat de rubberen antislipvoetjes in het midden van de balanssensoren, die te vinden zijn aan de onderkant van het Wii Balance Board, vrij blijven van stof, vuil en andere belemmeringen. Indien dit wordt nagelaten, kan dit resulteren in vallen, ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen in je omgeving of storingen van het Wii Balance Board.

.....

 Drink of eet niet tijdens het gebruik van het Wii Balance Board. Dit kan resulteren in ongelukken, letsel en storingen, omdat het eten of drinken op het Wii Balance Board kan vallen.

.....

 In de volgende situaties moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van het Wii Balance Board en contact opnemen met de klantenservice. Als je toch doorspeelt, kan dit resulteren in brand, elektrische schokken of storingen.

- Wanneer je problemen opmerkt zoals ongebruikelijke geluiden, rook of een vreemde geur, moet je de batterijen onmiddellijk verwijderen en controleren of dit het probleem verhelpt. Neem vervolgens contact op met de klantenservice.
- Als er een vloeistof (zoals water, frisdrank of urine van huisdieren) of een andere vreemde stof op het Wii Balance Board is gevallen.
- Als je scheuren, schade, vervormingen, instabiliteit of andere defecten opmerkt.

.....

 Verwijder de batterijdeksel niet, behalve om in de volgende gevallen de batterijen te verwijderen:

- Bij het vervangen van de batterijen
- Wanneer het Wii Balance Board wordt gesynchroniseerd met het Wii U-systeem
- Als het Wii Balance Board kapot is

Als je het Wii Balance Board gebruikt terwijl de batterijdeksel is verwijderd, kunnen de batterijen eruit vallen, wat kan leiden tot ongelukken, letsel en storingen van het Wii Balance Board.

.....

 Haal het Wii Balance Board in geen enkel geval zelf uit elkaar, maak geen aanpassingen en voer geen reparaties uit. Dit kan resulteren in elektrische schokken en beschadiging van het Wii Balance Board.

 **VOORZICHTIG**

 Zorg dat het Wii Balance Board na gebruik niet in de weg staat, want personen kunnen erover struikelen.

.....

 Als je het Wii Balance Board verplaatst, moet je het met beide handen stevig vasthouden aan de handgrepen die zich aan weerszijden bevinden. Als je het Wii Balance Board laat vallen, kan dit resulteren in ongelukken, letsel, schade aan voorwerpen en storingen.


.....

 Zorg dat je je handen en voeten bij het neerzetten van het Wii Balance Board niet bezeert.

.....

 Zorg dat je het Wii Balance Board bij het verwijderen van de batterijdeksel niet laat vallen en dat je vingers of handen niet klem komen te zitten.

.....

 Wees voorzichtig wanneer je op de POWER-knop drukt. Druk er niet overdreven hard op, want hierdoor kan het Wii Balance Board beschadigd raken.


.....

 Het Wii Balance Board is gemaakt van plastic en metalen onderdelen. Het verbranden van het product levert gevaar op. Volg daarom de geldende lokale wet- en regelgeving voor recycling bij het weggooien van dit product.


.....

 Als je het Wii Balance Board draagt, moet je het met beide handen stevig vasthouden aan de handgrepen die zich aan weerszijden bevinden. Als je het Wii Balance Board met één hand probeert te dragen, kan dit resulteren in ongelukken, letsel, schade aan het product of andere voorwerpen, en storingen.

ZORGVULDIG GEBRUIK


 In de volgende situaties kan het gebeuren dat het Wii Balance Board niet langer goed werkt of in staat is nauwkeurige metingen te verrichten:

- Bij gebruik of opslag op plaatsen die zeer vochtig, rokerig of stoffig zijn
 - Bij harde schokken, bijvoorbeeld wanneer er met voorwerpen tegen het Wii Balance Board wordt gestoten, of wanneer het valt
 - Bij langdurige opslag in afgesloten ruimtes, zoals voertuigen (vooral tijdens warm weer)
 - Bij gebruik of opslag in direct zonlicht, op vloeren met vloerverwarming of dicht bij warmtebronnen als ovens en verwarmingsradiatoren
 - Bij gebruik buitenshuis
-

 In de volgende situaties kunnen deuken of krassen in de ondergrond ontstaan:

- Door het Wii Balance Board op tapijten, zachte vloeren, kleden of tegels te plaatsen
- Door het Wii Balance Board op een hellend vlak te plaatsen
- Door het Wii Balance Board over de vloer te slepen


.....

 Het Wii Balance Board kan mogelijk niet naar behoren functioneren als het van een koude omgeving buitenshuis naar een warme omgeving binnenshuis wordt gebracht.

.....


 Houd bij gebruik van het Wii Balance Board rekening met het tijdstip, zodat je je burens geen overlast bezorgt met trillingen en harde geluiden.

.....

 Als het Wii Balance Board vuil is, kun je het op de volgende manier schoonmaken:

1. Maak een doek vochtig met een mengsel van milde zeep en water, en wring de doek stevig uit.
2. Veeg het Wii Balance Board schoon zonder zeepresten achter te laten.
3. Gebruik een droge handdoek om het goed droog te wrijven.

.....

 Als er zeepresten achterblijven op het Wii Balance Board, kun je hierover uitglijden, wat kan leiden tot letsel.

.....

 Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, alcohol of ontvlambare stoffen zoals verdunningsmiddel of andere oplosmiddelen. Deze kunnen schade veroorzaken aan het oppervlak van het Wii Balance Board.

**WAARSCHUWING**

Het Wii U-systeem en de Wii-afstandsbediening kunnen radiogolven uitzenden die elektronische apparaten in de omgeving kunnen storen, waaronder pacemakers.

- Gebruik het Wii U-systeem en de Wii-afstandsbediening niet binnen een afstand van 25 cm van een pacemaker.
- Als je een pacemaker of ander geïmplanteerd medisch apparaat hebt, gebruik dan het Wii U-systeem en de Wii-afstandsbediening niet zonder eerst een arts of de fabrikant van het medische apparaat te hebben geraadpleegd.

**VOORZICHTIG**


Laat het Wii Wheel nooit op de grond liggen. Als iemand erover struikelt, kan dit resulteren in letsel of schade aan dit accessoire of andere voorwerpen die zich in de buurt bevinden.

.....




Laat het Wii Wheel nooit ergens liggen waar het kan vallen. Dit kan resulteren in letsel of schade aan het Wii Wheel.

.....


 Als je de Wii-afstandsbediening aan het Wii Wheel bevestigt, moet je op de volgende punten letten om te voorkomen dat je letsel veroorzaakt of schade toebrengt aan de Wii-afstandsbediening, het Wii Wheel of voorwerpen in je omgeving:

- Zorg dat je vingers niet klem komen te zitten tussen de Wii-afstandsbediening en het Wii Wheel.
- Zorg dat het Wii-polsbandje door de daarvoor bestemde opening is gehaald. Deze opening bevindt zich op het Wii Wheel, in het compartiment voor de Wii-afstandsbediening.

.....

 Gooi nooit met het Wii Wheel en slinger het nooit rond aan het polsbandje. Hierdoor kun je letsel veroorzaken, evenals schade aan de Wii-afstandsbediening, het Wii Wheel of voorwerpen in je omgeving.


.....

 Gebruik het Wii Wheel niet met niet-ondersteunde software, anders kunnen de Wii-afstandsbediening, het Wii Wheel of het Wii U-systeem beschadigd raken.


.....

 Het Wii Wheel bevat plastic en metalen onderdelen en mag niet verbrand worden. Gooi dit product niet weg met het huisvuil, maar volg de plaatselijke wet- en regelgeving voor recycling. Neem voor meer informatie hierover contact op met de lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking.

.....

 Gebruik het Wii Wheel niet als het nat is geweest of als er een vreemd voorwerp in is gestoken. Hierdoor kan dit accessoire beschadigd raken.

.....

 Voordat je het Wii Wheel gebruikt, moet je altijd controleren of de Wii-afstandsbediening wel stevig aan het Wii Wheel is bevestigd.

.....

 Laat het Wii Wheel niet vallen en sla er niet op. Harde schokken kunnen dit accessoire beschadigen.

.....

 Doe altijd het Wii-polsbandje om wanneer je het Wii Wheel gebruikt.

.....

 Als je handen nat of bezweet zijn, moet je stoppen met spelen en je handen afdrogen voordat je verdergaat.


.....

 Probeer het Wii Wheel niet uit elkaar te halen, aan te passen of te repareren.


.....

 Gebruik of bewaar het Wii Wheel niet in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen.

.....


 Gebruik of bewaar het Wii Wheel niet in de buurt van hittebronnen zoals verwarmingsradiatoren, ovens en haarden. Stel het ook niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht.

.....

 Als het Wii Wheel vuil is, kun je het schoonmaken met een zachte doek. Gebruik hierbij geen verfverdunner, alcohol of andere oplosmiddelen, want hierdoor kun je het oppervlak van het Wii Wheel beschadigen.

⚠ VOORZICHTIG

Controleer voordat je begint te spelen of er zich niets in je directe omgeving bevindt wat je bewegingen kan

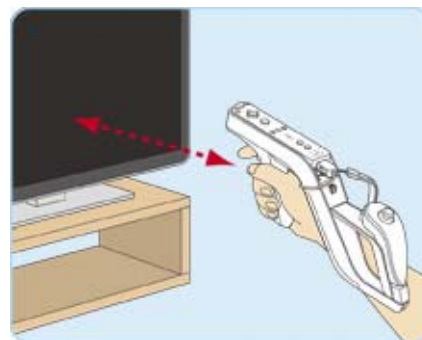

belemmeren. Zorg ervoor dat de afstand tussen de Wii Zapper en de televisie minimaal één meter bedraagt, zelfs als je de Wii Zapper heen en weer zwaait. Zorg er bovendien voor dat de afstand tussen de verschillende spelers groot genoeg is, zodat je niet tegen elkaar botst.

.....



Als de Wii Zapper vuil is, moet je deze voorzichtig schoonwrijven met een zachte doek. Gebruik hierbij geen alcohol of brandbare vloeistoffen, aangezien deze de Wii Zapper kunnen beschadigen.

.....




Houd de Wii Zapper (en eventueel de Nunchuk) tijdens het gebruik altijd stevig vast en laat hem niet




los. Overdreven of krachtige bewegingen zijn niet nodig. Als je overdreven, snelle, grove of zwaaiende bewegingen maakt, komt er te veel druk op het polsbandje te staan, waardoor het kan breken.


.....

 Slinger de Wii Zapper nooit rond aan het Wii-polsbandje. Zwaai ook nooit met de Nunchuk in het rond en zorg dat het snoer van de Nunchuk zich niet rond je nek wikkelt.

.....

 Controleer voordat je de Wii Zapper gebruikt of het polsbandje onbeschadigd is. Indien het polsbandje op welke wijze dan ook beschadigd is, stop dan met het gebruik van de Wii-afstandsbediening en vervang het polsbandje.

.....

 Als je de Wii Zapper samen met de Nunchuk gebruikt, schuif het Wii-polsbandje dan onder de stekkerclip van de Nunchuk-stekker.

ZORGVULDIG GEBRUIK



Sluit de headset eerst aan op de Wii U GamePad en zet hem daarna op.

Er klinkt mogelijk een hard geluid uit de headset op het moment dat je hem aansluit op de Wii U GamePad. Dit kan onaangenaam zijn als de headset over je oren is geplaatst.

.....



Houd de Wii U GamePad niet te dicht bij de televisie en zet het geluid van de televisie niet te hard.

Dit kan zorgen voor audiofeedback. Audiofeedback treedt op als het geluid van de speaker opnieuw wordt opgevangen door de microfoon, wat onaangename geluiden veroorzaakt.

Houd de Wii U GamePad op voldoende afstand en zorg dat het volume niet te hoog staat.

.....



Tijdens het gebruik dien je de headset niet herhaaldelijk te verwijderen en opnieuw aan te sluiten.

Hierdoor kan de headset of de aansluiting beschadigd raken.

Daarnaast kan dit onaangename geluiden vanuit de televisie of in de headsets van andere spelers veroorzaken.

.....

 Volg de onderstaande voorschriften als je een headset met een snoer gebruikt:

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – wurgingsgevaar. Het snoer van de headset kan zich rond de nek wikkelen.
- Als het snoer lang is, stap er dan niet op en struikel er niet over, omdat dat letsel of schade aan de headset kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Uitsluitend te gebruiken door volwassenen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

.....



Zorg dat kleine kinderen niet per ongeluk reinigingsvloeistof of kleine onderdelen van de kit inslikken.

.....



Sluit het flesje met reinigingsvloeistof na gebruik goed af en bewaar het flesje in de Wii U-lensreinigingskit buiten het bereik van kinderen.

.....



De reinigingsvloeistof bevat chemicaliën. Vermijd huid- of oogcontact. Spoel in geval van huid- of oogcontact met veel water en raadpleeg een huisarts als er ongemak blijft bestaan. Als de reinigingsvloeistof per ongeluk wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

.....



Gooi niet met de reinigingsdisk en zwaai hem niet in het rond. Dit kan tot ongelukken, letsel of schade aan eigendommen leiden.

.....




Gebruik de reinigingsvloeistof niet in de buurt van een open vlam.

.....



Als je tijdens het gebruik merkt dat je onwel wordt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.


VOORZICHTIG

 Gebruik de reinigingsdisk niet als hij gescheurd of verbogen is. Dit kan leiden tot letsel of tot schade aan het Wii U-systeem.


.....

 Laat de reinigingsdisk niet op de grond liggen. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de disk.


.....

 Probeer de reinigingsdisk niet te buigen en oefen er geen overdadige kracht op uit. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de disk.


.....

 De reinigingsdisk en het flesje voor de reinigingsvloeistof bestaan uit plastic onderdelen. Het is gevaarlijk om deze producten te verbranden. Volg de lokale regelgeving als je ze weggooit.


.....

 Gebruik uitsluitend de reinigingsvloeistof in deze reinigingskit.

.....

 Als de reinigingsdisk vuil of stoffig wordt, maak deze dan voor gebruik schoon met een zachte doek. Bewaar de reinigingsdisk in de verpakking wanneer je hem niet gebruikt.


ZORGVULDIG GEBRUIK

 Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met Wii U-systemen. Gebruik het niet met andere apparaten zoals een Wii-systeem, computer of dvd-speler. Dit kan leiden tot schade of storingen.


.....

 Stel het product niet bloot aan heftige schokken door er met voorwerpen tegen te slaan of door het product te laten vallen. Dit kan leiden tot schade of storingen.

.....

 Breng niet te veel reinigingsvloeistof aan op de reinigingsdisk. Dit kan leiden tot schade of storingen.

.....

 Forceer de reinigingsdisk niet als je hem in het Wii U-systeem plaatst. Dit kan leiden tot schade of storingen.

.....

 Probeer de reinigingsdisk nooit zelf aan te passen of te repareren. Dit kan leiden tot schade aan het Wii U-systeem of de disk.


.....

 Neem bij het bewaren van het product de onderstaande aanwijzingen in acht:


- Bewaar het product niet op vochtige, stoffige of rokerige plaatsen.
 - Bewaar het niet in direct zonlicht, op verwarmde tapijten of vloeren, of dicht bij warmtebronnen, zoals ovens en verwarmingsradiatoren.
 - Bewaar het niet langdurig in afgesloten ruimtes, zoals afgesloten voertuigen (vooral tijdens warm weer).
-

 Verwijder de reinigingsdisk uit het Wii U-systeem als je hem niet gebruikt.


.....

 Raak de borstels aan de onderkant van de reinigingsdisk niet aan. Als de borstels worden vervormd, verliezen ze mogelijk hun werking.


.....

 Zorg dat de reinigingsdisk noch aan de bovenkant, noch aan de onderkant vuil wordt of bekrast raakt. Plak geen stickers of etiketten op de disk en teken of schrijf er niet op.

.....

 Gebruik de reinigingsdisk niet als er borstels ontbreken, loszitten of als ze erg vuil zijn. Dit kan leiden tot schade aan het Wii U-systeem.

.....

 Bewaar de reinigingsdisk in de Wii U-lensreinigingskit met de borstels naar beneden. Als je de disk met de borstels naar boven bewaart, dan raken de borstels mogelijk vervormd.

Neem deze voorschriften in acht als je gebruikmaakt van Nintendo Network™-diensten:

- Om online met vrienden te spelen moeten jullie onderling Nintendo Network ID's uitwisselen en elkaar toevoegen aan elkaars vriendenlijst. Als je ID's uitwisselt met onbekenden, bestaat het risico dat je informatie of berichten ontvangt met beledigend taalgebruik of ongepaste inhoud, of dat onbekenden persoonlijke informatie over je zien. We raden je daarom aan om je Nintendo Network ID niet te delen met mensen die je niet kent.
-

- Houd je niet bezig met ongepaste en/of illegale activiteiten die problemen voor anderen kunnen veroorzaken of de rechten van anderen kunnen schenden, door bijvoorbeeld gegevens te vervalsen of door zonder toestemming content openbaar te maken die persoonlijke gegevens van anderen bevat, of waarop anderen zichtbaar zijn. Dergelijk gedrag kan worden bestraft met onder meer uitsluiting van Nintendo Network.
-

- De Nintendo Network-servers kunnen zonder voorafgaande waarschuwing tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van onderhoud na een storing. Kijk voor meer informatie op de website van Nintendo.

Neem de onderstaande voorschriften in acht als je de internetbrowser gebruikt:

- Nintendo is niet verantwoordelijk voor e-mails, prikboards, blogs of andere algemene content.
-

- Sommige websites bevatten mogelijk beledigende, onjuiste, gevaarlijke of illegale informatie. Ouders en voogden dienen toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze websites bezoeken.
-


- De auteursrechten op tekst, afbeeldingen en andere content op het internet berusten bij de auteur van de content. Met uitzondering van doeleinden die uitdrukkelijk wettelijk zijn toegestaan, mag je geen content kopiëren, verspreiden, wijzigen of opnieuw plaatsen zonder toestemming van de auteur.

Neem de onderstaande voorschriften in acht als je met behulp van de internetbrowser informatie op websites plaatst:

- Gebruik geen taal die anderen beledigend kunnen vinden.
-

- Maak geen persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) van jezelf of anderen openbaar, tenzij het noodzakelijk is en de anderen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Kinderen beschermen tegen schadelijke websites

Je kunt het  ouderlijk toezicht instellen in het Wii U-menu om het gebruik van de browser te beperken, zodat kinderen geen schadelijke of ongepaste websites kunnen bezoeken.

Op de Wii U kunnen gebruikers content uploaden zoals berichten, afbeeldingen, audio, video en QR Code-afbeeldingen. Gebruikers kunnen ook content bekijken die door anderen is geüpload.

Neem de onderstaande voorschriften in acht als je deze functie gebruikt:

- Geüploade content is mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers. De content kan ook worden gekopieerd, gewijzigd en verder worden verspreid door anderen.
-

- Alle geüploade content kan zonder waarschuwing worden verwijderd. Nintendo kan content die als ongepast wordt beschouwd, ook verwijderen of verbergen.
-

- Houd rekening met het volgende als je content uploadt of content maakt om te uploaden:
 - Voeg geen informatie toe waardoor jij of anderen kunnen worden herkend, zoals namen, e-mailadressen, adressen of telefoonnummers.
 - Voeg geen informatie toe die schadelijk of beledigend kan zijn voor anderen, of die anderen in verlegenheid kan brengen.
 - Schend geen rechten van anderen. Gebruik geen content van anderen of content waarop anderen zijn afgebeeld (foto's, afbeeldingen, video's) zonder hun toestemming.
 - Voeg geen illegale content of content die illegale activiteiten ondersteunt, toe.
 - Voeg geen content toe die de publieke moraal schendt.

Op de Wii U wordt informatie zoals opgeslagen spelgegevens en speelstatistieken voor iedere gebruiker apart opgeslagen en beheerd.

Neem de volgende informatie in acht als je het Wii U-systeem gebruikt:

■ Informatie die voor elke gebruiker van het systeem wordt opgeslagen

De volgende gegevens/instellingen worden apart opgeslagen voor iedere gebruiker die aan het Wii U-systeem wordt toegevoegd:

- Persoonlijk Mii™-personage
- Opgeslagen gegevens voor Wii U-software
- Informatie over geregistreerde vrienden
- Speelstatistieken die je deelt met vrienden op je vriendenlijst
- Lijst van gespeelde software in het dagboek
- Instellingen voor ouderlijk toezicht

◆ Afhankelijk van de software kunnen bepaalde opgeslagen gegevens door alle gebruikers van het systeem worden gedeeld.

.....

■ Gebruikers wissen

Als je een gebruiker van je Wii U-systeem wist, dan wordt de bovenstaande informatie over deze Wii U-gebruiker automatisch definitief verwijderd.

.....

■ Informatie die samen met je Nintendo Network ID wordt opgeslagen

In het Nintendo Network-privacybeleid staat een overzicht van de gegevens en instellingen die samen met je Nintendo Network ID worden opgeslagen, evenals

informatie over het verzamelen en het gebruik ervan.

- ◆ Als je je Nintendo Network ID wist, dan kun je deze op geen enkel apparaat meer gebruiken.



■ Het systeem weggooien of overdragen

Als je je systeem weggooit of als je Wii U-systeem van eigenaar verandert, zorg er dan voor dat je je persoonlijke gegevens beschermt door eerst alle content en instellingen te wissen. Dit kun je doen in de systeeminstellingen in het Wii U-menu.